




neodisher® Standard

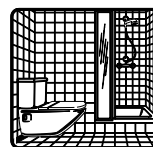

Sósavmentes szanitertisztító tenzidekkel

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

Szaniter berendezések, fizioterápiás kezeléseknél használt berendezések, gyógyfürdők és fürdőmedencék, Kneipp-fürdők, fangó- és iszapfürdők tisztítása, kalcium- és magnézium-karbonát bázisú lerakódások, húgykő, szappankő, zsír, olaj és az utcáról behozott szennyeződésmaradványok eltávolítása.

Hatásspektrum:

- Univerzálisan alkalmazható és mindennapos használatra alkalmas.
- Alkalmas a magas higiéniai követelményekkel rendelkező területek tisztítására.
- Használható járólapon, csempén, saválló fugán, nemesacélon, alumíniumon, üvegen és saválló műanyagokon.
- Csak saválló, krómozott szerelvényeken használható.
- Jó vízkőoldó és emulgeáló hatás. Kíméli az anyagot.
- Használata terrazzón, betonon, cementen és színesfémen csak kipróbálás után, adott esetben csak rövid ideig lehetséges.

Különleges tulajdonságok:

- Foszforsav alapú savas formula
- Sósavmentes
- Speciális tenzidekkel

Alkalmazása és adagolása:

Mindennapos használatra 1,0–2,0%. Úszó- és fürdőmedencék tisztításakor a terméket a neodisher floor ultra termékkel felváltva kell használni, pl. heti 4 napon neodisher floor ultra tisztítószerrel, az 5. napon pedig neodisher Standard tisztítószerrel használva. A tisztítási terv a követelmények és az eltávolítandó maradványok fajtájának függvénye.

A nem saválló fugák védelme érdekében mindenképpen elő kell nedvesíteni a kezelendő felületeket. Rövid ideig hagyja hatni, majd tiszta vízzel alaposan öblítse le, és semlegesítse lúgos oldattal.

Általános tudnivalók a használathoz:

- Csak ipari használatra.
- A neodisher Standard oldatot teljesen le kell öblíteni (lehetőleg teljesen sómentes) vízzel.
- Más termékkel nem keverhető.
- Ne töltsé át más tartályba, flakonba stb.

Technikai adatok:

pH-tartomány	1,8–1,6 (10–20 ml/l, sómentes víz esetén, 20 °C)
Sűrűség	1,2 g/cm ³ (20 °C)
Titrálási faktor	0,34
Viszkozitás	< 100 mPa s (koncentrátum, 20 °C)



neodisher[®] Standard

Hatóanyagok:

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:

< 5% anionos tenzidek


5–15% nem ionos tenzidek,

15–30% foszfátok

Tárolás:

-13–30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Szakszerű tárolás esetén 3 évig tárolható.

Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon találhatóak.

Ezek a www.drweigert.com/hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

Rendeltetésszerű használat esetén az élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó irányelvek értelmében a termék ártalmatlan.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapokat.

MB 3407/2-5
Állapot: 2020/12

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségétől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.