


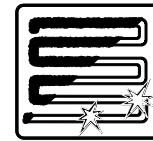

# neodisher<sup>®</sup> CM special



## Ontkalkingsmiddel voor koffiemachines

Poeder

### Belangrijkste toepassingsgebied:

- Ontkalken van koffiezetapparaten en andere soortgelijke apparatuur.
- Ook geschikt voor het ontkalken van elektrische waterkokers.
- Verwijdert hardnekkige kalkaanslag en de daarin ingesloten vuildeeltjes.
- Bij gebruik op de juiste wijze is neodisher CM speciaal geschikt voor het ontkalken van alle gangbare koffiemachines.
- Niet geschikt voor aluminium, eloxaal en lichtmetaallegeringen.
- Voor het ontkalken en voor de grondreiniging van spoelmachines en heetwater-apparatuur adviseren wij het gebruik van de vloeibare neodisher special plus.

### Eigenschappen:

- Snelle, krachtige werking.
- Zeer materiaalvriendelijk.
- Makkelijk in gebruik.

### Dosering en gebruik:

Bij het ontkalken van koffiemachines en drankautomaten met een automatisch reinigingssysteem: Zie de voorschriften van de fabrikant!

Bij het ontkalken van elektrische waterkokers: Voeg neodisher CM special verdund (zie dosering hieronder) aan het water toe en verhit het water tot 60 – 70 °C.

Niet langer dan noodzakelijk laten inwerken. En grondig naspoeien met vers water.

Gemiddelde dosering	100 - 150 g/l
---------------------	---------------

### Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen, zoals een maatbeker. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Niet vermengen met andere producten.

### Produkt gegevens:

pH-waarde	0.6 - 0.5 (100 - 150 g/l) (in demi water, 20 °C)
Soortelijk gewicht	ong. 1200 gr/l
Titratie factor	0.19



# neodisher<sup>®</sup> CM special


## Samenstelling:

Anorganische zuren

MB 3264/3-2  
Versie: 07/2014  
Vervangt: 180811

## Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.  
Houd de container goed gesloten! Het product heeft de neiging om te klonteren wanneer het wordt blootgesteld aan vocht, wat tot een verlies van effectiviteit kan leiden.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden.  
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool .

## Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.  
Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

---

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

---