




neodisher® preclean P

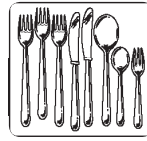

Intensieve reiniger voor bestek in dompelbaden en grondreiniging

Poeder

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Voorreiniging van bestek en vaatwerk in een dompelbad, voorafgaand aan een machinaal proces.
- Specifiek bedoeld om opgedroogde (zetmeel)resten in te weken en te verwijderen met als resultaat een glanzend, streepeloos bestek
- Bestrijdt verkleuring van roestvaststaal veroorzaakt door voedselresten.
- Tevens geschikt voor de grondreiniging van bestek waarop zich in de loop der tijd zetmeel- of eiwitaanslag heeft gevormd
- Een eventuele versleping van de gebruiksooplossing geeft geen schuimbelasting bij de verdere machinale vaatwas.
- Geschikt voor rvs, porselein, glas en kunststof.
- Niet geschikt voor Aluminium, aluminium, eloxaal en lichtmetaallegeringen vooraf testen.
- Voor de daaropvolgende machinale vaatwas adviseren wij het gebruik van een neodisher® Alka of Compact product.

Speciale eigenschappen:

- Uitstekend vermogen om vet en vuil op te lossen.
- Snelle effectiviteit door een geurloos bleekcomponent.
- Zeer goed oplosbaar poeder.

Dosering en gebruik:

Voorreiniging van bestek

voor de manuele voorreiniging van bestek: vul het dompelbad met warm water (50 – 80 °C) en voeg dan 5-10 gr/l neodisher preclean P toe.

dompel het vuile bestek of andere te wassen items (afzonderlijk of in korf) volledig onder in de werkoplossing. Dompel het vaatwerk volledig onder! Plaats het vaatwerk na een inwerktijd van 10 - 30 minuten in de vaatwasser.

Grondreiniging en verweidering van verkleuringen

Voor de manuele voorreiniging en verweidering van verkleuringen op bestek, borden, of ander vaatwerk: vul het dompelbad met warm water (80 – 90 °C) en voeg dan 50 gr/l neodisher preclean P toe.

Dompel het vuile bestek of andere te wassen items (afzonderlijk of in korf) volledig onder in de werkoplossing. Dompel het vaatwerk volledig onder! Plaats het vaatwerk na een inwerktijd van 10 - 30 minuten in de vaatwasser.

Zet het servies in de hete gebruiksooplossing en verwijder het als de oplossing is afgekoeld. Spoel daarna af met veel vers water of was het servies in de vaatwasser.

Voorreiniging van bestek	5–10 g/l	50–80 °C
Grondreiniging	50 g/l	80–90 °C
Verwijdering van verkleuring op RVS	50 g/l	80–90 °C

De werkoplossing in het dompelbad moet regelmatig worden vernieuwd, afhankelijk van de mate van verontreiniging.

Het vaatwerk niet voor een langere periode (bijvoorbeeld 's nachts) in de werkoplossing laten staan.



neodisher® preclean P

Het poeder moet volledig opgelost zijn. Onopgeloste delen van het poeder kunnen verkleuring veroorzaken op bestek en servies.

Algemene gebruiksinstructie:

- Voor een goede dosering is het gebruik van doseerhulpmiddelen aanbevolen (bv. maatbeker). Neem hiervoor contact met ons op.
- Oppervlakken die in aanraking komen met voedsel, moeten na het schoonmaken en desinfecteren met drinkwater worden afgespoeld om residuen te verwijderen.
- Niet vermengen met andere producten.
- Alleen voor professioneel gebruik!

Product gegevens:

pH-waarde:	10.6–10.8 (5–50 g/l, in demi water, 20 °C)
Bulkdichtheid:	1074 g/l

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het product veilig, volgens de overeenkomstige richtlijnen, voor gebruik in de voedselverwerkende industrie.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 3237/3-3
Versie 10-2014
Vervangt: 14-09-2011

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:
< 5 % Anionische en niet ionische tensiden
15–30 % op zuurstof gebaseerde bleekmiddelen
> 30 % fosfaten

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 25 °C. Verpakking goed gesloten houden! Het product heeft de neiging om klonterig te worden wanneer deze blootgesteld wordt aan vocht, waardoor de effectiviteit minder kan worden. Koel bewaren en niet aan direct zonlicht blootstellen.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maand

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl



DR. WEIGERT

Weigert Nederland BV
Balkendarsweg 3 • 9405 PT Assen

Tel.: 0592-319393
Fax: 0592-310117

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl