

doscan[®] ASM

Koncentrat odpeniający do roztworów myjących w przemyśle spożywczym -
Płynny koncentrat



Obszary zastosowania:

Odpenianie alkalicznych roztworów do mycia urządzeń produkcyjnych za pomocą automatycznych metod CIP lub procesów obiegowych, w maszynowym myciu przelotowym (mycie koszy i pojemników), jak również w komorach zmiękczających i natryskujących wysokowydajnych myjek butelek.

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Właściwości:

doscan ASM jest koncentratem odpeniającym na bazie tenzydów o poniższych właściwościach:

- tłumi pienienie w temp. od 25°C
- doskonałe odpenianie przy silnym zanieczyszczeniu urządzeń myjących białkiem, klejem, krwią lub cukrem
- posiada właściwości emulgujące i dyspergujące, które wspierają działanie myjące
- odpowiedni do wszystkich materiałów typowych dla przemysłu spożywczego

Użycie i dozowanie:

Stosowana ilość zależy od intensywności obciążenia pianą 50-100 ppm, co odpowiada 50 - 100 ml doscan ASM na m³ mytej powierzchni.

Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających kontakt z żywnością, konieczne jest spłukanie wodą zdatną do picia po każdym czyszczeniu i dezynfekcji.

Nie mieszać z innymi produktami.

Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący wyłącznie z węzami zasysającymi.

Zaleca się użycie systemów dozujących weigomatic[®] lub urządzeń dozujących neomatik[®] firmy Dr. Weigert w celu bezpiecznego i ekonomicznego zastosowania środka. Projektujemy, montujemy i serwisujemy centralne i zdecentralizowane instalacje dozujące, dostosowując je do indywidualnych warunków i wymagań.

Dane techniczne:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Wygląd: | przezroczysta, bezbarwna ciecz |
| Gęstość (20°C): | ok. 0,96 g/cm ³ |
| Wartość pH (1% w wodzie demi, 20°C): | ok. 10,7 |

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:
> 30% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturach od -20° do 30°C.

Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 3 lata od daty produkcji. Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.



Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 2403/2-3_05.2016

PL 5.0 / 07.2019

doscan[®] ASM

Koncentrat odpeniający do roztworów myjących w przemyśle spożywczym -
Płynny koncentrat

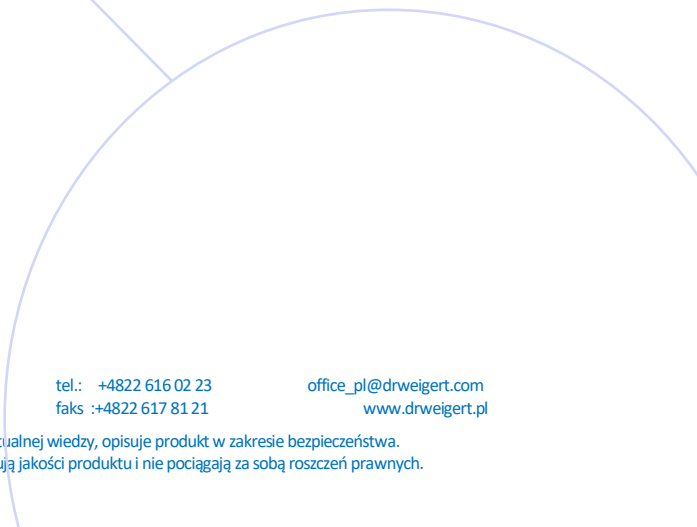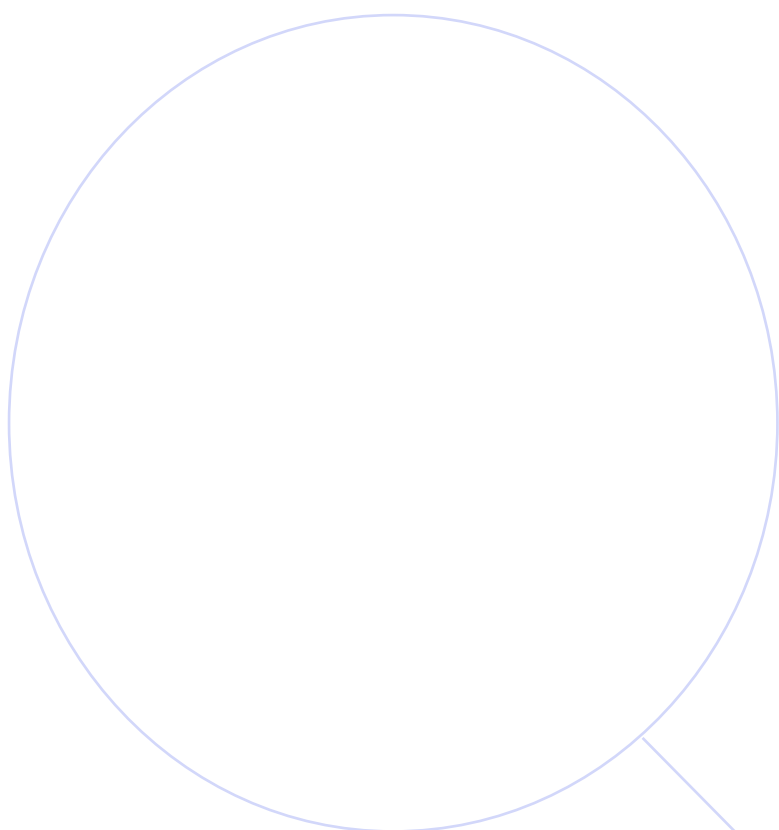

DR. WEIGERT

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyni 6D • 01-531 Warszawa

tel.: +4822 616 02 23
faks :+4822 617 81 21

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.