



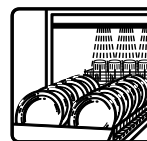

neodisher® BioClean

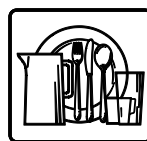

Środek myjący do zmywarek gastronomicznych

Płynny koncentrat

Obszary zastosowania:

- Maszynowe mycie naczyń, zastawy szklanej, sztućców, tac i sprzętu kuchennego w zmywarkach gastronomicznych w całym obszarze przetwórstwa żywności, typu zakłady zbiorowego żywienia, masarnie czy piekarnie oraz w szpitalach i domach opieki.

Zakres działania:

- Skutecznie usuwa pozostałości żywnościowe każdego rodzaju
- Łagodny dla materiałów; odpowiedni do powierzchni z porcelany, aluminium, srebra, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

Szczególne właściwości:

- Przyjazny dla użytkownika, nie zawiera substancji niebezpiecznych, nie jest żrący ani drażniący
- W porównaniu z tradycyjnymi wysokoalkalicznymi środkami czyszczącymi, wpływa na znaczącą poprawę warunków klimatycznych w obszarze zmywania, dzięki bezzapachowej formule niezawierającej aktywnego chloru i enzymów
- Ścieki o neutralnej wartości pH, nie tworzy AOX (adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców)

Użycie i dozowanie:

neodisher BioClean stosuje się w zmywarkach gastronomicznych.

Dozowanie zależy od stopnia zabrudzeń i twardości wody i wynosi 2 – 5 ml/l. Należy dozować środek za pomocą urządzeń dozujących z podziałką.

Należy przestrzegać zaleceń poniższej tabeli.

	Lekkie zabrudzenia	Silne zabrudzenia
Dla wody miękkiej (0 - 6 °d)	2 ml/l	3 ml/l
Dla wody średniej (7 - 13 °d)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Dla wody twardej (> 14 °d)	4 - 5 ml/l	5 ml/l

neodisher BioClean daje optymalne rezultaty płukania w wodzie zdemineralizowanej lub miękkiej.

Wymagana temperatura zbiornika myjącego powinna spełniać lokalne wymagania zgodnie z przepisami prawnymi. Powinna wynosić min. 60°C dla zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa higienicznego.

Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Roztwory neodisher BioClean muszą być całkowicie spłukane wodą.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący wyłącznie z węzami zasysającymi.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek.
- Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania produktu dostępne są odpowiednie środki techniczne.
- Nie mieszać z innymi produktami.

Dane techniczne:

Wartość pH	9,4 – 9,6 (2 - 5 ml/l w wodzie zdemineralizowanej, 20 °C)
Lepkość	< 50 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Gęstość	1,1 g/cm ³ (20 °C)
Współczynnik miareczkowania	1,2

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:
< 5% fosfoniany, polikarboksylany



neodisher® BioClean

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturach od 0 do 30 °C.

W trakcie magazynowania produktu w oryginalnych opakowaniach może dojść do zmiany koloru, co nie ma wpływu na jego właściwości użytkowe.

Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji.

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Neodisher BioClean nie jest niebezpieczny według Rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008.

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

MB 3176/3-1_09.2014

PL 3.1 / 07.2019