




neodisher® BioPower

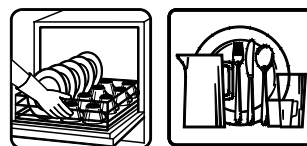

EU Ecolabel: DE/038/090

Universalreiniger für das maschinelle Geschirrspülen

Pulver

Anwendungsbereich:

- Maschinelle Reinigung von Gläsern, Geschirr, Besteck und Arbeitsutensilien in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien
- Besonders geeignet für Frischwasser-, Haushalts- und kleine Eintankgeschirrspülmaschinen
- Auch geeignet für Stationsspülmaschinen aller Art im Krankenhaus oder Alten- und Pflegebereich

Leistungsspektrum:

- Entfernt wirksam Speisereste aller Art, insbesondere angetrocknete Speisereste und hartnäckige Stärkerückstände sowie Rückstände von Kaffee und Tee
- Geeignet für alle Materialien, wie Glas, Porzellan, Kunststoff, Aluminium und Edelstahl sowie Hotelsilber
- Bei Eloxal und Leichtmetalllegierungen ist eine Vorprüfung durchzuführen

Besondere Eigenschaften:

- Frei von Aktivchlor für ein angenehmes Raumklima, auf Basis von Aktivsauerstoff
- Hoher Materialschutz
- Die spezielle phosphatfreie Zusammensetzung ermöglicht das Entfernen von Gerbstoffresten



Besser für die Umwelt ...

- Geringere Belastung aquatischer Ökosysteme
- Weniger gefährliche Stoffe
- Wirksamkeit geprüft

... und besser für Sie

Anwendung und Dosierung:

Je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte werden 1 - 5 g/l neodisher BioPower angewendet.

	Leicht verschmutzte Geschirrtteile	Stark verschmutzte Geschirrtteile
Für weiches Wasser (0 - 6 °dH)	1 g/l	2 g/l
mittelhartes Wasser (7 - 13 °dH)	2 g/l	3 g/l
Für hartes Wasser (> 14 °dH)	4 g/l	5 g/l

Bei Spülmaschinen mit Wasserwechsel erfolgt die Dosierung über das Türdosiergerät für Pulver. Bei der Verwendung von Kurzprogrammen ist das Pulver direkt auf die Tür zu geben, um eine gute Auflösung zu gewährleisten.

Bei Tankmaschinen ohne Wasserwechsel erfolgt bei Betriebsbeginn die Dosierung in das heiße Tankwasser.

Nach jeweils 5 Spülchargen erfolgt eine Nachdosierung in Abhängigkeit von der Nachspülwassermenge (bei einer Nachspülwassermenge von 3 l und einer Dosierung von 3 g/l entspricht dies 45 g neodisher BioPower (ca. 50 ml neodisher BioPower)).

Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Umweltzeichen versehenen Produkts tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.



Die erforderliche Temperatur in der Hauptwaschzone richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten sowie entsprechenden Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien wie z.B. DIN EN 17735 und DIN 10544.

Die Temperatur der Hauptwaschzone sollte bei Einsatz des Reinigers neodisher BioPower mindestens 60 °C betragen, um eine ausreichende Hygienesicherheit zu erzielen

neodisher BioPower kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden. Bei Wasserhärten höher 3 °dH empfiehlt sich die Anschaffung einer Enthärtungsanlage bzw. die Verwendung der eingebauten Enthärtungsanlage in der Spülmaschine, um Verkalkungen zu vermeiden und den Spülmittelverbrauch zu reduzieren.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von Dosierhilfen, wie z.B. Messbecher.
- Die neodisher BioPower -Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspülen.
- Tritt eine Verkalkung der Maschine auf, so ist diese mit dem Entkalker neodisher special plus zu beseitigen.
- Die Bedienungsanleitungen des Spülmaschinenherstellers sind zu beachten.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.

Technische Daten:

pH-Wert	11,4 – 12,0 (1 - 5 g/l, bestimmt in voll-entsalztem Wasser, 20 °C)
Schüttgewicht	ca. 1.096 g/l
Titrierfaktor	0,37 nach neodisher Titrieranleitung

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
5 - 15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
< 5 % Phosphonate, Polycarboxylate
außerdem Enzyme

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 °C und 30 °C einzuhalten. Nach Entnahme Deckel wieder schließen! Produkt kann durch Feuchtigkeit verklumpen und an Wirksamkeit verlieren. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol

Im Laufe der Lagerzeit kann es in original verschlossenen Gebinden zu einer Farbveränderung kommen. Die anwendungstechnischen Eigenschaften werden dadurch nicht beeinflusst.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.com in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3435/3-1
Stand: 04/2026

