


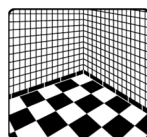

neodisher[®] POUCH floor



Reiniger für Fußböden

Hochkonzentrat für den Einsatz im neomatik smart POUCH Dosiersystem.

Anwendungsbereich:

- Für die Reinigung von Fußböden und Wänden in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wie Großküchen, Metzgereien und Bäckereien

Leistungsspektrum:

- Entfernt wirkungsvoll organische und anorganische Rückstände wie z.B. tierische und pflanzliche Fette, Eiweißverbindungen und andere Verschmutzungen
- Für die Anwendung im herkömmlichen Bodenwischverfahren als auch mit Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschinen geeignet
- Geeignet für alle Oberflächen aus Chromnickelstahl, alkalifesten Gummi und Kunststoff (z.B. Epoxidharz und Methylmethacrylat) sowie Fliesen und Kunststein. Besonders gut geeignet für schwer zu reinigende rutschfeste Oberflächen (wie z.B. Sicherheitsfliesen)
- Nicht geeignet für Aluminium

Besondere Eigenschaften:

- Erstklassige Reinigungsleistung und Abspülbarkeit für rückstandsfreie, rutschfeste Oberflächen
- Durch die mildalkalische und schaumarme Einstellung besonders gut geeignet für den Einsatz in Reinigungsautomaten
- Angenehmer Frischduft

- Sehr anwenderfreundlich, da durch das Beutelsystem kein Kontakt mit dem Produktkonzentrat
- Verwechslungssicherheit durch Farbkodierung
- Weniger Verpackungsmaterial im Vergleich zu herkömmlich eingesetzten Flaschen bzw. Kanistern

Anwendung und Dosierung:

Je nach Verschmutzung neodisher POUCH floor entsprechend der unten genannten Dosierungsempfehlung mit dem neomatik smart POUCH Dosiersystem verdünnen. Die Lösung auf die zu reinigenden Flächen auftragen und je nach Verschmutzungsgrad einige Minuten einwirken lassen. Besonders hartnäckige Verschmutzungen mit einem Schrubber oder Bürstenmaschine lösen. Anschließend mit reichlich Frischwasser abspülen oder absaugen.

Bei der Anwendung mit Reinigungsautomaten (Scheuersaugmaschinen) die Reinigerlösung in den Tank füllen und Gerät nach Herstellervorgaben einsetzen.

Die Temperatur der Anwendungslösung sollte maximal 50 °C betragen.

Verschmutzungsgrad bzw. Anwendung	Dosierung	
leichte Verschmutzung	2 - 5 ml/l	0,2 – 0,5%
starke Verschmutzung	5 - 20 ml/l	0,5 – 2,0%
Reinigungsautomaten	5 - 20 ml/l	0,5 – 2,0%



neodisher® POUCH floor

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Die Bedienungsanleitungen des Maschinenherstellers sind zu beachten.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz über das Dosiersystem neomatik smart POUCH.
- Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, ist nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.com in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3425/3-1
Stand: 09/2023

Technische Daten:

pH-Wert	11,1 - 12,0 (2,0 - 20 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 10 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,05 g/cm ³ (20 °C)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
5 - 15 % nichtionische Tenside
außerdem Duftstoffe

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 °C und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.de