




neodisher® brilliant clean

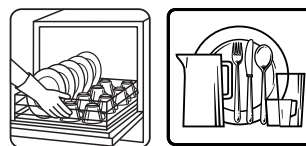

Universeel reinigingsmiddel voor machinaal afwassen

Poeder

Toepassingsgebied:

- Reiniging van servies, glazen, bestek, dienbladen en gebruiksvoorwerpen in professionele vaatwasmachines in alle voedselverwerkende bedrijven zoals bedrijfskeukens, slagerijen en bakkerijen
- Bijzonder geschikt voor vers water, huishoudelijke en kleine afwasmachines met één tank
- Ook geschikt voor alle soorten vaatwassers in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuize

Werkingscapaciteit:

- Verwijdert hardnekkige koffie- en theeresten en alle soorten voedingsresten die niet te erg is ingedroogd of aangebrand
- Geschikt voor glas, porselein, kunststof, aluminium, roestvrij staal en tafelzilver
- Geanodiseerde voorwerpen moeten altijd vooraf worden gecontroleerd op geschiktheid

Bijzondere eigenschappen:

- Biedt een betere hygiëne door uitstekende reinigingsprestaties
- Hoogwaardige materiaalbescherming
- Uitstekend blekend effect

Toepassing en dosering:

Afhankelijk van de mate van vervuiling wordt 2 - 4 g/l neodisher brilliant clean gebruikt

	Licht vervuild serviesgoed	Sterk vervuild serviesgoed
Voor zacht water (0 - 6 °d H) und en medium hard water (7 - 13 °d H)	2 g/l	3 g/l
Voor hard water (> 14 °d H)	3 g/l	4 g/l

In vaatwassers met waterverversing wordt de dosering uitgevoerd via de deurdoseereenheid voor poeder. Giet het poeder bij korte programma's direct op de deur om een goede oplossing te garanderen.

Bij tankmachines zonder waterverversing wordt de dosering aan het begin van de werking in het warme tankwater uitgevoerd.

neodisher brilliant clean kan worden gebruikt bij alle waterhardheden. Voor waterhardheid > 3 °d H raden we aan een onthardingssysteem aan te schaffen of het ingebouwde onthardingssysteem in de vaatwasser te gebruiken om kalkaanslag te voorkomen en het vaatwasmiddelverbruik te verminderen.

De vereiste temperatuur in de hoofdwaszone hangt af van de plaatselijke omstandigheden en van toepasselijke wetten, verordeningen en richtlijnen zoals DIN 10510 tot 10512 en DIN 10522.

neodisher brilliant clean kan worden gebruikt bij alle waterhardheden. Voor waterhardheid > 3 °d H raden we aan een onthardingssysteem aan te schaffen of het ingebouwde onthardingssysteem in de vaatwasser te gebruiken om kalkaanslag te voorkomen en het vaatwasmiddelverbruik te verminderen.



neodisher[®] brilliant clean

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Voor een zuinige en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van doseerhulpmiddelen of -apparaten aanbevolen.
- De neodisher brilliant clean-gebruiksooplossing moet in zijn geheel met water (bij voorkeur volledig zoutvrij) worden afgespoeld.
- Indien verkalking in de machine optreedt met Neodisher Special Plus ontkalken en een hogere dosering kiezen/ instellen.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van de vaatwasmachine.
- Niet mengen met andere producten.
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.

Technische gegevens:

pH-waarde	11,5 - 11,7 (2 - 4 g/l, bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C)
Stortgewicht	ca. 1.050 g/l
Titreerfactor	0,33 (conform de titreerhandleiding van neodisher)

Ingrediënten:

Ingredienten conform EG detergentenrichtlijn

648/2004:

< 5 % bleekmiddel op chloorbasis

> 30 % fosfaten

Opslaginstructies:

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C worden aangehouden. Deksel na het uitnemen van het product weer sluiten! Het product kan onder invloed van vocht klonteren en aan werkzaamheid inboeten.

Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Tijdens opslag kan een kleurverandering optreden in oorspronkelijk afgesloten verpakkingen. De toepassingseigenschappen worden hierdoor niet beïnvloed.

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

Verdere veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 3500/3-3
Stand: 07/2021

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.de