




neodisher[®] floor ultra

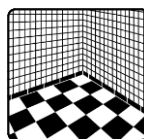

Reiniger voor vloeren

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Reiniging van vloeren en muren in alle voedselverwerkende bedrijven, zoals bedrijfskeukens, slagerijen en bakkerijen
- Ook geschikt voor de grondreiniging van alkalibestendige vloeren en oppervlakken

Werkingscapaciteit:

- Verwijdert effectief organische en anorganische resten, zoals bijv. dierlijke en plantaardige vetten, eiwitverbindingen en andere verontreinigingen
- Zowel geschikt voor gebruik met normale dweilmethoden als met reinigingsmachines en boenmachines
- Geschikt voor alle oppervlakken van chroomnikkelstaal, alkalibestendig rubber en plastic (bijv. van epoxyhars en methylnmethacrylaat), tegels en kunststeen. Zeer geschikt voor moeilijk te reinigen antislippoppervlakken (zoals bijv. veiligheidstegels)
- Niet geschikt voor aluminium

Bijzondere eigenschappen:

- Eersteklas reinigingsprestaties en afspoelbaarheid voor residuvrije antislippoppervlakken
- Zeer geschikt voor gebruik in reinigingsmachines dankzij de mild-alkalische en schuimarme formule
- Aangenaam frisse geur

Toepassing en dosering:

Verdun afhankelijk van de vervuiling neodisher floor ultra volgens onderstaand doseringsadvies. Breng de oplossing aan op de te reinigen oppervlakken en laat deze, afhankelijk van de vervuilingsgraad, enkele minuten inwerken. Verwijder zeer hardnekkige vuil met een schrobber of borstelmachine. Vervolgens afspoelen of opzuigen met voldoende schoon water.

Vul bij gebruik van reinigingsmachines (schrobzuigmachines) de reinigingsoplossing in het reservoir en gebruik de machine volgens de instructies van de fabrikant.

De temperatuur van de gebruiksooplossing mag maximaal 50 °C bedragen.

Bereid bij de grondreiniging van bijv. vloeren van epoxyhars, methylnmethacrylaat of tegels een oplossing van 10% voor en maak de vloer vervolgens schoon met een schrobber of boenmachine, net zoals bij de onderhoudsreiniging. Laat het middel hiervoor ten minste 15 - 20 minuten inwerken. Vervolgens afspoelen met voldoende schoon water en waar mogelijk aanzuigen of wegtrekken.

Gebruik per vervuilingsgraad	Dosering	
lichte vervuiling	2 - 5 ml/l	0,2 – 0,5%
sterke vervuiling	5 - 20 ml/l	0,5 – 2,0%
Reinigingsmachines	5 - 20 ml/l	0,5 – 2,0%
Grondreiniging	100 ml/l	10 %



neodisher[®] floor ultra

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen
- Voor een zuinige en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van doseerhulpmiddelen aanbevolen, zoals een mengapparaat of een handpomp. Neem contact met ons op.
- Om residuen op oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen te voorkomen, dient na elke reinigings- en desinfectiehandeling met drinkwater nagespoeld te worden.
- Niet mengen met andere producten
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.

Gevaren- en veiligheidsinstructies

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten afvoeren. Afvoer van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

Technische gegevens:

pH-waarde	11,1 - 12,0 (2,0 - 20 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,05 g/cm ³ (20 °C)

MB 3175/3-3

Versie: 10/2020

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig EG-detergentiaverordening
648/2004:
5 - 15 % niet-ionische tensiden
tevens geurstoffen

Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com