




neodisher® preclean F

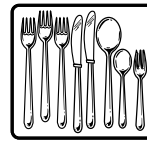

Tauchreiniger für Besteck

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Vorbehandlung von Besteck im Tauchbad vor dem maschinellen Geschirrspülen
- Auch geeignet zur Vorbehandlung von anderem Spülgut wie Geschirr, Gastronormbehälter oder Arbeitsutensilien mit angetrockneten Speiseresten im Tauchbad vor dem maschinellen Geschirrspülen
- Ebenso geeignet zur manuellen Reinigung von Spülmaschinen

Leistungsspektrum:

- Unterstützt wirksam das Entfernen angetrockneter Speisereste für glänzendes, hygienisch sauberes Besteck
- Eventuelle Verschleppungen der Anwendungslösung von neodisher preclean F führen zu keiner übermäßigen Schaumbelastung beim anschließenden maschinellen Geschirrspülen
- Geeignet für Edelstahl, Porzellan, Glas und Kunststoff
- Bei Gegenständen aus Silber, Aluminium, Eloxal, und Leichtmetalllegierungen ist eine Vorprüfung durchzuführen

Besondere Eigenschaften:

- Sehr anwenderfreundlich, da kein Gefahrstoff, nicht ätzend und nicht reizend
- Löst schnell und selbsttätig Eiweiß- und andere Speiserückstände
- Kein Zwischenspülen vor der maschinellen Reinigung erforderlich

Anwendung und Dosierung:

Manuelle Vorreinigung von Besteck, Geschirr, Gastronormbehälter oder Arbeitsutensilien:

Das Tauchbecken mit warmem Wasser füllen (ca. 40 - 60 °C) und je nach Verschmutzungsgrad 5 - 20 ml/l (0,5 - 2,0 %) neodisher preclean F zugeben.

Besteck bzw. Spülgut lose oder im Besteckkorb in der Lösung einweichen. Bestecke bzw. Spülgut vollständig untertauchen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 - 30 Minuten die Bestecke bzw. Spülgut für die anschließende maschinelle Reinigung in die Geschirrspülmaschine geben. Besteck bzw. Spülgut nicht über einen längeren Zeitraum (z. B. über Nacht) einweichen lassen.

Die Anwendungslösung im Tauchbad ist je nach Verschmutzungsgrad regelmäßig zu erneuern.

Manuelle Reinigung von Spülmaschinen:

Wir empfehlen die tägliche Spülmaschinenreinigung gem. Herstellerempfehlungen durchzuführen. Diese kann durch den Einsatz von neodisher preclean F unterstützt werden. Je nach Verschmutzung neodisher preclean F entsprechend der unten genannten Dosierempfehlung verdünnen. Die Lösung auf die zu reinigenden Flächen auftragen und je nach Verschmutzungsgrad einige Minuten einwirken lassen. Alternativ kann neodisher preclean F auch im Schaumverfahren z. B. mit Hilfe des Handschaumgerätes neomatik HSG bzw. neomatik HSG plus aufgetragen werden. Anschließend mit reichlich Frischwasser abspülen.

Anwendung	Dosierung	
Anwendung im Tauchbad bei leichten Verschmutzungen	5 ml/l	0,5 %
Anwendung im Tauchbad bei stärkeren Schmutz und Fettablagerungen	20 ml/l	2,0 %
Spülmaschinenreinigung	20 – 100 ml/l	2,0 - 10 %



neodisher[®] preclean F

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz manueller Dosierhilfen, wie z. B. Zumischgeräte oder Kanisterpumpen. Bitte sprechen Sie uns an.
- Die neodisher preclean F-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in ungeeignete Behälter und Flaschen (z. B. Lebensmittelbehälter) umfüllen!

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3379/3-2
Stand: 11/2020


Technische Daten:

pH-Wert	ca. 10,5 (5 - 100 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 10 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,1 g/cm ³ (bei 20 °C)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % anionische und nichtionische Tenside
außerdem: Enzyme

Lagerhinweise:

Kühl und dunkel lagern. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 25 °C einzuhalten. Vor Sonnenlicht schützen. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.