




neodisher[®] preclean F

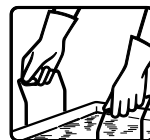

Diepreiniger voor bestek

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Voorbehandeling van bestek in dompelbad voor de machinale vaatwas
- Ook geschikt voor de voorbehandeling in dompelbad van ander vaatwerk, zoals tafelgerei, gastronormbakken en gebruiksvoorwerpen met opgedroogde etensresten, voorafgaand aan de machinale vaatwas
- Ook geschikt voor handmatige reiniging van vaatwassers

Werkingcapaciteit:

- Helpt opgedroogde etensresten effectief te verwijderen voor een glanzend schoon en hygiënisch bestek
- Eventuele restanten van de neodisher preclean F-oplossing leiden niet tot overmatige schuimvorming bij de daaropvolgende machinale vaatwas
- Geschikt voor roestvrij staal, porselein, glas en plastic
- Bij voorwerpen van zilver, aluminium, geanodiseerd aluminium en lichte metaallegeringen moet voor gebruik een test worden uitgevoerd.

Bijzondere eigenschappen:

- Zeer gebruiksvriendelijk, aangezien het geen gevaarlijke stof, niet corrosief en niet irriterend is
- Lost snel en automatisch eiwitten en andere etensresten op
- Geen tussentijdse spoeling nodig voor machinale reiniging

Toepassing en dosering:

Handmatig voorreinigen van bestek, tafelgerei, gastronormbakken of gebruiksvoorwerpen:

Vul het dompelbad met warm water (ong. 40 - 60 °C) en voeg afhankelijk van de vervuilingsgraad

5 - 20 ml/l (0,5 - 2,0 %) neodisher preclean F toe.

Laat de oplossing inweken op het bestek of het vaatwerk, los of in de bestekmand. Dompel het bestek of het vaatwerk volledig onder. Plaats het bestek of het vaatwerk na inwerking van ong. 10 - 30 minuten in de vaatwasser voor de aansluitende machinale reiniging. Laat het bestek of het vaatwerk niet langer (bijv. een nacht) inweken.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet de oplossing in het dompelbad regelmatig worden vernieuwd.

Handmatige reiniging van vaatwasser:

We raden aan de vaatwasser dagelijks te reinigen volgens de instructies van de fabrikant. Door neodisher preclean F te gebruiken, kunt u dit ondersteunen. Verdun afhankelijk van de vervuiling neodisher preclean F volgens onderstaand doseringsadvies. Breng de oplossing aan op de te reinigen oppervlakken en laat deze, afhankelijk van de vervuilingsgraad, enkele minuten inwerken. neodisher preclean F kan ook als schuim worden aangebracht, bijvoorbeeld met behulp van de handschuimapparaten neomatik HSG en neomatik HSG plus.

Spoel vervolgens af met voldoende schoon water.

Gebruik	Dosering	
	ml/l	%
Bij gebruik in dompelbad, voor lichte vervuiling	5 ml/l	0,5 %
Bij gebruik in dompelbad, voor zware vuil- en vetophopingen	20 ml/l	2,0 %
Vaatwasserreiniging	20 - 100 ml/l	2,0 - 10 %



neodisher[®] preclean F

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Voor een zuinige en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van handmatige doseerhulpmiddelen aanbevolen, zoals een mengapparaat of een handpomp. Neem contact met ons op.
- De neodisher preclean F-oplossing moet volledig met water worden afgespoeld.
- Niet mengen met andere producten.
- Niet overgieten in andere houders en flacons (bijv. voor voeding)!

Gevaren- en veiligheidsinstructies

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten afvoeren. Afvoer van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

Technische gegevens:

MB 3379/3-2
Versie: 11/2020

pH-waarde	ca. 10,5 (5 - 100 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,1 g/cm ³ (bij 20 °C)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig
EG-detergentiaverordening 648/2004:
< 5 % a-ionische tensiden en niet-ionische tensiden
tevens: enzymen

Opslaginstructies:

Koel en uit het licht opslaan. Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 25 °C worden aangehouden. Tegen zonlicht beschermen. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.