




neodisher® prewash

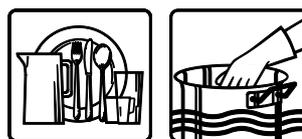

Détergent pour le prétraitement de la vaisselle, des casseroles et des appareils

Concentré liquide

Domaine d'application :

- Prétraitement des casseroles, des récipients et de la vaisselle très sale avant le lavage en machine

Spectre d'efficacité :

- Aide efficacement à éliminer les résidus alimentaires tenaces, séchés ou brûlés
- Le transfert éventuel de la solution d'application neodisher prewash n'entraîne aucune action moussante lors du lavage ultérieur des objets en machine
- Compatible avec tous les matériaux tels que le verre, la porcelaine, le plastique, l'aluminium et l'acier inoxydable.

Propriétés particulières :

- Formule peu moussante
- Nettoie efficacement et rapidement
- Très bonne compatibilité avec les matériaux

Utilisation et dosage :

Pour le nettoyage des casseroles, des récipients et de la vaisselle fortement souillée, diluer neodisher prewash en bain de trempage selon les recommandations de dosage indiquées ci-dessous. Mettre les objets à laver dans la solution et la laisser agir quelques minutes. Rincer ensuite abondamment la saleté détachée à l'eau claire et placer les objets à laver dans le lave-vaisselle pour la suite du nettoyage en machine.

Degré de salissure	Dosage	
Pour les souillures légères	1 ml/l	0,1 %
Pour les dépôts importants de souillures et de graisse	5 ml/l	0,5 %

Pour une utilisation en bain de trempage chauffé, nous recommandons l'utilisation du détergent spécial neodisher preclean L ou neodisher preclean A.

Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour un usage professionnel.
- Pour un dosage économique et contrôlé, il est conseillé d'utiliser des systèmes de dosage manuels, tels que des systèmes d'ajout ou des pompes à bidon. N'hésitez pas à nous contacter.
- La solution d'application neodisher prewash doit être entièrement rincée à l'eau claire, par exemple par lavage ultérieur dans le lave-vaisselle.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas transvaser dans d'autres récipients, flacons, etc. !
- Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration.

Données techniques :

Valeur pH	4 (1 - 5 ml/l, déterminée en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	env. 100 mPas (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :



neodisher[®] prewash

< 5 % de tensioactifs non ioniques
5 – 15 % de tensioactifs anioniques
et parfum (limonène), agents de conservation (N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine)

Consignes de stockage :

Conserver à une température comprise entre 0 et 30 °C. Durée de conservation en cas de stockage conforme : 3 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole .

Indications de risques et consignes de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celle-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

En cas d'utilisation conforme, le produit ne présente aucun risque au sens des directives applicables dans l'industrie alimentaire.

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. En ce qui concerne l'élimination de produit restant, voir la fiche de données de sécurité.

MB 3238/3-4 Date 03/2021

Les informations fournies dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas pour autant l'utilisateur de procéder à ses propres tests et essais.