



weigomatic®

ZDA III ZDA II

Zentraldosieranlage

Beschreibung

Die **weigomatic® ZDA** ist eine mikroprozessorgesteuerte Kompaktdosieranlage zur zentralen Versorgung großer Bandmaschinen, anderer Waschanlagen und Optionen mit flüssigen Reinigern, Klarspülern und Komponenten.

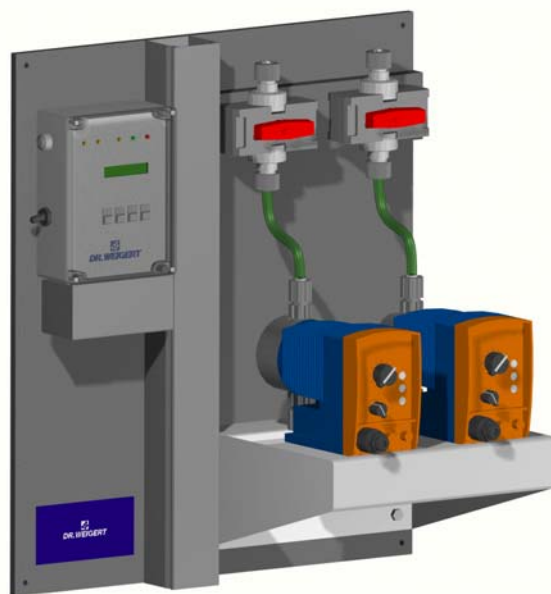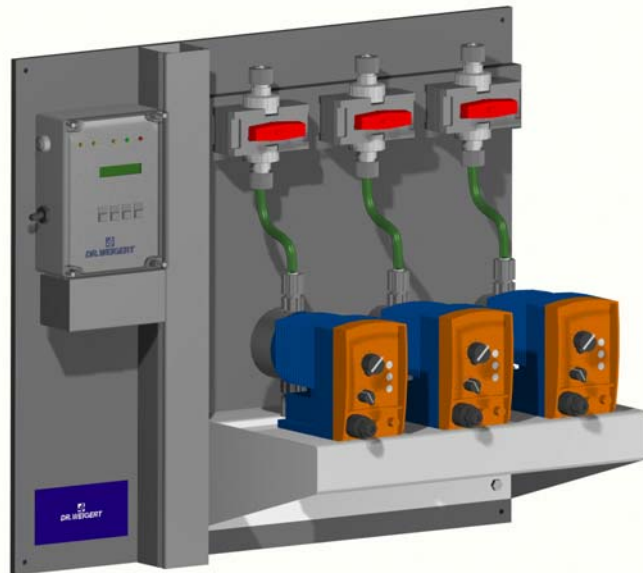

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg
Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120
E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de


weigomatic®

ZDA III
ZDA II

Art.- Nr. 080750

Art.- Nr. 080650

Technische Daten

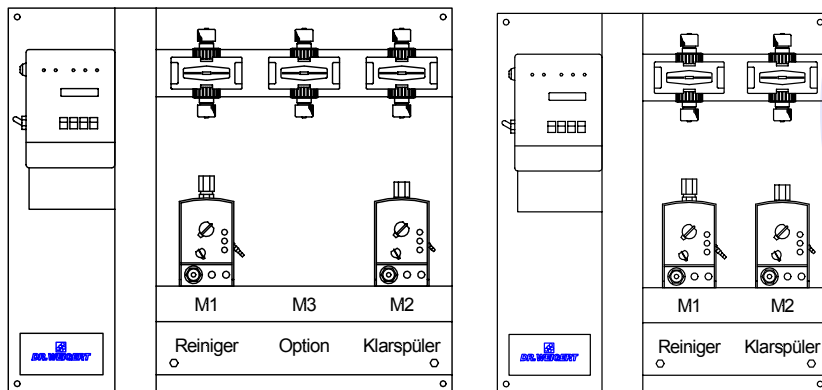

Ansicht

ZDA III

ZDA II

Maße: B x H x T

750 x 650 x 320 mm

570 x 650 x 320 mm

Netzanschluß:

230V~, +/-10%

Schutzklasse:

I

Schutzart:

IP54

Steuereingänge:

Eingangsimpedanz: >50 KΩ

Low Level: $0 \leq U_i \leq 80V \sim$

High Level: $180V \sim \leq U_i \leq 250V \sim$

Leistung:

max. 230VA

Umgeb. Temp.:

max. 40°C

Lieferumfang

1 Stck. Edelstahllektrode
1 Stck. Tankeinlaufstutzen
1 Stck. Dosierventil
Befestigungsmaterial
1 Stck. Dosierpumpe R7,7
1 Stck. Dosierpumpe K2,2

1 Stck. Edelstahllektrode
1 Stck. Tankeinlaufstutzen
1 Stck. Dosierventil
Befestigungsmaterial
1 Stck. Dosierpumpe R7,7
1 Stck. Dosierpumpe K2,2

Montage und Wartung

- Die gültigen Hinweise und Vorschriften der örtlichen EVU's bzw. des VDE sind zu beachten und einzuhalten.
- Montage und Sicherheitshinweise in den Bedienungsanleitungen sind zu beachten.
- Im allgemeinen ist die Dosieranlage wartungsfrei. Es empfiehlt sich jedoch, im angemessenen Zeitraum eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen.

MB weigomatic ZDA (2-1/09-04)

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg
Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120
E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de