




neodisher® grill

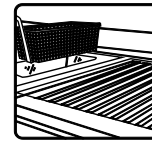

Intensivreiniger für Grillgeräte

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Zur manuellen Reinigung von Grillgeräten, Backöfen und Herdplatten in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien.
- Entfernt zuverlässig stark eingebrannte Fett- und Speisereste. Löst auch stark verkohlte Rückstände von Grill- und Bratoberflächen.
- Geeignet für Gusseisen, Schwarzblech und Edelstahl.
- Nicht geeignet für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen .

Besondere Eigenschaften:

- Hochkonzentriert.
- Leicht auf die Oberfläche aufzutragen.
- Gut abspülbar.

Anwendung und Dosierung:

Die Angaben der Gerätehersteller sind bei der Reinigung zu beachten.

Je nach Verschmutzungsgrad das Konzentrat oder die verdünnte Lösung auf die zu reinigenden Flächen aufbringen. Die Temperatur der Oberflächen sollte max. 70 °C betragen. Höhere Temperaturen sind insbesondere bei Edelstahlflächen zu vermeiden, da es ansonsten zu Verfärbungen kommen kann.

Nach einer Einwirkzeit von max. 5 min (bei Edelstahl max. 1 min) den aufgelösten Schmutz gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen ist der Vorgang ggf. zu wiederholen bzw. die Reinigung mechanisch mittels Bürste oder Schwamm zu unterstützen.

bei leichten Verschmutzungen	10,0%	100 ml/l
bei stark angebrannten Verschmutzungen	Konzentrat	

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von Dosierhilfen, wie z.B. Sprüher oder Kanisterpumpen. Bitte sprechen Sie uns an.
- Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, ist nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Umfüllgebinde und -etiketten stellen wir gern zur Verfügung. Nicht in ungeeignete Behälter und Flaschen (z.B. Lebensmittelbehälter) umfüllen!

Technische Daten:

pH-Wert	ca. 13,9 (10 ml/l) (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 50 mPas (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	1,3 g/cm ³ (bei 20 °C)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5% Phosphate, amphotere Tenside

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten.



Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern.

Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3239/3-2
Stand: 10/2014