



**DR. WEIGERT**

SYSTEMATIC HYGIENE

Landwirtschaft



Das  
**Produkt-  
Programm.**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel  
für die Milcherzeugung.



# neomoscan® Hygiene- kompetenz rund um die moderne Milcherzeugung.

## Seit über 100 Jahren

... ist Dr. Weigert als Familienunternehmen führend, wenn es um Hygienefragen geht. Auch in der landwirtschaftlichen Produktion, insbesondere der Milcherzeugung, haben wir jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

„Nicht, was wir herstellen können, ist entscheidend, sondern welchen Nutzen unsere Kunden davon haben.“  
(Dr. Walter Weigert, 1912)

Damals wie heute bietet Dr. Weigert qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte unter anderen zur Euterhygiene und Euterpflege, zur Reinigung und Desinfektion von Melksystemen sowie zur Melkzeug-zwischendesinfektion.

## Milch ist ein reines Naturprodukt – unsere Hygienelösungen sorgen dafür, dass das auch so bleibt.

Die Qualitätssicherung bei der Milcherzeugung beginnt lange bevor das Produkt die Molkerei erreicht. Saubere Melkanlagen, hygienisch einwandfreie Milchkühltanks und zuverlässig gereinigte Prozesssysteme sind entscheidende Voraussetzungen für Produktsicherheit, Tiergesundheit sowie den wirtschaftlichen Erfolg.

Mit neomoscan® bietet Dr. Weigert ein optimal aufeinander abgestimmtes System für die professionelle Reinigung und Desinfektion in der Milchgewinnung – von der zuverlässigen Entfernung von MilCHFetten, Eiweißrückständen bis hin zu mineralischen Ablagerungen. So werden die Risiken minimiert und die Grundlage für eine gleichbleibend hohe Milchqualität geschaffen.

Neben höchster Reinigungsleistung stehen bei Dr. Weigert Wirtschaftlichkeit und Materialschutz gleichermaßen im Fokus. Die speziell entwickelten Formulierungen ermöglichen eine effiziente Reinigung bei gleichzeitig schonendem Umgang mit empfindlichen Anlagenkomponenten wie Edelstahloberflächen, Dichtungen und Gummiteilen. Dadurch lässt sich die Lebensdauer der Technik verlängern und der Wartungsaufwand reduzieren.

Diese Broschüre zeigt, wie neomoscan® dabei unterstützt, höchste Hygienestandards in der Milchgewinnung wirtschaftlich, sicher und materialschonend umzusetzen.

Das **neomoscan®-Lieferprogramm** bietet ein umfassendes Portfolio an QAV<sup>1</sup>-freien Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, ausgewählten DLG-geprüften Produkten, Lösungen für die aktivchlorfreie Anlagenhygiene sowie speziell auf die Anforderungen der ökologischen Milcherzeugung abgestimmten Produkten.

Ihre Expertin für anwendungstechnische Fragen:

Katharina Winnicker • Mobil: 0170 / 831 10 11 • [katharina.winnicker@drweigert.de](mailto:katharina.winnicker@drweigert.de)

<sup>1</sup> QAV: quartäre Ammoniumverbindungen



## neomoscan® Produkt-Programm

|                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Reinigung und Desinfektion von Melk- und Milchkühlanlagen sowie von automatischen Melksystemen – Flüssigprodukte ..... | 4 – 5   |
| Reinigung und Desinfektion von Melk- und Milchkühlanlagen – Pulverprodukte .....                                       | 6       |
| Reinigung und Desinfektion von Melkkammern, Tankräumen, Melkständen und Geräten .....                                  | 7       |
| Aktivchlorfreie Reinigung und Desinfektion .....                                                                       | 8       |
| Reinigung in der ökologischen Milcherzeugung (FiBL) .....                                                              | 9       |
| Euterhygiene .....                                                                                                     | 10 – 11 |
| Melkzeugzwischendesinfektion .....                                                                                     | 12      |
| Personal- und Händehygiene .....                                                                                       | 13      |
| Dosier- und Anwendungshilfen .....                                                                                     | 14      |
| Produktübersicht: Empfehlung für automatische Melksysteme & Reinigungs- und Desinfektionsmittel .....                  | 15      |





# Reinigung und Desinfektion von Melk- und Milchkühanlagen sowie von automatischen Melksystemen – Flüssigprodukte

## alkalische Reiniger und Desinfektionsmittel

### neomoscan® AM 100

**Alkalisches, chlorhaltiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat**  
Entfernt zuverlässig Milcheiweiß und Fett, bei gleichzeitiger Desinfektionswirkung, volle Wirksamkeit auch bei niedrigen Temperaturen (30 bis 80 °C). Bakterizid (gemäß EN 1276). Tägliche saure Kontrastreinigung mit niroklar® SM. Wirkstoffe in 100 g: 2,5 g Natriumhypochlorit. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.



|          |        |         |          |       |         |
|----------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass     | 220 kg | 1530 13 | Kanister | 22 kg | 1530 26 |
| Kanister | 33 kg  | 1530 18 |          |       |         |

### neomoscan® RM

**Alkalischer, chlorhaltiger Reiniger – Flüssigkonzentrat**  
Hohe Reinigungsleistung, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen, selbst bei niedrigen Temperaturen (30 bis 80 °C). Entfernt wirkungsvoll Milcheiweiß und Fett und verhindert die Bildung von Kalkablagerungen. Bietet einen hohen Materialschutz, insbesondere auch für Sitzgummis aus Silikon. Tägliche saure Kontrastreinigung mit niroklar GR flüssig.



|          |        |         |          |       |         |
|----------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass     | 260 kg | 2161 13 | Kanister | 24 kg | 2161 26 |
| Kanister | 40 kg  | 2161 18 |          |       |         |

### neomoscan® Clean A

**Alkalischer, chlorhaltiger Reiniger – Flüssigkonzentrat**  
Entfernt zuverlässig Milcheiweiß und Fett, für die Anwendung bei Temperaturen von 40 bis 60 °C, für niedrige bis mittlere Wasserhärten geeignet. Tägliche saure Kontrastreinigung mit niroklar® Clean S.



|      |        |         |          |       |         |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass | 250 kg | 1020 13 | Kanister | 24 kg | 1020 26 |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|

### neomoscan® FA 28

**Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Aktivchlor**  
Für die alkalische, chlorfreie Reinigung von Melk- und Milchkühanlagen, Leitungen und Milchtanks (40 bis 80 °C). Entfernt wirkungsvoll organische Rückstände wie Milcheiweiß und Fett, ideal geeignet auch bei hohen Wasserhärten. Tägliche saure Kontrastreinigung mit niroklar FS 28.



|          |       |         |  |  |  |
|----------|-------|---------|--|--|--|
| Kanister | 24 kg | 1216 26 |  |  |  |
|----------|-------|---------|--|--|--|

### neomoscan® FA 18

**Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Aktivchlor**  
Für die alkalische, chlorfreie Reinigung von Melk- und Milchkühanlagen, Leitungen und Milchtanks, besonders empfohlen für automatische Melksysteme (40 bis 80 °C). Entfernt wirkungsvoll organische Rückstände wie Milcheiweiß und Fett, ideal geeignet auch bei hohen Wasserhärten.



|      |        |         |          |       |         |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass | 270 kg | 2207 13 | Kanister | 24 kg | 2207 26 |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|

# Reinigung und Desinfektion von Melk- und Milchkühanlagen sowie von automatischen Melksystemen – Flüssigprodukte



## saure Reiniger

### niroklar® SM

**Saurer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Salpetersäure**  
Für die tägliche saure Kontrastreinigung, entfernt zuverlässig Kalk und Milchstein, ideal einsetzbar bei niedrigen wie auch hohen Temperaturen (30 bis 80 °C). Auf Basis von Phosphorsäure und Tensiden.



|          |        |         |          |       |         |
|----------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass     | 240 kg | 1512 13 | Kanister | 24 kg | 1512 26 |
| Kanister | 35 kg  | 1512 18 |          |       |         |

### niroklar® GR flüssig

**Saurer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Salpetersäure**  
Für die periodische saure Kontrastreinigung und Kochendwasserreinigung von Melkanlagen und allen automatischen Melksystemen sowie zur sauren Einphasenreinigung von Milchkühltanks. Löst wirkungsvoll Kalk und Milchstein und unterstützt die Entfernung von Milcheiweiß und Fett. Bei niedrigen wie auch hohen Temperaturen ideal einsetzbar. Hohe Materialverträglichkeit bei Temperaturen bis 80 °C. Auf Basis von anorganischen Säuren und Tensiden.



|          |        |         |          |       |         |
|----------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass     | 290 kg | 1502 13 | Kanister | 24 kg | 1502 26 |
| Kanister | 40 kg  | 1502 18 |          |       |         |

### niroklar® Clean S

**Saurer Reiniger – Flüssigkonzentrat**  
Für die tägliche saure Kontrastreinigung, entfernt Kalk und Milchstein, für Reinigungstemperaturen von 40 bis 60 °C geeignet. Auf Basis von anorganischen Säuren.



|      |        |         |          |       |         |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass | 240 kg | 1021 13 | Kanister | 23 kg | 1021 26 |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|

### niroklar® FS 28

**Saurer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Salpeter- und Phosphorsäure**  
Zur sauren, phosphatfreien Kontrastreinigung von Melk- und Milchkühanlagen, Leitungen und Milchtanks (40 bis 80 °C).



|          |       |         |  |  |  |
|----------|-------|---------|--|--|--|
| Kanister | 23 kg | 1614 26 |  |  |  |
|----------|-------|---------|--|--|--|

Für die ökologische Produktion\*

## Spezialreiniger

### neomoscan® SB

**Alkalischer, chlorhaltiger Reiniger – Flüssigkonzentrat**  
Für die automatisierte Reinigung von Milchtanks, besonders für die Reinigung bei niedrigen Temperaturen geeignet (10 bis 80 °C), schaumfreie Arbeitsweise, hoher Materialschutz.



|          |       |         |          |       |         |
|----------|-------|---------|----------|-------|---------|
| Kanister | 23 kg | 1000 26 | Kanister | 10 kg | 1000 30 |
|----------|-------|---------|----------|-------|---------|





## Reinigung und Desinfektion von Melk- und Milchkühlanlagen – Pulverprodukte

### alkalische Reiniger

#### neomoscan® RM Pulver

##### Alkalischer, chlorhaltiger Reiniger – Pulver

Entfernt sicher Milcheiweiß und Fett, vermeidet die Bildung von Kalkablagerungen, gute Reinigungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen (30 bis 80 °C), mit hohem Materialschutz, auch in kaltem Wasser gut löslich, für alle Wasserhärten geeignet. Saure Kontrastreinigungen mit niroklar® GR Pulver nur in periodischen Zeitabständen erforderlich.



|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| Eimer | 25 kg | 2165 66 |
|-------|-------|---------|

### saure Reiniger

#### niroklar® GR Pulver

##### Saurer Reiniger – Pulver – frei von Salpetersäure

Für die periodische saure Kontrastreinigung, löst zuverlässig Kalk und Milchstein und unterstützt die Entfernung von Milcheiweiß und Fett, bei niedrigen wie auch hohen Temperaturen ideal einsetzbar (30 bis 80 °C), auch in kaltem Wasser gut löslich.



|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| Eimer | 25 kg | 1503 66 |
|-------|-------|---------|

### Grundreiniger

#### neodisher® 80

##### Alkalischer, chlorhaltiger Grundreiniger – Pulver

Zur Grundreinigung von Melkanlagen und Milchtanks, entfernt kraftvoll hartnäckige Ablagerungen wie Eiweiß und Fett.



|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| Eimer | 10 kg | 3203 76 |
|-------|-------|---------|

## WASSERQUALITÄT BEI DER REINIGUNG



Grundsätzlich sollte Wasser mit Trinkwasserqualität für die Reinigung von Melk- und Milchkühlanlagen verwendet werden. Entscheidend ist unter anderem der Faktor Wasserhärte: Hartes Wasser enthält einen hohen Anteil gelöster Calcium- und Magnesiumverbindungen. Diese Stoffe führen u.a. in der Anlage zu Kalkbelägen, in denen sich wiederum Bakterien und sonstiger Schmutz ansammeln können. Durch die regelmäßige Verwendung säurehaltiger Reiniger werden diese Kalkbeläge sicher entfernt.

#### Unsere Reinigungsempfehlung lautet daher:

**Melk- und Milchkühlanlagen immer im Wechsel sauer / alkalisch bzw. periodisch sauer reinigen. Die saure Reinigung sorgt für eine Entfernung von Kalkbelägen, die alkalische Reinigung beseitigt Schmutz und Bakterien. So wird eine optimale Anlagenhygiene zur Erzeugung bester Qualitätsmilch sichergestellt.**

## Reinigung und Desinfektion von Milchkammern, Tankräumen, Melkständen und Geräten



#### neiform® K dis

##### Desinfektionsreiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Aktivchlor

Zur Außenreinigung und Desinfektion von Anlagen sowie von Wänden und Fußböden, Anwendung im Wischverfahren oder über Niederdruck- und Schaumgeräte. Bakterizid (EN 1276, EN 13697), levurozid (EN 1650, EN 13697), begrenzt viruzid (EN 14476, EN 17111), begrenzt viruzid plus (EN 14476). Wirkstoffe in 100 g: 9 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin. Auch zur Reinigung und Desinfektion von Stiefeln und Schuhsohlen über Bürstenwaschanlagen und Desinfektionsmatten bzw. -wannen geeignet. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



|          |      |         |          |         |         |
|----------|------|---------|----------|---------|---------|
| Kanister | 10 L | 3470 30 | Flaschen | 6 x 2 L | 3470 42 |
|----------|------|---------|----------|---------|---------|

#### neomoscan® FM plus

##### Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Aktivchlor

Mit ausgeprägter Reinigungswirkung gegenüber hartnäckigen Schmutz- und Fettablagerungen, Anwendung im Wischverfahren oder über Niederdruck- und Schaumgeräte.



|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| Kanister | 10 kg | 2152 30 |
|----------|-------|---------|

#### neomoscan® TE-S 150

##### Alkalisches, chlorhaltiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat

Zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von Fußböden, Wänden und Außenseiten von Anlagen, schaumaktiv, entfernt kraftvoll und schnell organische Verschmutzungen wie Fett und Eiweiß, Anwendung im Wischverfahren oder über Niederdruck- und Schaumgeräte. Bakterizid (EN 1276, EN 13697), fungizid (EN 1650, EN 13697), viruzid (EN 14476), sporizid (13704). Wirkstoffe in 100 g: 2,5 g Natriumhypochlorit. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| Kanister | 20 kg | 1217 26 |
|----------|-------|---------|

#### niroklar® AR

##### Saurer Intensivreiniger – Flüssigkonzentrat

Entfernt kraftvoll mineralische Verschmutzungen und Kalkbeläge von Wänden, Fußböden und Außenseiten von Anlagen, Anwendung im Wischverfahren oder über Niederdruck- und Schaumgeräte. Auf Basis von Phosphorsäure.



|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| Kanister | 23 kg | 2305 26 |
|----------|-------|---------|





# Aktivchlorfreie Reinigung und Desinfektion

## neomoscan® FA 28

Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Aktivchlor

Für die alkalische, aktivchlorfreie Reinigung von Melk- und Milchkühanlagen, Leitungen und Milchtanks (40 bis 80 °C). Entfernt wirkungsvoll organische Rückstände wie Milcheiweiß und Fett, ideal geeignet auch bei hohen Wasserhärten.

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| Kanister | 24 kg | 1216 26 |
|----------|-------|---------|



Für die ökologische Produktion

## niroklar® FS 28

Saurer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Salpeter- und Phosphorsäure

Zur sauren, phosphatfreien Kontrastreinigung von Melk- und Milchkühanlagen, Leitungen und Milchtanks (40 bis 80 °C).

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| Kanister | 23 kg | 1614 26 |
|----------|-------|---------|



Für die ökologische Produktion

## neomoscan® FA 18

Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Aktivchlor

Für die alkalische, aktivchlorfreie Reinigung von Melk- und Milchkühanlagen, Leitungen und Milchtanks, besonders empfohlen für automatische Melksysteme (40 bis 80 °C). Entfernt wirkungsvoll organische Rückstände wie Milcheiweiß und Fett, ideal geeignet auch bei hohen Wasserhärten.

|      |        |         |          |       |         |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass | 270 kg | 2207 13 | Kanister | 24 kg | 2207 26 |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|



## niroklar® GR flüssig

Saurer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Salpetersäure

Für die periodische saure Kontrastreinigung und Kochendwasserreinigung von Melkanlagen und allen automatischen Melksystemen sowie zur sauren Einphasenreinigung von Milchkühltanks. Löst wirkungsvoll Kalk und Milchstein und unterstützt die Entfernung von Milcheiweiß und Fett. Bei niedrigen wie auch hohen Temperaturen ideal einsetzbar. Hohe Materialverträglichkeit bei Temperaturen bis 80 °C. Auf Basis von anorganischen Säuren und Tensiden.

|          |        |         |          |       |         |
|----------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass     | 290 kg | 1502 13 | Kanister | 24 kg | 1502 26 |
| Kanister | 40 kg  | 1502 18 |          |       |         |



## neoseptal® PE 15

Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat

Zur Desinfektion von gereinigten Melk- und Milchkühanlagen, ebenso geeignet für die Melkzeugzwischen-desinfektion und die Desinfektion von Bürsten bei automatischen Melksystemen. Bakterizid (EN 1276), fungizid (EN 1650), sporizid (EN 13704). Wirkstoffe in 100 g: 15,39 g Peressigsäure. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

|      |        |         |          |       |         |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass | 220 kg | 2033 12 | Kanister | 22 kg | 2033 26 |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|



Für die ökologische Produktion

# Reinigung und Desinfektion in der ökologischen Milcherzeugung (FiBL)



Reinigung von Melk- und Milchkühanlagen sowie automatischen Melksystemen mit Produkten, die in der FiBL-Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion in Deutschland gelistet sind.

## alkalische Reinigung

## neomoscan® FA 28

Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Aktivchlor

Für die alkalische, aktivchlorfreie Reinigung von Melk- und Milchkühanlagen, Leitungen und Milchtanks (40 bis 80 °C). Entfernt wirkungsvoll organische Rückstände wie Milcheiweiß und Fett, ideal geeignet auch bei hohen Wasserhärten.

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| Kanister | 24 kg | 1216 26 |
|----------|-------|---------|



## saure Reinigung

## niroklar® FS 28

Saurer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Salpeter- und Phosphorsäure

Zur sauren, phosphatfreien Kontrastreinigung von Melk- und Milchkühanlagen, Leitungen und Milchtanks (40 bis 80 °C).

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| Kanister | 23 kg | 1614 26 |
|----------|-------|---------|



## Desinfektion

## neoseptal® PE 15

Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat

Zur Desinfektion von gereinigten Melk- und Milchkühanlagen, ebenso geeignet für die Melkzeugzwischen-desinfektion und die Desinfektion von Bürsten bei automatischen Melksystemen. Bakterizid (EN 1276), fungizid (EN 1650), sporizid (EN 13704). Wirkstoffe in 100 g: 15,39 g Peressigsäure. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

|      |        |         |          |       |         |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass | 220 kg | 2033 12 | Kanister | 22 kg | 2033 26 |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|



Für die ökologische Produktion

## Zitzendesinfektion

## neosan® Dip

Zitzendesinfektionsmittel – gebrauchsfertige Lösung zum Dippen

Effizientes Zitzendesinfektionsmittel auf Basis von Povidon-Iod (PVP-Iod), ideal zum Eintauchen der Zitzen mittels Dippbecher nach dem Melken. Auch zum Sprühen geeignet. Wirkstoffe in 100 g: Polyvinylpyrrolidon-Iod 2,7 % (Iod 0,3 %). Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

|      |       |         |          |      |         |
|------|-------|---------|----------|------|---------|
| Fass | 200 L | 1620 13 | Kanister | 25 L | 1620 22 |
|------|-------|---------|----------|------|---------|



Für die ökologische Produktion

# Optimale Euterhygiene




## neosan® Euterhygiene – umfassend sicher

Perfekte Hygiene und Pflege vor und nach dem Melken sind wichtige Voraussetzung für die optimale Eutergesundheit und für die Erzeugung qualitativ bester Rohmilch.

Dr. Weigert bietet die passenden, hochwirksamen Produkte zur Zitzendesinfektion sowie Desinfektionsmittel zur Melkzeugzwischeninfektion an. Zitzendesinfektionsmittel töten Mastitiserreger auf der Zitzenhaut ab und beugen auf diese Weise einer Infektion vor. Die Pflegestoffe unterstützen die Regeneration der strapazierten Zitzenhaut und verbessern deren Widerstandskraft.

Das Dr. Weigert Produkt-Programm:  
Perfekt aufeinander abgestimmt und alles aus einer Hand.

## Die Mastitis – eine Faktorenenerkrankung Wichtigste Einflüsse auf die Eutergesundheit (in Anlehnung an BBB 2006)

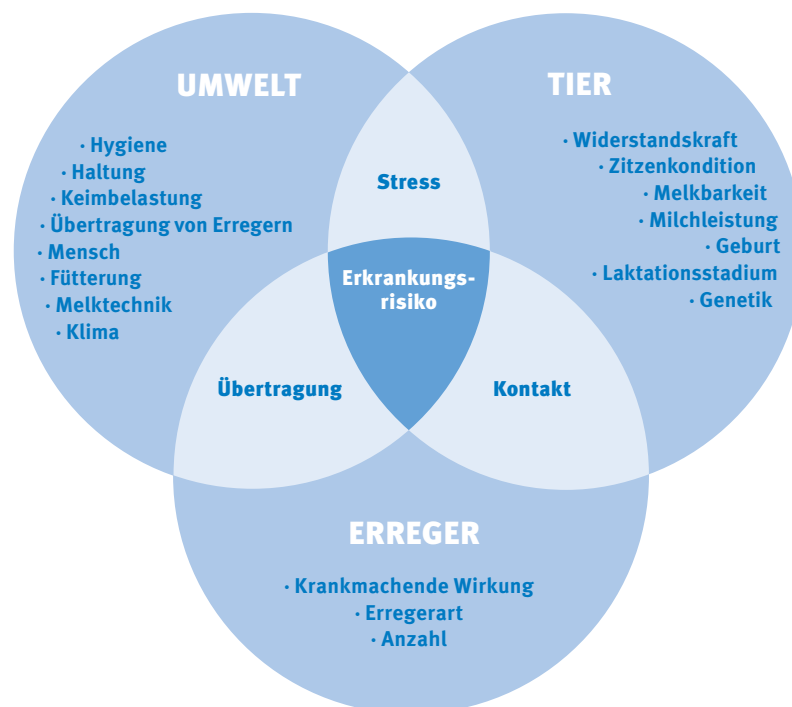

## Euterhygiene

Für die  
ökologische  
Produktion

### neosan® Dip

**Zitzendesinfektionsmittel – gebrauchsfertige Lösung zum Dippen**

Effizientes Zitzendesinfektionsmittel auf Basis von Povidon-Jod (PVP-Iod), ideal zum Eintauchen der Zitzen mittels Dippbecher nach dem Melken. Auch zum Sprühen geeignet. Wirkstoffe in 100 g: Polyvinylpyrrolidon-Iod 2,7 % (Iod 0,3 %)

#### Unsere Kompetenz → Ihr Vorteil

Wirksam gegen Bakterien (u. a. Mastitiserreger) – bestätigt nach EN 1656

→ **schneller und sicherer Euterschutz**

Enthält 3.000 ppm Iod

→ **bewährter Wirkstoff mit guter Hautverträglichkeit**

Enthält Allantoin und Glycerin

→ **spendet Feuchtigkeit und hält die Zitze glatt, geschmeidig und verbessert ihre Widerstandskraft**

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

|      |       |         |          |      |         |
|------|-------|---------|----------|------|---------|
| Fass | 200 L | 1620 13 | Kanister | 25 L | 1620 22 |
|------|-------|---------|----------|------|---------|



### Chlorhexidin neosan® Spray

**Zitzendesinfektionsmittel – gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen – für automatische Melksysteme**

Hochwirksames, schnell wirkendes Zitzendesinfektionsmittel auf Basis von Chlorhexidindigluconat, zum Einsprühen und Dippen der Zitzen vor und nach dem Melken. Besonders für die Verwendung in automatischen Sprühsystemen geeignet. Wirkstoffe in 100 g: 0,5 g Chlorhexidindigluconat

#### Unsere Kompetenz → Ihr Vorteil

Wirksam gegen Bakterien (u. a. Mastitiserreger) und Hefen bestätigt nach EN 1656 und EN 1657

→ **zuverlässiger Euterschutz durch Reduktion von Mastitiserregern**

→ **vermindert dadurch das Risiko von Euterentzündungen**

Enthält 5.000 ppm Chlorhexidindigluconat

→ **iodfreies Präparat mit zuverlässiger Wirkung**

Enthält Glycerin

→ **schützt die empfindliche Zitzenhaut durch pflegende Zusammensetzung**

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

|      |       |         |          |      |         |
|------|-------|---------|----------|------|---------|
| Fass | 200 L | 1621 13 | Kanister | 25 L | 1621 22 |
|------|-------|---------|----------|------|---------|



### neosan® Care

**Zitzenpflegemittel – gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen und Dippen – für automatische Melksysteme**

Hygienische Pflege zum Schutz der Zitzen nach jedem Melken, gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen über automatische Sprühsysteme, z. B. bei Melkrobotern sowie über Handsprühergeräte, auch zum Dippen und für den Schaumbecher geeignet. Auf Basis der hautpflegenden Komponente Glycerin.

|      |        |         |          |       |         |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|
| IBC  | 900 kg | 1604 03 | Kanister | 20 kg | 1604 26 |
| Fass | 200 kg | 1604 13 |          |       |         |





## Melkzeugzwischendesinfektion

### WARUM EINE BAKTERIZIDE MELKZEUGZWISCHENDESINFEKTION?



Eine effektive Möglichkeit, ein Übertragen von Krankheitserregern von Kuh zu Kuh über das Melkzeug zu verhindern, ist die Melkzeugzwischendesinfektion. Bei Mastitiserregern handelt es sich um Bakterien, weshalb ein Desinfektionsmittel mit bakterizider Wirksamkeit erforderlich ist. Um die desinfizierende Wirkung für diese Anwendung zu belegen, ist eine Prüfung nach den europäischen Testmethoden EN 1276 und EN 13697 vorgeschrieben. Diese Tests sehen die Verwendung von Magermilch vor, um die Praxisbedingungen zu simulieren. Nach diesen Testmethoden wurde neoseptal PE 15 getestet – die Gutachten hierzu stellen wir gerne zur Verfügung.

### neoseptal® PE 15

Für die ökologische Produktion\*



#### Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat

Zur Desinfektion von gereinigten Melk- und Milchkühlanlagen, ebenso geeignet für die Melkzeugzwischendesinfektion und die Desinfektion von Bürsten bei automatischen Melksystemen. Bakterizid (EN 1276), fungizid (EN 1650), sporizid (EN 13704). Wirkstoffe in 100 g: 15,39 g Peressigsäure. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


|      |        |         |          |       |         |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass | 220 kg | 2033 12 | Kanister | 22 kg | 2033 26 |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|

### WAS IST EIN BIOZID UND WORAN ERKENNE ICH ES?



Desinfektionsmittel, die u. a. bei der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung zum Einsatz kommen, müssen in Deutschland als sogenannte „Biozide“ registriert sein. Die enthaltenen Wirkstoffe werden dafür umfangreich auf mögliche gesundheitsgefährdende und umweltschädliche Eigenschaften überprüft.

Alle für Desinfektionsmittel zugelassenen Wirkstoffe sind bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) oder der europäischen Chemikalienagentur (ECHA) registriert. Hierzulande erlaubte Biozide erkennt man somit an der Registrierungsnummer der BAuA oder der ECHA, die auf dem Produktetikett abgedruckt ist.

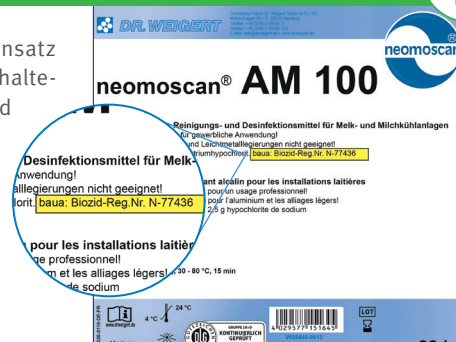

## Personal- und Händehygiene



### triformin® wash

#### Waschlotion

Zur pflegenden Hände- und Körperreinigung. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Besonders geeignet für normale, trockene und empfindliche Haut. Auf Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe, mit Aloe Vera und natürlichem Bienenhonig. Seifen- und alkalifrei. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 silver.



|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| Flaschen | 10 x 1 L | 3173 48 |
|----------|----------|---------|

### triformin® wash pure

#### Waschlotion

Zur pflegenden Hände- und Körperreinigung. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Besonders geeignet für normale und trockene Haut. Parfum- und farbstofffrei, mit rückfettenden Pflegekomponenten und feuchtigkeitsspendendem Glycerin. Seifen- und alkalifrei. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 silver.



|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| Flaschen | 10 x 1 L | 3183 48 |
|----------|----------|---------|

### triformin® safeDIS

#### Alkoholisches Händedesinfektionsmittel – gebrauchsfertige Lösung

Händedesinfektionsmittel für die hygienische Händedesinfektion. Auf Alkoholbasis, frei von Parfüm und Farbstoffen und damit für den Lebensmittelbereich besonders geeignet. VAH<sup>1</sup>-gelistet, in der Desinfektionsmittel-Liste des IHO<sup>2</sup> eingetragen, mit Hautpflegekomponenten. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Bakterizid (EN 13727, EN 1500), levurozid (EN 13624), viruzid (EN 14476) inklusive Norovirus. Dosierung über den triformin® dispenser 1.0 silver. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| Flaschen | 10 x 1 L | 3242 48 |
|----------|----------|---------|

### triformin® care

#### Hautpflegecreme

Zur Pflege der Hände nach der Arbeit und in Pausen. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Frei von Parfüm.



|       |             |         |
|-------|-------------|---------|
| Tuben | 12 x 0,10 L | 3105 15 |
|-------|-------------|---------|

### triformin® protect

#### Hautschutzcreme

Schützt die Haut nachhaltig vor Austrocknung. Langanhaltender Schutz und intensive Pflege. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Frei von Parfüm.



|       |             |         |
|-------|-------------|---------|
| Tuben | 12 x 0,10 L | 3102 15 |
|-------|-------------|---------|

Dosier- und Anwendungshilfen

neomatik® WSG 2

Stationäres Wandsprühgerät zum Herstellen und Versprühen gebrauchsfertiger Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen. Zwei Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittelkonzentrate können an dem Gerät angeschlossen werden, die Dosierung erfolgt über einen Injektor, mit Sprühpistole, Kanisterhalter und 20 m Druckschlauch. Zur Montage an der Wand.

D 0704 40



Auslaufhähne

Für 5 L-, 10 L-, 10 kg- und 12 kg-Kanister 9800 04  
Für 20 L- bis 25 L- und 20 kg- bis 40 kg-Kanister 9800 03  
Für Fässer 9800 02



Druckspender und Kanisterpumpen

Für triformin® wash, triformin® wash pure und triformin® safeDIS (1 L-Flasche) 9802 00  
Für 5 L-, 10 L-, 10 kg- und 12 kg-Kanister (20 ml Hub) 9807 01  
Für 20 L- bis 25 L- und 20 kg- bis 40 kg-Kanister (20 ml Hub) 9807 00



Kanister- und Fassschlüssel

Zum leichten Öffnen von Kanistern und Fässern 9810 07



Dosierhilfen für Fässer

Handhebelpumpe für alkalische Produkte 9803 08  
Handhebelpumpe für saure Produkte 9803 09



triformin® dispenser

triformin® dispenser 1.0 silver zur Dosierung der triformin®-Produkte für die Händehygiene und -pflege, spülmaschinengeeignet und autoklavierbar, für die Dosierung aus 1 L-Flaschen 9810 52



Dosier- und Messbecher

500 ml Messbecher mit Skala 9801 06  
1.000 ml Messbecher mit Skala 9801 00



Persönliche Schutzausrüstung

Schutzhandschuhe 9880 05  
Schutzbrille 9880 06



Produktübersicht: Empfehlung automatische Melksysteme

|                                                                                          |                                                                | Anlagenhersteller            |         |                       |                 |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|--------|----------|
| Produkt                                                                                  | Produkttyp                                                     | Lely                         | DeLaval | GEA Farm Technologies | Lemmer-Fullwood | Happel | BouMatic |
| Anlagenhygiene automatische Melksysteme                                                  |                                                                |                              |         |                       |                 |        |          |
| Alkalische Reinigung– Entfernung organischer Verschmutzungen, z. B. Milcheiweiß und Fett |                                                                |                              |         |                       |                 |        |          |
| neomoscan® AM 100*                                                                       | Reinigungs- und Desinfektionsmittel, chlorhaltig               | –                            | +       | +                     | –               | +      | +        |
| neomoscan® RM                                                                            | Reinigungsmittel, chlorhaltig                                  | –                            | +       | +                     | –               | +      | +        |
| neomoscan® Clean A                                                                       | Reinigungsmittel, chlorhaltig                                  | –                            | +       | +                     | –               | +      | +        |
| neomoscan® SB                                                                            | Reinigungsmittel, chlorhaltig                                  | –                            | +       | +                     | –               | +      | +        |
| neomoscan® FA 18                                                                         | Reinigungsmittel, frei von Aktivchlor                          | +                            | +       | +                     | +               | +      | +        |
| neomoscan® FA 28                                                                         | Reinigungsmittel, frei von Aktivchlor                          | +                            | +       | +                     | +               | +      | +        |
| Saure Reinigung – Entfernung mineralischer Ablagerungen, z.B. Milchstein, Kalk           |                                                                |                              |         |                       |                 |        |          |
| niroklar® SM                                                                             | Reinigungsmittel                                               | +                            | +       | +                     | –               | +      | +        |
| niroklar® GR flüssig                                                                     | Reinigungsmittel                                               | –                            | +       | +                     | +               | +      | +        |
| niroklar® Clean S                                                                        | Reinigungsmittel                                               | –                            | +       | +                     | –               | –      | +        |
| niroklar® FS 28                                                                          | Reinigungsmittel                                               | +                            | +       | +                     | –               | +      | +        |
| Desinfektion                                                                             |                                                                |                              |         |                       |                 |        |          |
| neoseptal® PE 15*                                                                        | Desinfektionsmittel, 15,39 % Peressigsäure                     | Bürstendesinfektion          |         |                       |                 |        |          |
|                                                                                          |                                                                | +                            | –       | –                     | +               | –      | –        |
|                                                                                          |                                                                | Melkzeugzwischendesinfektion |         |                       |                 |        |          |
|                                                                                          |                                                                | –                            | +       | +                     | +               | +      | +        |
| Zitzendesinfektion und -pflege                                                           |                                                                |                              |         |                       |                 |        |          |
| Chlorhexidin neosan® Spray*                                                              | Zitzendesinfektionsmittel auf Basis von Chlorhexidindigluconat | +                            | +       | +                     | +               | +      | +        |
| neosan® Care                                                                             | Zitzenpflegemittel                                             | +                            | +       | +                     | +               | +      | +        |
| Außenreinigung der Anlagen                                                               |                                                                |                              |         |                       |                 |        |          |
| neomoscan® FM plus                                                                       | Reinigungsmittel, alkalisch, frei von Aktivchlor               | +                            | +       | +                     | +               | +      | +        |

Produktübersicht: Reinigungs- und Desinfektionsmittel

| Produkt                                                                                   | Produkttyp                          | Zusammensetzung                                                     | DLG-Gütezeichen¹ | FiBL Liste** | Anwendungs-temperatur | Haltbarkeit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Alkalische Reinigung – Entfernung organischer Verschmutzungen, z. B. Milcheiweiß und Fett |                                     |                                                                     |                  |              |                       |             |
| neomoscan® AM 100*                                                                        | Reinigungs- und Desinfektionsmittel | Natronlauge, Kalilauge, Bleichmittel auf Chlorbasis, Komplexbildner | x                | –            | 30 – 80 °C            | 1 Jahr      |
| neomoscan® RM                                                                             | Reiniger                            | Silikat, Kalilauge, Bleichmittel auf Chlorbasis, Komplexbildner     | x                | –            | 30 – 80 °C            | 1 Jahr      |
| neomoscan® Clean A                                                                        | Reiniger                            | Natronlauge, Bleichmittel auf Chlorbasis, Komplexbildner            | x                | –            | 40 – 60 °C            | 1 Jahr      |
| neomoscan® SB                                                                             | Reiniger                            | Kalilauge, Silikat, Komplexbildner, Bleichmittel auf Chlorbasis     | –                | –            | 10 – 80 °C            | 1 Jahr      |
| neomoscan® FA 18                                                                          | Reiniger                            | Natronlauge, Komplexbildner                                         | x                | –            | 40 – 80 °C            | 3 Jahre     |
| neomoscan® FA 28                                                                          | Reiniger                            | Kalilauge, Natronlauge                                              | x                | x            | 40 – 80 °C            | 3 Jahre     |
| neomoscan® RM Pulver                                                                      | Reiniger                            | Silikat, Natriumcarbonat, Chlorträger Komplexbildner                | –                | –            | 30 – 80 °C            | 1 Jahr      |
| Saure Reinigung – Entfernung mineralischer Ablagerungen, z. B. Milchstein, Kalk           |                                     |                                                                     |                  |              |                       |             |
| niroklar® GR flüssig                                                                      | Reiniger                            | Phosphorsäure, Schwefelsäure, Komplexbildner, Tenside               | x                | –            | 30 – 80 °C            | 2 Jahre     |
| niroklar® SM                                                                              | Reiniger                            | Phosphorsäure, Tenside, Komplexbildner                              | x                | –            | 30 – 80 °C            | 2 Jahre     |
| niroklar® Clean S                                                                         | Reiniger                            | Phosphorsäure, Salpetersäure, Komplexbildner                        | –                | –            | 40 – 60 °C            | 2 Jahre     |
| niroklar® FS 28                                                                           | Reiniger                            | Zitronensäure, Milchsäure                                           | –                | x            | 40 – 80 °C            | 3 Jahre     |
| niroklar® GR Pulver                                                                       | Reiniger                            | Sulfaminsäure, Natriumhydrogensulfat, Tenside                       | –                | –            | 30 – 80 °C            | 2 Jahre     |
| Desinfektionsanlagen und Melkzeugzwischendesinfektion                                     |                                     |                                                                     |                  |              |                       |             |
| neoseptal® PE 15*                                                                         | Desinfektionsmittel                 | 15,39 % Peressigsäure                                               | –                | x            | Raumtemperatur        | 1 Jahr      |
| Zitendesinfektion und Pflege                                                              |                                     |                                                                     |                  |              |                       |             |
| neosan® Dip*                                                                              | Zitendesinfektionsmittel            | PVP-Jod (3.000 ppm)                                                 | x                | x            | Raumtemperatur        | 2 Jahre     |
| Chlorhexidin neosan® Spray*                                                               | Zitendesinfektionsmittel            | Chlorhexidindigluconat (5.000 ppm)                                  | –                | –            | Raumtemperatur        | 3 Jahre     |
| neosan® Care                                                                              | Zitzenpflegemittel                  | Alkohol, Glycerin, Tensid                                           | –                | –            | Raumtemperatur        | 2 Jahre     |

Die Bedienungsanleitungen der Anlagen- und Gerätehersteller sind zu beachten.

\* Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
\*\* Gelistet in der FiBL-Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion in Deutschland.

Bitte beachten Sie vor dem Produkteinsatz die spezifischen Anwendungsparameter und Hinweise im jeweiligen Produktmerkblatt.  
Aktuell einseh- und abrufbar unter [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in der Rubrik Service/Downloads.  
¹DLG = Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.





# DR. WEIGERT

SYSTEMATIC HYGIENE



## In Sachen Hygiene immer vor Ort – in Europa und weltweit:

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
DE • Hamburg  
[info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
[www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
CH • Zug  
[info@drweigert.ch](mailto:info@drweigert.ch)  
[www.drweigert.ch](http://www.drweigert.ch)

Dr. Weigert Belgium N.V.  
BE • Hechtel-Eksel  
[info@drweigert.be](mailto:info@drweigert.be)  
[www.drweigert.be](http://www.drweigert.be)

Dr. Weigert España  
ES • Madrid  
[info.spain@drweigert.com](mailto:info.spain@drweigert.com)  
[www.drweigert.es](http://www.drweigert.es)

Dr. Weigert France SAS  
FR • Villepinte  
[info@drweigert.fr](mailto:info@drweigert.fr)  
[www.drweigert.fr](http://www.drweigert.fr)

Dr. Weigert  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
AT • Vienna  
[info@drweigert.at](mailto:info@drweigert.at)  
[www.drweigert.at](http://www.drweigert.at)

Dr. Weigert Hungária Kft.  
HU • Budapest  
[Info@drweigert.hu](mailto:Info@drweigert.hu)  
[www.drweigert.hu](http://www.drweigert.hu)

Dr. Weigert Nederland BV  
NL • Assen  
[info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)  
[www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.  
PL • Warsaw  
[office\\_pl@drweigert.com](mailto:office_pl@drweigert.com)  
[www.drweigert.pl](http://www.drweigert.pl)

Dr. Weigert Portuguesa Lda  
PT • Lisbon  
[info.portugal@drweigert.com](mailto:info.portugal@drweigert.com)  
[www.drweigert.pt](http://www.drweigert.pt)

Dr. Weigert UK Ltd  
GB • London  
[enquiry@drweigert.com](mailto:enquiry@drweigert.com)  
[www.drweigert.uk](http://www.drweigert.uk)

Dr. Weigert USA  
US • Chicago  
[info@drweigert.com](mailto:info@drweigert.com)  
[www.drweigert.com](http://www.drweigert.com)

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

[www.drweigert.com](http://www.drweigert.com)

