



DR. WEIGERT
Hygiene mit System

Persönliche Schutzausrüstung



Nach dem
Einsatz **kommen**
wir zum
Einsatz.

Ganzheitliche Hygiene-Lösungen
für die Feuerwehr.

Wenn es **um die Sicherheit** geht,
gibt es keinen Raum für
Kompromisse.

Hygiene mit System.

Dr. Weigert setzt seit über 100 Jahren Maßstäbe im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion. Insbesondere in dem sensiblen Bereich der Instrumentenaufbereitung etabliert Dr. Weigert immer wieder erfolgreich neue Standards.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung bietet Dr. Weigert nun auch den Feuerwehren Produktlösungen, die nicht nur einfach, sicher und ökonomisch sind, sondern auch materialschonend und damit werterhaltend.

Selbst wenn der Brand gelöscht ist, besteht noch Gefahr.

Kontaminationen auf der persönlichen Schutzausrüstung nach dem Einsatz – sowie auf den Einsatzkräften selbst – stellen ein akutes Gesundheitsrisiko dar.

Nach einem Einsatz verbleiben Brandfolgeprodukte wie Rußpartikel, Fasern oder Rauchgasbestandteile auf der Oberfläche der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Einige dieser Rückstände werden als toxisch bis hin zu höchst krebserregend eingestuft. Eine Kombination aus zusätzlich eingebrachten Körperflüssigkeiten, wie z. B. Schweiß oder Speichel an der Kleidung durch den Träger selbst, stellt eine akute Gefahr für die Gesundheit des aktuellen und auch für den nachfolgenden PSA-Nutzer dar.

Nur eine fachgerechte Aufbereitung der PSA sorgt für die nötige Sicherheit beim nächsten Einsatz. Mit Dr. Weigert haben Sie dafür den passenden Partner an Ihrer Seite – wir bieten Ihnen geprüfte Produkte – sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Aufbereitung.

Darüber hinaus ist Dr. Weigert auch Ihr Partner, wenn es um die ganzheitliche Umfeldhygiene in den Feuerwehren geht. Angefangen beim Personalschutz über die Reinigung und Desinfektion von Flächen bis hin zu dosiertechnischen Lösungen. Unter dem Leitgedanken von Dr. Weigert, Hygiene mit System, stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten unser ganzheitliches Hygiene-Konzept für Feuerwehren vor.



Dr. Weigert ist Sponsor des Atemschutz Lexikons.

Dr. Weigert Produktlösungen für maximale Hygiene-Sicherheit.

Persönliche Schutzausrüstung

Nach dem Einsatz gilt es, die Schutzausrüstung so aufzubereiten, dass die sichere Wiederverwendung gewährleistet ist. Eine Aufgabe, die neben viel Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein auch nach passenden Produktlösungen verlangt.

[Ab Seite 5](#)



Personalhygiene / Haut & Hände

Konsequente Händehygiene ist der Kernbaustein eines nachhaltigen Hygiene-Konzepts in der Feuerwehrrückstatt und Rettungsleitstelle sowie im Rettungswagen und in Löschfahrzeugen. Dr. Weigert bietet Ihnen hier vielfältige Produkte und Systeme zur Integration.

[Ab Seite 10](#)



Reinigung & Desinfektion von Flächen

Unzulänglich gereinigte oder desinfizierte Flächen können immer wieder zu gefährlichen Lücken in der Hygiene-Kette führen. Dr. Weigert hat – je nach Einsatzort – verschiedene Lösungen und Produkte entwickelt, die höchste Sicherheit bieten.

[Ab Seite 15](#)



Dosiertechnik & -hilfen

Dosiertechnik fängt klein und kompakt an – was nicht über ihren hohen Wert hinwegtäuschen sollte. Ein Spender für Händedesinfektionsmittel am richtigen Ort kann z. B. das Hygiene-Konzept Ihrer Rettungsleitstelle nachhaltig verbessern.

[Ab Seite 19](#)





Damit **die**
PSA auch beim
nächsten **Einsatz**
schützt.

Persönliche Schutzausrüstung

Erhöhtes Krebsrisiko im Feuerwehrdienst und andere Gefahren im Fokus.

Warum eine konsequente und fachgerechte Aufbereitung der PSA so wichtig ist.

Mit Dr. Weigert an Ihrer Seite schützen Sie nicht nur Material, sondern vor allem Menschenleben.

Das Feuer ist gelöscht! Trotzdem ist die Gefahr noch lange nicht gebannt. Brandfolgeprodukte haften auch nach dem Einsatz noch an der PSA. Toxische und krebserregende Substanzen spielen heute vermehrt bei vielen Einsätzen eine entscheidende Rolle. Sie hinterlassen nachweislich ihre gefährlichen Spuren. Wer bei der Feuerwehr arbeitet, ist es gewohnt, täglich seine Gesundheit, manchmal sogar sein Leben im Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung zu riskieren. Dennoch gilt es, gerade vor diesem Hintergrund, jede weitere Gefährdung so gering wie möglich zu halten.

Die professionelle Aufbereitung der PSA nach dem Einsatz stellt demnach einen elementaren Baustein für die Sicherheit und Erhaltung der Gesundheit der Einsatzkräfte dar.

Entdecken Sie unsere geprüften und sicheren Lösungen für die manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion/Dekontamination der PSA – von der Atemschutzmaske über den Pressluftatmer bis hin zu Schutzanzügen, Helmen und darüber hinaus.



FeuerKrebs® ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich für die Förderung und nachhaltige Verbesserung der Gesundheits- und Arbeitsbedingungen von Feuerwehreinsatzkräften einsetzt.

Auf Informationsveranstaltungen werden die Mitglieder der Feuerwehren über die Gefahren einer fehlenden Einsatzhygiene und eines unbedarften Umgangs mit Kontaminationen und Kontaminationsverschleppungen aufgeklärt. Damit wird ein „neues“ Bewusstsein geweckt und für ein Umdenken sensibilisiert.



neoform® K plus¹ – Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion.

neoform® K plus

Flüssiges Konzentrat für die manuelle Reinigung und Desinfektion von

- Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Tauchgeräten und Chemikalienschutzanzügen sowie Oberflächen und Geräten



10 L Kanister
3223 30



5 L Kanister
3223 35



6x 2 L Flasche
3223 42

Anwendung:

- Bakterizide, levurozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit nach EN-Methoden² gutachterlich bestätigt
- VAH³-gelistet, in der Desinfektionsmittelliste des IHO⁴ eingetragen
- Hervorragende Reinigungsleistung und ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Ohne Parfüm, Farbstoffe und Aldehyde

Anwendungsempfehlung:

Kombinierte manuelle Reinigung und Desinfektion von PSA im Tauchbad

bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

10 ml/l (1,0 %),
20 °C, 15 min

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- breites Wirkungsspektrum, kurze Einwirkzeiten
- sichere Desinfektions- und hervorragende Reinigungsleistung
- ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- gute Abspülbarkeit
- frei von Parfüm, Farbstoffen und Aldehyden



- umfassende Hygiene-Sicherheit, schnelle Resultate
- hygienische Sauberkeit
- universelle Einsetzbarkeit bei wasserfesten Oberflächen und Geräten
- hygienisch einwandfreie Oberflächen
- Vermeidung von Allergierisiken

neodisher® MediClean forte – Konzentrat zur Reinigung.

neodisher® MediClean forte

Flüssiges Konzentrat für die manuelle und maschinelle Reinigung von

- Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Tauchgeräten und Chemikalienschutzanzügen vor der Desinfektion



20 L Kanister
4050 26



10 L Kanister
4050 30



5 L Kanister
4050 33

Anwendung:

- Sehr gute Materialschonung
- Erstklassige Reinigungsleistung aufgrund der einzigartigen Formulierung auf Basis von Alkalitätsspendern, Tensiden und Enzymen
- Bewirkt eine starke Abreicherung organischen Materials sowie Ruß und verhindert die Redeposition von Proteinerückständen
- Geeignet für die Reinigung von Edelstahl, üblichen Kunststoffen und Elastomeren sowie einer Vielzahl von anderen empfindlichen Materialien
- Kennzeichnungsfrei: kein Gefahrstoff, kein Gefahrgut

Anwendungsempfehlung:

Manuelle Reinigung von PSA und Zubehör im Tauchbad

10 ml/l – 30 ml/l
(1,0 % – 3,0 %)*,
Kaltwasser bis
max. 40 °C,
15 – 30 min

Maschinelle Reinigung von bestimmter PSA (Freigabe gemäß Herstellerangabe), Atemschutzgeräten und -zubehör im Reinigungs- und Desinfektionsgerät und / oder Waschsleudermaschinen (Vorgabe von speziellen Programmen gemäß Herstellerangabe)

10 ml/l (1 %),
55 °C, 2 min

* die Dosiermenge ist vom Verschmutzungsgrad abhängig

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- erstklassige Reinigungsleistung durch einzigartige Formulierung auf Basis von Alkalien, Tensiden und Enzymen
- sehr gute Materialschonung
- schaumarme Formulierung, optimale Anwendung im RDG und in Waschsleudermaschinen
- erster alkalisch-enzymatischer Reiniger, seit über 10 Jahren marktführend im medizinischen Bereich



- entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut, Schweiß und Speichel sowie auch Ruß
- geeignet für die Reinigung von Edelstahl, üblichen Kunststoffen und Elastomeren sowie einer Vielzahl von anderen empfindlichen Materialien
- bei der Verwendung zur manuellen Vorreinigung ist vor der nachfolgenden maschinellen Reinigung kein Abspülen der Reinigerlösung erforderlich
- bewährte Formulierung für maschinelle Aufbereitungsprozesse

neodisher® Dekonta AF¹ – Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion.

neodisher® Dekonta AF

Flüssiges Konzentrat für die maschinelle Reinigung und Desinfektion von

- Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Tauchgeräten und Chemikalienschutanzügen



Anwendung:


- Bakterizide, levurozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit nach EN-Methoden² gutachterlich bestätigt
- In der Desinfektionsmittelliste des IHO³ eingetragen
- Bereits nach kurzer Einwirkzeit voll wirksam
- Niedrige Einsatztemperatur (50 – 55 °C)
- Hohe Materialschonung
- Anwendungslösung liegt im pH-neutralen Bereich zwischen pH 5 – 8 bei Verwendung von enthärteten Wasserqualitäten

Anwendungsempfehlung:

Kombinierte maschinelle Reinigung und Desinfektion von PSA in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Waschscheuermaschinen

bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

10 ml/l (1,0%), 50 °C, 5 min
10 ml/l (1,0%), 55 °C, 2 min

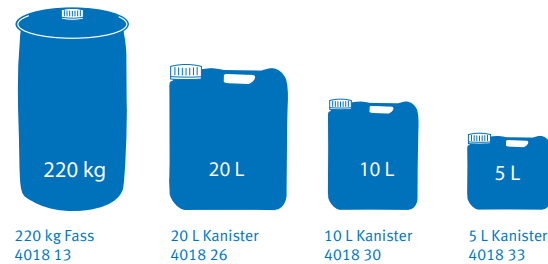

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- kurze Einwirkzeiten, gute Wirksamkeit bei hoher Belastung
- begrenzt viruzid
- hohe Materialschonung



- desinfizierende Wirksamkeit wurde nach aktuellen europäischen Methoden geprüft und bestätigt
- Übertragung von pathogenen Keimen wird bei wechselnden Nutzern der PSA verhindert
- geeignet für Materialien wie Stahl und Aluminium, Chromnickelstahl oder Kunststoffe

neodisher® PolyKlar – Konzentrat zur Klarspülung.

neodisher® PolyKlar

Flüssiges Konzentrat für die Klarspülung in der maschinellen Aufbereitung von

- Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung und Chemikalienschutanzügen



Anwendung:

- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Geeignet für thermoplastische Elastomere und Kunststoffe sowie weitere empfindliche Materialien
- Verhindert die Entstehung von Spannungsrissen während des Aufbereitungsprozesses
- Verbessert und beschleunigt die Trocknung deutlich, insbesondere von Kunststoffmaterialien

Anwendungsempfehlung:

Dosiermenge u. a. abhängig vom Material des Spülguts

0,5 – 1,0 ml/l
(0,05 – 0,1%)



Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- sauer eingestellt
- hervorragende Materialverträglichkeit
- frei von Tensiden
- toxikologisch unbedenklich



- neutralisiert alkalische Rückstände
- geeignet für Materialien von persönlicher Schutzausrüstung
- verhindert die Entstehung von Spannungsrissen während des Aufbereitungsprozesses
- kein Risiko für den Atemschutzträger


Die hygienische Händedesinfektion – unverzichtbar für jeden Arbeitsplatz!

Spendet Sicherheit, wo sie gebraucht wird.

Den Beitrag zur Infektionsverhütung hat jeder selbst in der Hand! Das bedeutet, jeder ist dafür verantwortlich, die Händedesinfektion so durchzuführen, dass von den Händen kein Übertragungsrisiko mehr ausgeht.

Die Einreibemethode für die hygienische Händedesinfektion nach europäischem Standard EN 1500 bietet eine Hilfestellung, um alle Bereiche der Hände zu erfassen:

Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben und sorgfältig benetzend in die Hände bis zu den Handgelenken einreiben. Dabei sicherstellen, dass alle Bereiche der Hände erfasst werden. Nach Durchführung aller sechs Schritte die einzelnen Schritte bis zur angegebenen Einwirkzeit wiederholen. Bei Bedarf Händedesinfektionsmittel wiederholt entnehmen, die Hände müssen die gesamte Einreibedauer über feucht gehalten werden.

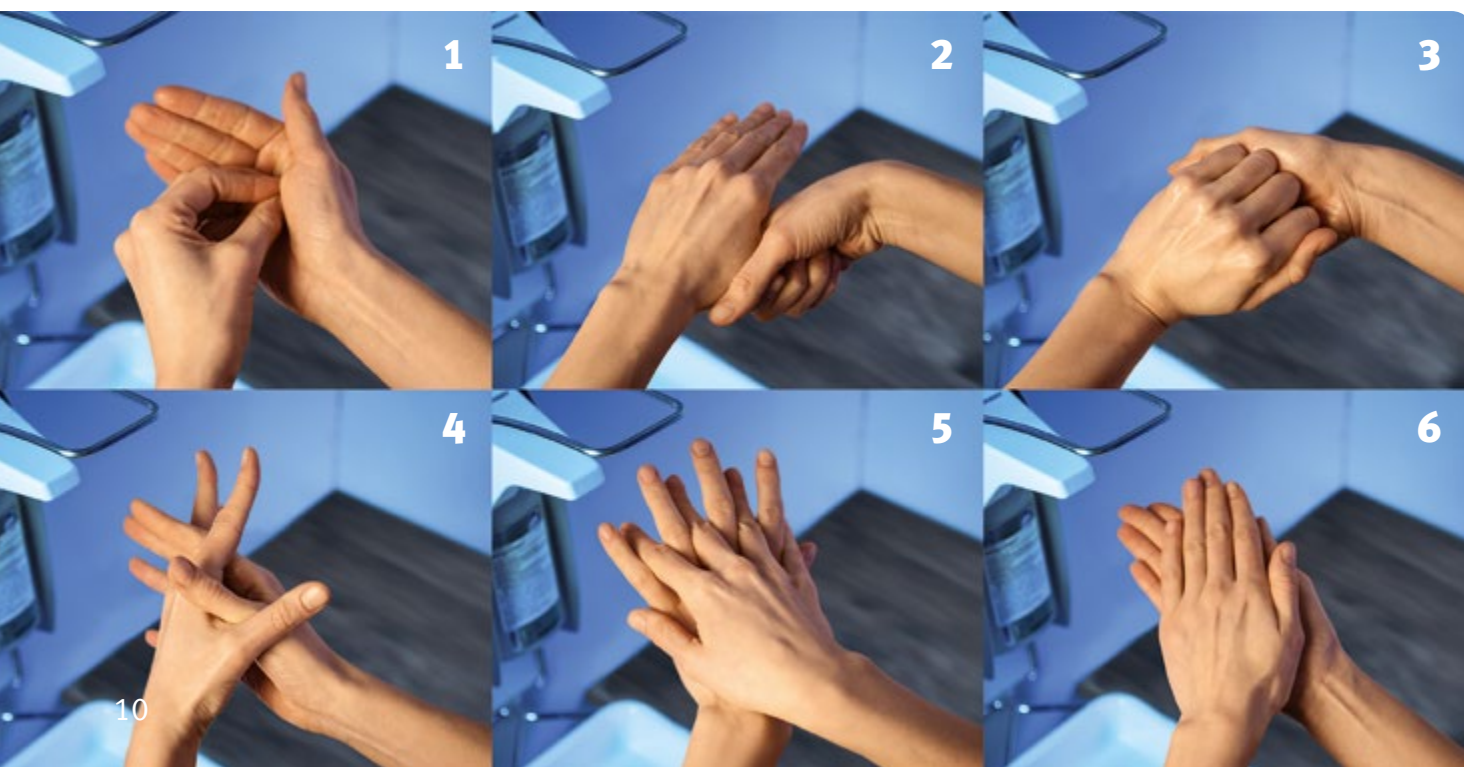

weigoman® parfümfrei¹ – richtige Händedesinfektion sorgt für unerlässlichen Schutz.

weigoman® parfümfrei

Für die wirksame Händedesinfektion mit unterschiedlichen Ansprüchen

- Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion insbesondere bei sensibler Haut
- VAH²-gelistet und in der Desinfektionsmittelliste des IHO³ eingetragen



Anwendung:

- Zur hygienischen Händedesinfektion **weigoman® parfümfrei** unverdünnt mit einer Menge in die Hände einreiben, dass die gesamten Handflächen einschließlich der Problembereiche (Interdigitalbereich, Nagelfalz) während 30 sec benetzt sind
- Zur chirurgischen Händedesinfektion **weigoman® parfümfrei** unverdünnt wiederholt in die Hände und Unterarme einreiben, dass die gesamten Handflächen einschließlich der Problembereiche (Interdigitalbereich, Nagelfalz) während 1,5 min benetzt sind

Anwendungsempfehlung:

Hygienische Händedesinfektion
bakterizide (inkl. TbB), fungizide und begrenzt viruzide Wirksamkeit
Wirksamkeit gegen Rotaviren
Wirksamkeit gegen Noroviren (MNV)

unverdünnt – 30 sec

Chirurgische Händedesinfektion
bakterizide (inkl. TbB), fungizide und begrenzt viruzide Wirksamkeit

unverdünnt – 1,5 min

10 x 1 L 20 x 500 ml 50 x 100 ml
1 L Flaschen 4091 48 500 ml Flaschen 4091 63 100 ml Flaschen 4091 65

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- alkoholische gebrauchsfertige Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
- mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfettern
- parfüm- und farbstofffrei

- optimale Sicherheit durch schnelle und breite Wirksamkeit: bakterizid (inkl. TbB), fungizid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Noro- und Rotaviren
- gute Hautverträglichkeit, auch bei häufiger Anwendung
- insbesondere für sensible Haut geeignet

¹ weigoman parfümfrei: Zusammensetzung: 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält 63,14 g 2-Propanol und 14,3 g 1-Propanol. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Glycerol, Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht im Augenbereich, auf Schleimhäuten oder offenen Wunden anwenden. Nebenwirkungen: Austrocknungserscheinungen der Haut (Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) bei mehrfacher Anwendung. Kontaktallergische Reaktionen bzw. Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich. Warnhinweise: Enthält Wollwachs. Pharmazeutischer Unternehmer: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg. Stand der Information: Mai 2017

² Verbund für Angewandte Hygiene

³ Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

triformin® safeDIS¹ – Personalhygiene für höchste Anforderungen.

triformin® safeDIS

Alkoholisches Einreibepreparat mit höchster Wirksamkeit. Nach Anwendung von **triformin® safeDIS** verbleibt kein produktspezifischer Geruch auf den Händen.

- Für die hygienische Händedesinfektion
- VAH²-gelistet und in der Desinfektionsmittelliste des IHO³ eingetragen



10 x 1 L
3242 48

20 x 500 ml
3242 63

Anwendung:

triformin® safeDIS wirkt schnell und umfassend – es ist bakterizid, levurozid und viruzid, inklusive Noroviren. **triformin® safeDIS** ist hervorragend hautverträglich. Die gebrauchsfertige Lösung wird in die sauberen, trockenen Hände eingerieben und nicht abgespült.

- Zur hygienischen Händedesinfektion **triformin® safeDIS** unverdünnt in ausreichender Menge in die Hände einreiben, so dass die gesamten Handflächen einschließlich der Problem-bereiche (Fingerzwischenräume, Nagelfalz) während 30 sec benetzt sind



Förderer
Aktion Saubere Hände

Anwendungsempfehlung:

Hygienische Händedesinfektion
bakterizide, levurozide und
viruzide Wirksamkeit

Konzentrat – 30 sec

triformin® safeDIS ist auch wirksam gegen
Viren, inklusive Noroviren!

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- sichere, umfassende Wirkung schon nach 30 sec; bakterizid, levurozid, viruzid (inkl. Noroviren), VAH-gelistet
- mit Feuchtigkeitspendern
- auf Alkohol-Basis, frei von Parfüm und Farbstoffen, rückstandsfreie Abtrocknung



- wirksame Unterbrechung der Infektionskette; keine unnötige Zeitverzögerung zwischen Arbeitsvorgängen
- hautpflegend; hervorragende Hautverträglichkeit, in dermatologischen Gutachten bestätigt
- geruchsneutral nach der Abtrocknung

triformin® wash pure – parfümfreie pflegende Hände- und Körperreinigung.

triformin® wash pure

Die parfümfreie milde Waschlotion mit pflegenden Komponenten und feuchtigkeitsspendendem Glycerin

- Für die schonende und pflegende Hände- und Körperreinigung



Anwendung:

- Zur mehrmaligen täglichen Hände- und Körperreinigung
- Neben der Hautreinigung mit **triformin® wash pure** empfehlen wir für die Pflege der Haut die Pflegecreme **triformin® care** und für den Schutz der Haut die Schutzcreme **triformin® protect**

Anwendungsempfehlung:

- Zur Reinigung der Hände ca. 3 ml **triformin® wash pure** auf die bereits angefeuchtete Haut aufbringen und gleichmäßig verteilen. Dabei die korrekte Einreibetechnik beachten, um alle Bereiche der Hände gründlich zu erfassen. Mit reichlich Frischwasser abwaschen. Anschließend die Hände mit Einmal-Trockentüchern abtrocknen
- Zur Körperreinigung **triformin® wash pure** auf die angefeuchtete Haut aufbringen, gründlich verreiben und abwaschen
- Für die Dosierung von **triformin® wash pure** aus der 1 L- und 500 ml-Flasche empfehlen wir die **triformin® dispenser 1.0** bzw. **triformin® dispenser 0.5**



10 x 1 L
3183 48

20 x 500 ml
3183 63

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- sehr ergiebige milde Waschlotion mit Pflegekomponenten und Glycerin
- parfüm- und farbstofffrei
- seifen- und alkalifrei



- pflegend und mild, besonders geeignet für normale und trockene Haut
- universeller Einsatzbereich
- zur mehrmaligen täglichen Hände- und Körperreinigung; sehr gute Hautverträglichkeit, in dermatologischen Gutachten bestätigt

triformin® care und triformin® protect – Pflege und Schutz für die Haut.

triformin® care und triformin® protect

Das Pflegeprogramm für Haut und Hände, die täglich starken Beanspruchungen ausgesetzt sind

- Für intensive Pflege **triformin® care**
- Für wirkungsvollen Schutz **triformin® protect**



Anwendung:

- **triformin® care** mit natürlichem Jojobaöl gibt strapazierter Haut nach der täglichen Beanspruchung wichtige Pflegestoffe zurück, die sie zur Regeneration benötigt
- Die spezielle Formel von **triformin® protect** auf Basis von Bienenwachs schützt die Haut während arbeitstäglichen Belastungen

Anwendungsempfehlung:

- Auf die saubere und trockene Haut aufbringen und gründlich einmassieren, auch zwischen den Fingern und an den Nägeln
- Die Anwendung von **triformin® care** sollte regelmäßig nach der Händereinigung in Arbeitspausen und nach Beendigung der Arbeit erfolgen
- Die Anwendung von **triformin® protect** sollte vor der Arbeit und nach längeren Arbeitspausen erfolgen

6x	500 ml	12x	100 ml	6x	500 ml	12x	100 ml
	Flaschen		Tuben		Flaschen		Tuben
	3105 39		3105 15		3102 39		3102 15

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- **triformin® care:** sehr ergiebige O/W = Emulsion Öl in Wasser

- **triformin® protect:** sehr ergiebige W/O = Emulsion Wasser in Öl

- Pflege mit hochwertigem Jojobaöl bei **triformin® care** und Bienenwachs bei **triformin® protect**

- frei von Parfüm

- schützt vor Feuchtigkeitsverlust, unterstützt die Regeneration der Haut

- schützt die Haut nachhaltig vor Austrocknung

- intensive Pflege mit **triformin® care** und lang anhaltender Schutz mit **triformin® protect** mit natürlichen Pflegestoffen

- sehr gute Hautverträglichkeit, in dermatologischen Gutachten bestätigt

neoform® wipes RTF – das Allround-System für alle Herausforderungen.

Immer die passende Lösung – praktisch verpackt.

neoform® wipes RTF – das effiziente Einweg-System für die sichere Flächendesinfektion.

Die Reinigung und Desinfektion von kleinen und großen Flächen sind ein wichtiger Bestandteil der täglichen Hygiene-Routine. Und genau hier lauert auch die Gefahr – denn es hat sich gezeigt, dass gerade bei Routineabläufen die Fehleranfälligkeit steigt. Die Folgen unzureichender Flächendesinfektion sind dabei gravierend. Das innovative Einweg-Vliestuchspender-System **neoform® wipes RTF** von Dr. Weigert erweist sich hier als effiziente Lösung.

Das Allround-System, befüllbar mit den bewährten Dr. Weigert Produktlösungen zur Flächendesinfektion, bietet maximale Sicherheit in allen Bereichen.

Die praktische Handhabung in Kombination mit der garantierten Wirkstoffabgabe und Desinfektionswirkung der getränkten Vliestücher erleichtert nicht nur dem Personal die Routinearbeiten, sondern trägt auch erheblich zum Personalschutz bei. Dieses System kombiniert für Sie die Dr. Weigert Hygiene-Kompetenz mit einer praxisnahen Lösung für die tägliche Arbeit Ihres Personals.



neoform® Rapid¹ – gezielte Schnelldesinfektion.

neoform® Rapid

Alkoholische gebrauchsfertige Lösung zur gezielten Schnelldesinfektion von

- Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. OP-Tische sowie anderen Oberflächen in Krankenhäusern, Rettungswagen, Löschfahrzeugen, der Feuerwehrwerkstatt und Rettungsleitstelle
- Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS (wirksam gegen Adeno- und Noroviren), wirksam gegen Rotaviren
- Die zu desinfizierenden Flächen müssen gegen alkoholische Desinfektionsmittel beständig sein



12x 0,75 L

Zur Verwendung mit
neoform® wipes RTF
8St./VE 4213 95

12 x 0,75 L Flasche
5643 47

Anwendung:

- neoform® Rapid unverdünnt auf die gereinigten, trockenen Flächen benetzend auftragen und die zu desinfizierenden Flächen abwischen
- Schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung, kein Nachspülen erforderlich
- Umfassende Wirksamkeit bereits nach kurzer Einwirkzeit
- Wirkstoffe in 100 g: 35,0 g Propan-1-ol und 25,0 g Ethanol
- VAH²-gelistet und in der Desinfektionsmittelliste des IHO³ eingetragen

Anwendungsempfehlung mit neoform® wipes RTF:

neoform® Rapid Flasche: 0,75 L Tuchspender: 2,25 L (3 x 0,75 L)	unverdünnt
---	------------

Anwendungsempfehlung (20 °C):

Desinfizierende Wirksamkeit (geringe Belastung, vorgereinigte Flächen)

bakterizid (VAH, EN 13727, EN 16615)	unverdünnt, 1 min
levurozid (VAH, EN 13624, EN 16615)	unverdünnt, 1 min
fungizid (EN 13697)	unverdünnt, 3 min
tuberkulozid (EN 14348)	unverdünnt, 30 sec
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) (EN 14476)	unverdünnt, 15 sec
begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus, Norovirus, inkl. alle behüllten Viren) (EN 14476)	unverdünnt, 2 min
wirksam gegen Rotaviren (EN 14476)	unverdünnt, 1 min

neoform® Classic¹ – tägliche Flächenreinigung- und desinfektion.

neoform® Classic

Zur täglichen, kombinierten Flächenreinigung und -desinfektion im Wischverfahren auf folgenden Flächen:

- Abwaschbare Oberflächen von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie andere Oberflächen in Krankenhäusern, Rettungswagen, Löschfahrzeugen, der Feuerwehrwerkstatt und Rettungsleitstelle
- Abwaschbare Oberflächen im öffentlichen Bereich
- Bakterizide, levurozide und tuberkulozide Wirksamkeit sowie begrenzt viruzid und begrenzt viruzid PLUS gutachterlich bestätigt
- Geeignet für Materialien wie Edelstahl, Eloxal, Kunststoffe (inkl. Silikon) und PVC-Fußböden



Zur Verwendung mit
neoform® wipes RTF
8St./VE 4213 95

5 L
4470 35

6x 2 L
4470 42

Anwendung:

- Je nach gewünschter Wirksamkeit neoform® Classic entsprechend der unten genannten Konzentrationen verdünnen
- Zu behandelnde Fläche mit ausreichender Anwendungslösung abwischen und auf vollständige Benetzung achten
- Wirkstoffe in 100 g: 9 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 0,9 g N-(3-Aminopropyl)-N-alkyl-glycin
- VAH²-gelistet und in der Desinfektionsmittelliste des IHO³ eingetragen

Anwendungsempfehlung mit neoform® wipes RTF:

Desinfizierende Wirksamkeit (geringe Belastung, vorgereinigte Flächen)

neoform® Classic Flasche: 2 L Tuchspender: 2,5 L	Anwendungslösung mind. 0,5 %ig
--	-----------------------------------

Anwendungsempfehlung (20 °C):

Desinfizierende Wirksamkeit (geringe Belastung, vorgereinigte Flächen)

bakterizid (VAH, EN 13727, EN 16615)	5 ml/l (0,5 %), 5 min
levurozid (VAH, EN 13624, EN 16615)	5 ml/l (0,5 %), 5 min
tuberkulozid (EN 14348)	15 ml/l (1,5 %), 60 min
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) (EN 14476)	10 ml/l (1,0 %), 15 min 5 ml/l (0,5 %), 30 min
begrenzt viruzid PLUS (Norovirus, Adenovirus, inkl. alle behüllten Viren) (EN 14476)	20 ml/l (2,0 %), 120 min
Rotaviren (EN 14476)	20 ml/l (2,0 %), 90 min

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- kurze Einwirkzeiten, breites Wirkspektrum
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- sehr anwenderfreundlich
- begrenzt viruzid PLUS



- VAH-gelistet und in der Desinfektionsmittelliste des IHO³ eingetragen
- kein Nachspülen erforderlich
- die Anwendung im Dr. Weigert Vliestuchspender neoform® wipes RTF erfüllt die Anforderungen der aktuellen VAH-Empfehlung
- zur Schnelldesinfektion bei Ausbrüchen von Noroviren einsetzbar

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- kurze Einwirkzeiten, breites Wirkspektrum
- frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen
- gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend, sehr gute Materialverträglichkeit
- anwenderfreundlich



- VAH-gelistet und in der Desinfektionsmittelliste des IHO eingetragen
- Reinigungsergebnisse ohne Klebeeffekte
- effektive, schonende und schlierenfreie Flächendesinfektionsreinigung
- angenehmer Geruch sowie präzise und einfache Dosierung; die Anwendung im Dr. Weigert Vliestuchspender neoform® wipes RTF erfüllt die Anforderungen der aktuellen VAH-Empfehlung

neoform® Active¹ – umfassende Wirkung auf Peressigsäure-Basis.

neoform® Active

Peressigsäurehaltiges ummanteltes Granulat zur Reinigung und Desinfektion von

- Oberflächen von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und anderen Oberflächen in Krankenhäusern, Rettungswagen, Löschfahrzeugen, der Feuerwehrwerkstatt und Rettungsleitstelle
- Oberflächen im öffentlichen Bereich
- Bakterizide, fungizide, mykobakterizide, viruzide und sporizide Wirkung gutachterlich bestätigt
- Geeignet für Materialien wie Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kunststoffe (inkl. Silikon)



Anwendung:

- neoform® Active wird zur kombinierten Flächenreinigung und -desinfektion bei Raumtemperatur im Wischverfahren eingesetzt
- Je nach gewünschter Wirksamkeit eine Lösung entsprechend den unten genannten Anwendungsempfehlungen herstellen
- neoform® Active in maximal lauwarmem Wasser unter Rühren vollständig auflösen. Nach 15 min ist die Anwendungslösung einsatzbereit
- Die genaue Dosierung mit dem neodisher® Dosierbecher bzw. aus dem Sachet ist der entsprechenden Dosiertabelle aus dem Merkblatt zu entnehmen
- Zur Überprüfung der Konzentration sind die Teststäbchen neodisher® test strips erhältlich
- Eine 1,0 %ige Anwendungslösung (10 g Granulat pro Liter Wasser) enthält 0,15 % Peressigsäure

Anwendungsempfehlung (20 °C):

Desinfizierende Wirksamkeit (geringe Belastung, vorgereinigte Flächen)

bakterizid (VAH, EN 13727, EN 16615)	10 g/l (1,0%), 5 min
levurozid (VAH, EN 13624, EN 16615)	10 g/l (1,0%), 5 min
fungizid (EN 13624)	20 g/l (2,0%), 60 min
mykobakterizid (EN 14348)	20 g/l (2,0%), 30 min
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) (EN 14476)	10 g/l (1,0%), 5 min
begrenzt viruzid PLUS (Norovirus, Adenovirus, inkl. alle behüllten Viren) (EN 14476)	20 g/l (2,0%), 15 min
viruzid (EN 14476)	20 g/l (2,0%), 30 min
sporizid (EN 13704)	10 g/l (1,0%), 15 min

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- kurze Einwirkzeiten, breites Wirkspektrum
- frei von Aldehyden, Aminen und quartären Ammoniumverbindungen
- gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend, sehr gute Materialverträglichkeit
- pH-neutrale Formulierung mit angenehmem Geruch, frei von Parfüm



- VAH²-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste³ eingetragen
- auf Basis von Peressigsäure, keine Unverträglichkeiten mit anderen Wirkstoffen
- geeignet für Materialien wie Edelstahl, Eloxal, Kunststoffe (inkl. Silikon)
- staubarm, gut löslich – saubere, präzise und einfache Dosierung

Dosiersysteme und Zubehör-Komponenten für effiziente Vor-Ort-Lösungen.

Für jede Herausforderung das richtige System.

Dr. Weigert bietet für Ihre Einsatzleitzentrale kompakte Lösungen, die auf kleinster Fläche für einen maximal effizienten Einsatz der Prozesschemie sorgen. Z. B. das mikroprozessor-gesteuerte Dosiergerät neomatik® mediDOS, das selbst kleinste Mengen der Gebrauchslösung genau in der eingestellten Konzentration dosiert. Oder die stationären Zumischgeräte neomatik® ZMW 1 compact und neomatik® ZMW 4 compact zur Herstellung von gebrauchsfertigen Lösungen.

Was darf es für Sie sein?

Von Dosierhilfen bis hin zu stationären Zumischgeräten liefert Dr. Weigert je nach Bedarf individuelle Lösungen für die Anforderungen der Kunden.

Zumischgerät zum Herstellen gebrauchsfertiger Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen



neomatik® mediDOS

Art.-Nr. D070405



Zumischgerät zum Herstellen gebrauchsfertiger Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen



neomatik® ZMW 1 compact / neomatik® ZMW 4 compact

Art.-Nr. D070414
Art.-Nr. D070424



Spender – spülmaschinengeeignet und autoklavierbar, mit Edelstahlpumpe



Dosierspender triformin® dispenser silver

1 L – Art.-Nr. 9810 52
500 ml – Art.-Nr. 9810 22



Spender mit Kunststoffpumpe



Dosierspender triformin® dispenser basic

1 L – Art.-Nr. 9810 53
500 ml – Art.-Nr. 9810 23



Berührungsloser Spender mit Sensortechnologie



Dosierspender triformin® dispenser 0.5 touchless

500 ml – Art.-Nr. 9810 30
Standfuß – Art.-Nr. 9810 31





DR. WEIGERT
Hygiene mit System



In Sachen Hygiene immer vor Ort – **in Europa und weltweit:**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

