



DR. WEIGERT
Higiena systemowa

Środki ochrony indywidualnej



Po każdej akcji
**przystępujemy
do kolejnej.**

Kompleksowe rozwiązania higieniczne
dla straży pożarnej

Jeśli **chodzi o bezpieczeństwo,**
nie ma miejsca na kompromisy.

Systemy higieny

Dr. Weigert od ponad 100 lat wyznacza standardy w dziedzinie profesjonalnego czyszczenia i dezynfekcji, w szczególności we wrażliwym obszarze przygotowania narzędzi medycznych do ponownego użycia.

Dzięki temu rozległemu doświadczeniu Dr. Weigert oferuje również produkty dla straży pożarnej, które są nie tylko proste, bezpieczne i ekonomiczne, lecz także zapewniają ochronę materiału, a tym samym zachowanie właściwości ochronnych.

Niebezpieczeństwo istnieje nawet po wygaśnięciu ognia.

Zanieczyszczenia na środkach ochrony indywidualnej po ich użyciu – jak również na samych pracownikach służb ratowniczych – stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.

Po zakończeniu pracy na powierzchni środków ochrony indywidualnej (ŚOI) pozostają produkty uboczne pożaru takie jak cząstki sadzy, włókna lub składniki gazu dymnego. Niektóre z nich są klasyfikowane jako toksyczne lub nawet wysoce rakotwórcze. Połączenie dodatkowo wprowadzonych płynów ustrojowych, takich jak pot lub ślina na ubraniu przez samego noszącego, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, jak również dla późniejszego użytkownika ŚOI.

Tylko profesjonalne przygotowanie ŚOI zapewnia niezbędne bezpieczeństwo przy kolejnym użyciu. Dr. Weigert to właściwy partner oferujący sprawdzone produkty – zarówno do ręcznego, jak i maszynowego mycia.

Wspieramy klientów również w zakresie kompleksowej higieny środowiska w straży pożarnej: od ochrony personelu, poprzez czyszczenie i dezynfekcję powierzchni, aż po dozowanie roztworów. Zgodnie z myślą przewodnią firmy Dr. Weigert – „Higiena systemowa” – przedstawiamy naszą kompleksową koncepcję higieny dla straży pożarnej.

Produkty Dr. Weigert zapewniające maksymalne bezpieczeństwo higieny.

Środki ochrony indywidualnej

Po użyciu sprzętu ochronnego ważne jest przygotowanie go w sposób gwarantujący bezpieczne dalsze stosowanie. Jest to zadanie wymagające nie tylko dużego doświadczenia i poczucia odpowiedzialności, lecz także odpowiednich produktów.

[Od strony 5](#)



Higiena osobista / Skóra i dłonie

Konsekwentna higiena dłoni jest podstawowym elementem koncepcji higieny w straży pożarnej i centrum powiadamiania ratunkowego, jak również w karetkach i samochodach strażackich. Firma Dr. Weigert oferuje szeroką gamę produktów i systemów spełniających potrzeby w tym zakresie.

[Od strony 10](#)



Mycie i dezynfekcja powierzchni

Nieodpowiednio oczyszczone lub zdezynfekowane powierzchnie mogą prowadzić do niebezpiecznych braków związanych z higieną. Firma Dr. Weigert opracowała różne rozwiązania i produkty – w zależności od miejsca zastosowania – zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

[Od strony 15](#)



Technologia dozowania i środki pomocnicze

Technologia dozowania zaczyna się od małych i kompaktowych rozwiązań, które mimo niewielkich rozmiarów zapewniają wysoką wartość. Na przykład umieszczony we właściwym miejscu dozownik środka do dezynfekcji dłoni może trwale poprawić poziom higieny w centrum powiadamiania ratunkowego.

[Od strony 19](#)





Dbamy o to,
**by ŚOI chroniły
również przy
następnym
użyciu.**

Środki ochrony indywidualnej

Zwiększone ryzyko raka u strażaków i inne zagrożenia w centrum uwagi.

Dlaczego konsekwentne i profesjonalne przygotowanie ŚOI jest tak ważne.

Dzięki firmie Dr. Weigert mogą Państwo chronić nie tylko materiał, lecz przede wszystkim ludzkie życie.

Pożar ugaszony! Niebezpieczeństwo jednak nadal istnieje. Produkty uboczne pożaru nadal przylegają do ŚOI po użyciu. Substancje toksyczne i rakotwórcze odgrywają obecnie coraz częściej istotną rolę. Udowodniono, że zostawiają po sobie niebezpieczne ślady. Osoby pracujące w straży pożarnej są przyzwyczajone do tego, że każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem, a czasem nawet życiem. Dlatego tak ważne jest, zwłaszcza w omawianym kontekście, aby wszelkie zagrożenia były jak najmniejsze.

Profesjonalne przygotowanie ŚOI po użyciu jest zatem podstawowym warunkiem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia służb ratowniczych.

Poznaj nasze sprawdzone i bezpieczne rozwiązania do ręcznego i maszynowego mycia oraz dezynfekcji/dekontaminacji ŚOI – od aparatów oddechowych i aparatów SCBA po kombinezony ochronne, kaski i inne produkty.



neoform® K plus¹ – koncentrat do mycia i dezynfekcji.

neoform® K plus

Płynny koncentrat do ręcznego mycia i dezynfekcji

- aparatów oddechowych, sprzętu oddechowego, sprzętu do nurkowania i kombinezonów ochronnych, a także powierzchni i urządzeń



kanister 5 l

Zastosowanie:

- Potwierdzone przez ekspertów działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze oraz w ograniczonym stopniu wirusobójcze wg norm EN²
- Obecny w wykazie VAH³, wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO⁴
- Maksymalna wydajność czyszczenia i doskonała kompatybilność materiałowa
- Nie zawiera perfum, barwników ani aldehydów

Zalecane stosowanie:

łączone mycie ręczne i dezynfekcja ŚOI w kąpielni zanurzeniowej

bakteriobójczy, drożdżobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy

10 ml/l (1,0 %),
20 °C, 15 min

neodisher® MediClean forte – koncentrat do mycia.

neodisher® MediClean forte

Płynny koncentrat do ręcznego mycia i maszynowego mycia

- aparatów oddechowych, sprzętu oddechowego, sprzętu do nurkowania i kombinezonów ochronnych przed dezynfekcją



kanister 10 l



kanister 5 l

Zastosowanie:

- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Doskonała skuteczność mycia dzięki zastosowaniu unikatowej formuły na bazie alkaliów, środków powierzchniowo czynnych oraz enzymów
- Intensywnie usuwa materiał organiczny taki jak sadza i zapobiega ponownemu odkładaniu się pozostałości białkowych
- Nadaje się do czyszczenia stali szlachetnej, popularnych tworzyw sztucznych i elastomerów, jak również wielu innych wrażliwych materiałów
- Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny dla człowieka i środowiska

Zalecane stosowanie:

Ręczne czyszczenie ŚOI i akcesoriów w kąpielni zanurzeniowej

10 ml – 30 ml/l
(1,0 % – 3,0 %)*, zimna woda maks. 40 °C,
15–30 min

Czyszczenie maszynowe niektórych ŚOI (zezwolenie na podstawie danych producenta), aparatów oddechowych i ich akcesoriów w myjniach dezynfektorach i/lub pralnicach (wytyczne dla programów specjalnych zgodnie z informacjami producenta)

10 ml/l (1 %),
55 °C, 2 min

* dozowana ilość zależy od stopnia zabrudzenia

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- Szeroki zakres działania, krótki czas oddziaływania
- Bezpieczna dezynfekcja i doskonała wydajność czyszczenia
- Doskonała kompatybilność materiałowa
- Łatwe do spłukania
- Nie zawiera perfum, barwników ani aldehydów



- Kompleksowe bezpieczeństwo higieny, szybkie rezultaty
- Higieniczna czystość
- Uniwersalne zastosowanie do wodoodpornych powierzchni i urządzeń
- Higienicznie czyste powierzchnie
- Unikanie ryzyka alergii

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- Doskonała skuteczność mycia dzięki zastosowaniu unikatowej formuły na bazie alkaliów, środków powierzchniowo czynnych oraz enzymów
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Niskopieniący preparat, optymalne zastosowanie w myjniach dezynfektorach i pralnicach
- Pierwszy alkaliczno-enzymatyczny środek czyszczący, od ponad 10 lat lider rynku w branży medycznej



- Niezawodnie usuwa pozostałości zaschniętej i zdenaturowanej krwi, potu i śliny oraz sadzy
- Nadaje się do czyszczenia stali szlachetnej, popularnych tworzyw sztucznych i elastomerów, jak również wielu innych wrażliwych materiałów
- W przypadku stosowania ręcznego mycia wstępnie nie jest wymagane płukanie roztworu środka czyszczącego przed kolejnym myciem maszynowym
- Sprawdzona formuła do procesów mechanicznej obróbki wtórnej

neodisher® Dekonta AF¹ – koncentrat do mycia i dezynfekcji.

neodisher® Dekonta AF

Płynny koncentrat do maszynowego mycia i dezynfekcji

- aparatów oddechowych, sprzętu oddechowego, sprzętu do nurkowania i kombinezonów ochronnych



kanister 5 l

Zastosowanie:

- Potwierdzone przez ekspertów działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze oraz w ograniczonym stopniu wirusobójcze wg norm EN²
- Wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO³
- Pełna skuteczność już po krótkim czasie stosowania
- Niska temperatura pracy (50–55°C)
- Wysoka ochrona materiałowa
- Roztwory użytkowe mieszczą się w zakresie z neutralną wartością pH od 5 do 8 pH przy zastosowaniu wody zmiękczonej

Zalecane stosowanie:

Łączone maszynowe mycie i dezynfekcja ŚOI w urządzeniach do czyszczenia i dezynfekcji oraz pralnicach

bakteriobójcze, drożdżobójcze, ograniczone działanie wirusobójcze

10 ml/l (1,0%), 50 °C, 5 min
10 ml/l (1,0%), 55 °C, 2 min

neodisher® PolyKlar – koncentrat do s płukiwania.

neodisher® PolyKlar

Płynny koncentrat do ostatniego płukania w maszynowych metodach czyszczenia i dezynfekcji

- aparatów oddechowych, sprzętu oddechowego i kombinezonów ochronnych



kanister 10 l

Zastosowanie:

- Wysoka kompatybilność materiałowa
- Odpowiednie do termoplastycznych elastomerów i tworzyw sztucznych oraz innych wrażliwych materiałów
- Zapobiega powstawaniu pęknięć naprężeniowych podczas procesu płukania
- Znacznie poprawia i przyspiesza schnięcie, w szczególności materiałów z tworzywa sztucznego

Zalecane stosowanie:

Ilość dozowania zależy między innymi od materiału, z którego wykonane są myte powierzchnie

0,5–1,0 ml / l
(0,05–0,1 %)

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- Krótkie czasy oddziaływania, dobra skuteczność przy dużych obciążeniach
- Ograniczone działanie wirusobójcze
- Wysoka ochrona materiałowa



- Skuteczność dezynfekcyjna przetestowana i potwierdzona zgodnie z aktualnymi metodami europejskimi
- Zapobiega przeniesieniu zarazków chorobotwórczych przy zmianie użytkowników ŚOI.
- Nadaje się do materiałów takich jak stal i aluminium, stal chromowo-niklowa lub tworzywa sztuczne

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- Środek kwaśny
- Wysoka kompatybilność materiałowa
- Bez środków powierzchniowo czynnych
- Niegroźny pod względem toksykologicznym



- Neutralizuje pozostałości alkaliczne
- Nadaje się do materiałów ŚOI
- Zapobiega powstawaniu pęknięć naprężeniowych podczas procesu mycia i dezynfekcji
- Brak ryzyka dla użytkownika

Higieniczna dezynfekcja dłoni – niezbędna w każdym miejscu pracy!




Zapewnia bezpieczeństwo tam, gdzie jest ono potrzebne.

Każdy z nas odpowiada za zapobieganie zakażeniom. Oznacza to, że każdy musi dezynfekować dłonie w taki sposób, aby nie stwarzały one ryzyka przeniesienia choroby.

Metoda wcierania środków do higienicznej dezynfekcji zgodnie z normą europejską EN 1500 stanowi pomoc w pokryciu wszystkich obszarów dłoni:

Należy nałożyć środek dezynfekujący na suche dłonie i dokładnie wetrzeć go aż do nadgarstków. Upewnić się, że całe dłonie są pokryte środkiem dezynfekującym. Po wykonaniu wszystkich sześciu kroków należy je powtórzyć aż do wskazanego czasu oddziaływania. W razie potrzeby należy wielokrotnie stosować środek do dezynfekcji. Dłonie muszą być wilgotne przez cały czas trwania wcierania.

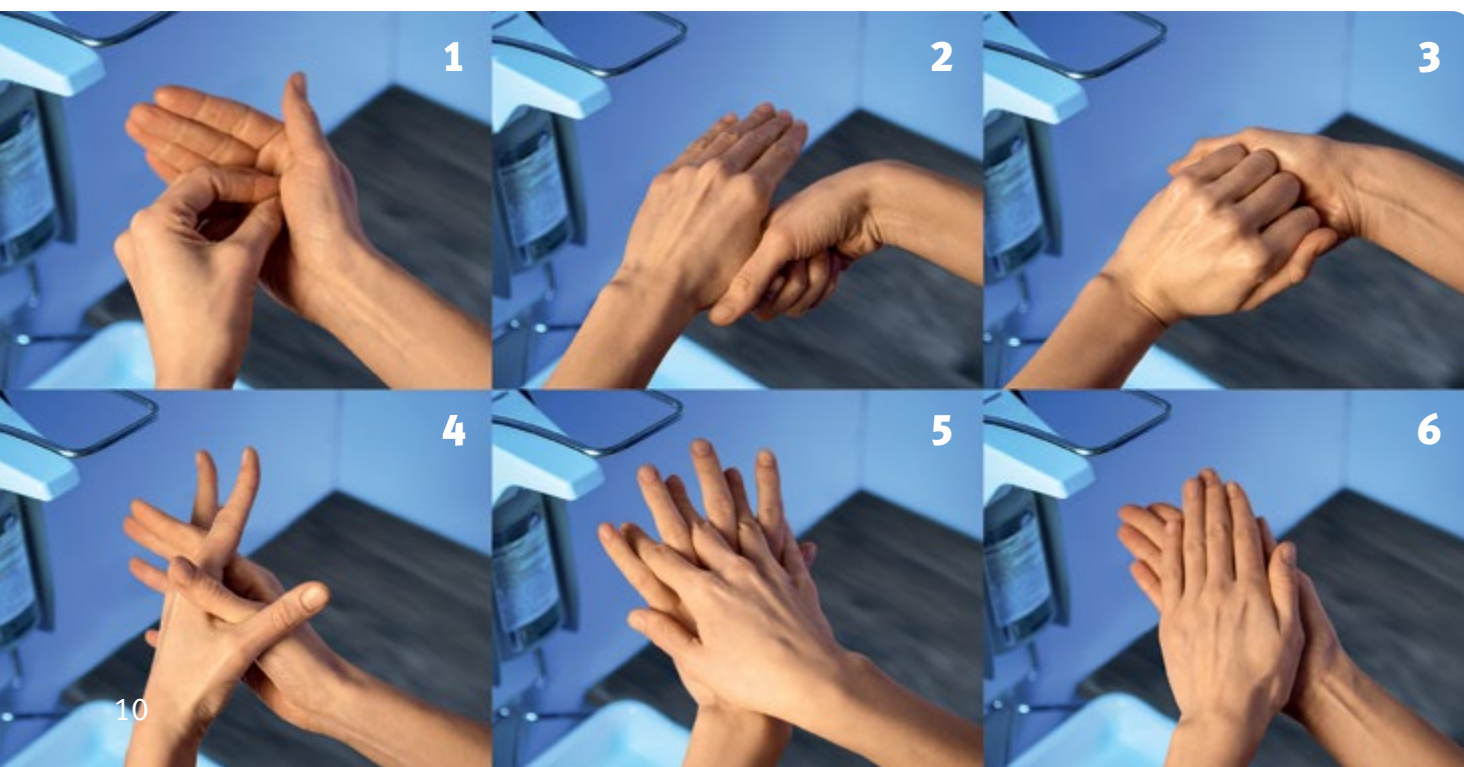

weigoman® pure¹ – właściwa dezynfekcja dłoni zapewnia podstawową ochronę.

weigoman® pure

Środek do dezynfekcji dłoni na bazie alkoholu, odpowiedni również dla skóry wrażliwej

- Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji dłoni
- Wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO³



Zastosowanie:

- W celu higienicznej dezynfekcji wcierać nierozcieńczony **weigoman® pure** w takiej ilości, aby całe dłonie łącznie z obszarami problemowymi (obszar międzypalcowy, fałd paznokciowy) były zwilżone przez 30 sekund
- W celu chirurgicznej dezynfekcji wcierać nierozcieńczony **weigoman® pure** wielokrotnie w dłonie i przedramiona tak, aby całe dłonie łącznie z obszarami problemowymi (obszar międzypalcowy, fałd paznokciowy) były zwilżone przez 1,5 min

Zalecane stosowanie:

Higieniczna dezynfekcja dłoni

Działanie bakteriobójcze (w tym TbB), grzybobójcze oraz w ograniczonym stopniu wirusobójcze
Skuteczny wobec rotawirusów
Skuteczny wobec norowirusów (MNV)

Nierozcieńczony – 30 s

Chirurgiczna dezynfekcja dłoni

bakteriobójcza (łącznie z TbB), grzybobójcza oraz w ograniczonym zakresie wirusobójcza

Nierozcieńczony – 1,5 min



Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- alkoholowy roztwór gotowy do użycia do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji dłoni
- z wysoce skutecznymi i synergicznie działającymi środkami odtłuszczającymi
- Nie zawiera perfum ani barwników



- optymalne bezpieczeństwo dzięki szybkiej i szerokiej skuteczności: bakteriobójcze (w tym TbB), grzybobójcze, ograniczone działanie wirusobójcze, skuteczne wobec noro- i rotawirusów.
- Dobrze tolerowany przez skórę, nawet przy częstym stosowaniu
- Szczególnie nadaje się do skóry wrażliwej

¹ Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

² Stowarzyszenie Higieny Stosowanej


³ Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni

triformin® safeDIS¹ – higiena personelu na najwyższym poziomie.

triformin® safeDIS

Alkoholowy preparat do wcierania o najwyższej skuteczności. Po zastosowaniu **triformin® safeDIS** na dłoniach nie pozostaje specyficzny dla produktu zapach

- Do higienicznej dezynfekcji dłoni
- Obecny w wykazie VAH², wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO³

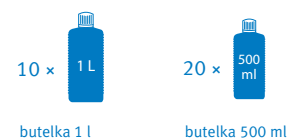

Zastosowanie:

triformin® safeDIS działa szybko i kompleksowo – jest bakteriobójczy, drożdżobójczy i wirusobójczy, w tym także na norowirusy. **triformin® safeDIS** jest doskonale tolerowany przez skórę. Gotowy do użycia roztwór należy wetrzeć w czyste, suche dłonie i nie spłukiwać go

- W celu higienicznej dezynfekcji należy wcierać nierozcieńczony **triformin® safeDIS** w takiej ilości, aby całe dłonie łącznie z obszarami problemowymi (przestrzenie międzypalcowe, fałd paznokciowy) były zwilżone przez 30 sekund



Förderer
Aktion Saubere Hände

Zalecane stosowanie:

Higieniczna dezynfekcja dłoni

Działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze oraz wirusobójcze

Koncentrat – 30 s

triformin® safeDIS jest również skuteczny wobec wirusów, w tym norowirusów.

triformin® wash pure – bezzapachowy odżywczy preparat do mycia dłoni i ciała.

triformin® wash pure

Bezzapachowy łagodny płyn do mycia z odżywczymi składnikami i nawilżającą gliceryną

- Do delikatnego i pielęgnacyjnego mycia dłoni i ciała




Zastosowanie:

- Do wielokrotnego, codziennego mycia dłoni i ciała
- Oprócz oczyszczania skóry za pomocą **triformin® wash pure** dla ochrony skóry zalecamy krem pielęgnacyjny **triformin® care** oraz krem ochronny **triformin® protect**

Zalecane stosowanie:

- W celu oczyszczenia dłoni nałożyć ok. 3 ml **triformin® wash pure** na zwilżoną skórę i równomiernie rozprowadzić. Należy stosować odpowiednią technikę wcierania, aby dokładnie pokryć całą powierzchnię dłoni. Zmyć dużą ilością świeżej wody. Następnie osuszyć dłonie suchymi ręcznikami jednorazowymi.
- W celu umycia ciała nałożyć **triformin® wash pure** na zwilżoną skórę, dokładnie wetrzeć i spłukać
- Do dozowania **triformin® wash pure** z butelki 1 l i 500 ml polecamy odpowiednio dozownik **triformin® dispenser 1.0** i dozownik **triformin® dispenser 0.5**

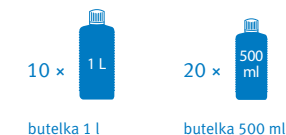

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- Bezpieczne, kompleksowe działanie już po 30 s; bakteriobójcze, drożdżobójcze, wirusobójcze (w tym norowirusy), obecny w wykazie VAH
- Zawiera substancje nawilżające
- Na bazie alkoholu, bez perfum i barwników, wysycha bez pozostawiania śladów



- Skuteczne przerwanie łańcucha zakażeń; brak zbędnych opóźnień pomiędzy procesami roboczymi
- Pielęgnacja skóry; doskonale tolerowany przez skórę, co potwierdzono badaniami dermatologicznymi
- Bezwonny po wyschnięciu

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- Bardzo wydajny, łagodny płyn do mycia ze składnikami pielęgnacyjnymi i gliceryną
- Nie zawiera perfum ani barwników
- Nie zawiera mydła i substancji alkalicznych



- Odpowiedni w szczególności do normalnej i suchej skóry
- Uniwersalne zastosowanie
- Do wielokrotnego, codziennego mycia dłoni i ciała; bardzo dobrze tolerowany przez skórę, co potwierdzono badaniami dermatologicznymi

triformin® care i triformin® protect – pielęgnacja i ochrona skóry.

triformin® care i triformin® protect

Program pielęgnacji skóry i dłoni narażonych na duże obciążenie w ciągu dnia

- Do intensywnej pielęgnacji **triformin® care**
- Dla skutecznej ochrony **triformin® protect**




Zastosowanie:

- **triformin® care** z naturalnym olejkiem jojoba przywraca zniszczonej skórze ważne substancje odżywcze, których potrzebuje do regeneracji po codziennym stresie.
- Specjalna formuła **triformin® protect** oparta na wosku pszczelim chroni skórę podczas obciążającej pracy

Zalecane stosowanie:

- Nałożyć na czystą i suchą skórę, po czym dokładnie wmasować, również między palcami i na paznokciach
- Stosowanie **triformin® care** powinno odbywać się regularnie po umyciu dłoni, podczas przerw w pracy i po jej zakończeniu
- Stosowanie **triformin® protect** powinno być wykonywane przed pracą i po długich przerwach

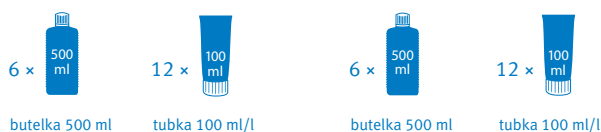

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- **triformin® care:** bardzo wydajny, O/W = emulsja olej w wodzie

- **triformin® protect:** bardzo wydajny W/O = emulsja woda w oleju

- Pielęgnacja z wysokiej jakości olejem jojoba w **triformin® care** i woskiem pszczelim w **triformin® protect**

- Bezzapachowy



- Chroni przed utratą wilgoci, wspomaga regenerację skóry
- Trwale chroni skórę przed przesuszaniem
- Intensywna pielęgnacja dzięki **triformin® care** oraz pielęgnacja i długotrwała ochrona dzięki **triformin® protect** z naturalnymi substancjami pielęgnacyjnymi
- Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, co potwierdzono badaniami dermatologicznymi

neoform® wipes RTF – uniwersalny system do wszystkich wyzwań.

Zawsze właściwe rozwiązanie – praktycznie zapakowane.

neoform® wipes RTF – wydajny system jednorazowy do bezpiecznej dezynfekcji powierzchni.

Czyszczenie oraz dezynfekcja małych i dużych powierzchni to ważny element codziennej higieny. Jednak właśnie tutaj czai się niebezpieczeństwo, wykazano bowiem, że podatność na błędy wzrasta, zwłaszcza w procesach rutynowych. Konsekwencje niedostatecznej dezynfekcji powierzchni są poważne. Innowacyjny system dozowania chusteczek jednorazowych **neoform® wipes RTF** firmy Dr. Weigert jest skutecznym rozwiązaniem tego problemu.

Uniwersalny system sprawdzonych rozwiązań produktowych Dr. Weigert do dezynfekcji powierzchni zapewnia maksymalne bezpieczeństwo we wszystkich obszarach.

Praktyczna obsługa w połączeniu z gwarantowanym uwalnianiem substancji czynnych i efektem dezynfekcji impregnowanych chusteczek włókninowych nie tylko ułatwia rutynową pracę, lecz także w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony personelu. System ten łączy w sobie wiedzę Dr. Weigert z zakresu higieny z praktycznym rozwiązaniem do codziennej pracy personelu.



neoform® Rapid¹ – ukierunkowana, szybka dezynfekcja.

neoform® Rapid

Alkoholowy roztwór gotowy do użycia do ukierunkowanej, szybkiej dezynfekcji

- Powierzchnie urządzeń medycznych, np. stoły operacyjne i inne powierzchnie w szpitalach, karetach pogotowia, pojazdach strażackich, warsztacie straży pożarnej i centrum powiadamiania ratunkowego
- Bakteriobójczy, drożdżobójczy, grzybobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy, o ograniczonym działaniu wirusobójczym PLUS (skuteczny wobec adeno- i norowirusów), skuteczny wobec rotawirusów
- Dezynfekowane powierzchnie powinny być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu



Do stosowania z neoform® wipies RTF

12 x 0,75 L

Zastosowanie:

- Nanieść nierozcieńczony neoform® Rapid na umyte, suche powierzchnie, a następnie je przetrzeć
- Wysycha szybko, nie pozostawiając śladów; nie wymaga sputkiwania
- Szerokie spektrum działania nawet przy krótkim czasie kontaktu
- Składniki aktywne w 100 g: 35,0 g propan-1-olu i 25,0 g etanolu
- Obecny w wykazie VAH², wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO³

Zalecenie do stosowania z neoform® wipies RTF:

neoform® Rapid Butelka: 0,75 l Dozownik na chusteczki: 2,25 l (3 x 0,75 l)	nierozcieńczony
--	-----------------

Zalecenie zastosowania (20°C):

Skuteczność dezynfekcji (niewielkie obciążenie, czyszczenie wstępne)

Działanie bakteriobójcze (VAH, EN 13727, EN 16615)	Nierozcieńczony, 1 min
Działanie drożdżobójcze (VAH, EN 13624, EN 16615)	Nierozcieńczony, 1 min
Działanie grzybobójcze (EN 13697)	Nierozcieńczony, 3 min
Działanie bójcze wobec prątków gruźlicy (EN 14348)	Nierozcieńczony, 30 s
Ograniczone działanie wirusobójcze (w tym HBV, HCV, HIV) (EN 14476)	Nierozcieńczony, 15 s
Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS (adenowirusy, norowirusy, w tym wszystkie wirusy osłonkowe) (EN 14476)	Nierozcieńczony, 2 min
Skuteczny wobec rotawirusów (EN 14476)	Nierozcieńczony, 1 min

neoform® Classic¹ – codzienne mycie i dezynfekcja powierzchni.

neoform® Classic

Do codziennego, łączonego mycia i dezynfekcji powierzchni poprzez przecieranie następujących powierzchni:

- Zmywalne powierzchnie wyrobów medycznych oraz inne powierzchnie w szpitalach, karetach pogotowia, pojazdach strażackich, warsztacie straży pożarnej i centrum powiadamiania ratunkowego
- Powierzchnie zmywalne w miejscach publicznych
- Skuteczność bakteriobójcza, drożdżobójcza i bójcza przeciw prątkom gruźlicy oraz ograniczona wirusobójcza i ograniczona wirusobójcza PLUS potwierdzona w opinii biegłych
- Przeznaczone do materiałów takich jak stal szlachetna, anodowane aluminium, tworzywa sztuczne (w tym silikon) i podłogi z PVC



Do stosowania z neoform® wipies RTF



kanister 5 l



6 x 2 l

Zastosowanie:

- W zależności od pożądanej skuteczności rozcieńczać neoform® Classic zgodnie z wymienionymi poniżej stężeniami
- Przetrzeć powierzchnię przeznaczoną do obróbki wystarczającą ilością roztworu i zapewnić całkowite zwilżenie
- Składniki aktywne w 100 g: 0,9 g aminy, N-C12-14-(parzyście-numerowanej)- pochodne alkilotrimetylenu, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym
- Obecny w wykazie VAH², wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO³

Zalecenie do stosowania z neoform® wipies RTF:

Skuteczność dezynfekcji (niewielkie obciążenie, czyszczenie wstępne)

neoform® Classic Butelka: 2 l Dozownik do chusteczek: 2,5 l	Roztwór użytkowy co najmniej 0,5 %
---	------------------------------------

Zalecenie zastosowania (20°C):

Skuteczność dezynfekcji (niewielkie obciążenie, czyszczenie wstępne)

Działanie bakteriobójcze (VAH, EN 13727, EN 16615)	5 ml/l (0,5 %), 5 min
Działanie drożdżobójcze (VAH, EN 13624, EN 16615)	5 ml/l (0,5 %), 5 min
Działanie bójcze wobec prątków gruźlicy (EN 14348)	15 ml/l (1,5 %), 60 min
Ograniczone działanie wirusobójcze (w tym HIV, HBV, HCV) (EN 14476)	10 ml/l (1,0 %), 15 min 5 ml/l (0,5 %), 30 min
Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS (norowirusy, adenowirusy, w tym wszystkie wirusy osłonkowe) (EN 14476)	20 ml/l (2,0 %), 120 min
Rotawirusy (EN 14476)	20 ml/l (2,0 %), 90 min

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- Krótki czas oddziaływania, szerokie spektrum działania
- Nie zawiera aldehydów, barwników ani substancji zapachowych
- Bardzo łatwa obsługa
- Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS



- Obecny w wykazie VAH, wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO³
- Nie wymaga sputkiwania
- Zastosowanie w dozowniku chusteczek włókninowych Dr. Weigert neoform® wipies RTF spełnia wymagania aktualnych zaleceń VAH
- Może być stosowany do szybkiej dezynfekcji podczas epidemii norowirusów

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- Krótki czas oddziaływania, szerokie spektrum działania
- Nie zawiera aldehydów ani czwartorzędowych związków amonu
- Wysoka skuteczność czyszczenia, nie wiąże białek, bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Łatwa obsługa



- Obecny w wykazie VAH, wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO
- Mycie bez efektu klejenia
- Skuteczne, delikatne i bezsmugowe czyszczenie dezynfekcyjne powierzchni
- Przyjemny zapach oraz precyzyjne i łatwe dozowanie; zastosowanie w dozowniku chusteczek włókninowych Dr. Weigert neoform® wipies RTF spełnia wymagania aktualnych zaleceń VAH

neoform® Active¹ – kompleksowe działanie na bazie kwasu nadoctowego.

neoform® Active

Granulki powlekane zawierające kwas nadoctowy do czyszczenia i dezynfekcji

- Powierzchnie urządzeń medycznych, i inne powierzchnie w szpitalach, karetach pogotowia, wozach strażackich, warsztacie straży pożarnej i centrum powiadamiania ratunkowego
- Powierzchnie zmywalne w miejscach publicznych
- Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, mykobakteriobójcze, wirusobójcze i sporobójcze potwierdzone badaniami
- Przeznaczony do takich materiałów jak stal szlachetna, aluminium anodowane, tworzywa sztuczne (w tym silikon)



4 x wiaderko 2 kg



40 x saszetka 50 g



50 x neodisher® test strips

Zastosowanie:

- neoform® Active służy do łączonego mycia i dezynfekcji powierzchni w temperaturze pokojowej metodą przecierania
- W zależności od wybranej skuteczności przygotować roztwór według podanych niżej zaleceń
- neoform® Active należy całkowicie rozpuścić w letniej wodzie, cały czas mieszając. Po 15 minutach roztwór użytkowy jest gotowy do użycia
- Informacje o dokładnym dawkowaniu za pomocą dozownika neodisher® lub saszetki można znaleźć w odpowiedniej tabeli w ulotce
- Do sprawdzenia stężenia służą dostępne paski testowe neodisher® test strips
- Roztwór użytkowy 1,0% (10 g granulatu na litr wody) zawiera 0,15% kwasu nadoctowego

Zalecenie zastosowania (20°C):

Skuteczność dezynfekcji (niewielkie obciążenie, czyszczenie wstępne)

Działanie bakteriobójcze (VAH, EN 13727, EN 16615)	10 g/l (1,0 %), 5 min
Działanie drożdżobójcze (VAH, EN 13624, EN 16615)	10 g/l (1,0 %), 5 min
Działanie grzybobójcze (EN 13624)	20 g/l (2,0 %), 60 min
Działanie mykobakteriobójcze (EN 14348)	20 g/l (2,0 %), 30 min
Ograniczone działanie wirusobójcze (w tym HIV, HBV, HCV) (EN 14476)	10 g/l (1,0 %), 5 min
Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS (norowirusy, adenowirusy, w tym wszystkie wirusy osłonkowe) (EN 14476)	20 g/l (2,0 %), 15 min
Działanie wirusobójcze (EN 14476)	20 g/l (2,0 %), 30 min
Działanie sporobójcze (EN 13704)	10 g/l (1,0 %), 15 min

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- Krótki czas oddziaływania, szerokie spektrum działania
- Nie zawiera aldehydów, amin ani czwartorzędowych związków amonu
- Wysoka skuteczność czyszczenia, nie wiąże białek, bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Formuła z neutralnym pH o przyjemnym zapachu, bez substancji zapachowych



- Obecny w wykazie VAH², wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO³
- Na bazie kwasu nadoctowego, brak niekompatybilności z innymi substancjami czynnymi
- Przeznaczony do takich materiałów jak stal szlachetna, aluminium anodowane, tworzywa sztuczne (w tym silikon)
- Niepłynąca formuła, wysoka rozpuszczalność oraz precyzyjne i łatwe dozowanie

Systemy dozowania i akcesoria – efektywne rozwiązania na miejscu.

Odpowiedni system do każdego wyzwania.

Firma Dr. Weigert zapewnia kompaktowe rozwiązania do centrum sterowania operacyjnego, które pozwalają na maksymalnie efektywne wykorzystanie chemii procesowej w najmniejszej przestrzeni. Na przykład stacjonarne urządzenia mieszające neomatik® ZMW 1 compact i neomatik® ZMW 4 compact do przygotowania gotowych do użycia roztworów, które dozują nawet najmniejsze ilości dokładnie w ustalonym stężeniu.

Jakiego rozwiązania Państwo poszukują?

Dr. Weigert dostarcza indywidualne rozwiązania spełniające wymagania klientów: od akcesoriów pomocniczych wspomagających dozowanie po stacjonarne jednostki dozujące.

Urządzenie mieszające do produkcji gotowych roztworów środków myjących i dezynfekcyjnych



neomatik® ZMW 1 compact /
neomatik® ZMW 4 compact

Nr art. D070414
Nr art. D070424



Dozownik – można myć w zmywarce i sterylizować w autoklawie, z pompką ze stali nierdzewnej



Dozownik
triformin®
dispenser silver

1 l – nr art. 9810 52
500 ml – nr art. 9810 22



Dozownik z plastikową pompką



Dozownik
triformin®
dispenser basic

1 l – nr art. 9810 53
500 ml – nr art. 9810 23



Dozownik bezdotykowy z technologią czujników



Dozownik
triformin®
dispenser 0.5
touchless

500 ml – nr art. 9810 30
Stojak – nr art. 9810 31





DR. WEIGERT
Higiena systemowa



Zawsze blisko by odpowiedzieć na pytania odnośnie higieny –
W Europie i Świecie:

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

