




neodisher® CombiDry

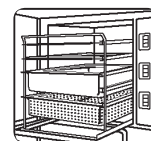

Liquide de rinçage pour les fours combinés avec système de nettoyage automatisé

Concentré liquide

Domaines d'utilisation:

- Pour le rinçage des fours combinés air chaud, vapeur avec système de nettoyage automatique intégré.
- Pour un séchage rapide et sans traces de la cuve des fours combinés.
- En utilisation recommandée, neodisher CombiDry est compatible avec tous les fours combinés.
- A utiliser en combinaison avec le détergent spécial neodisher CombiClean pour le nettoyage automatique.

Propriétés :

- Sèche efficacement et rapidement
- Sans odeur
- Hautement concentré

Utilisation et dosage:

Respecter la notice d'emploi du fabricant du four.

Verser le concentré dans le réservoir prévu (marquage en bleu) ou raccorder au tuyau de dosage approprié (couvercle bleu).

Le rinçage s'effectue automatiquement grâce au système de nettoyage automatique intégré.

Recommandations générales d'utilisation:

- Pour un usage professionnel uniquement
- Pour un dosage économique et contrôlé, nous recommandons des systèmes de dosages (n'hésitez pas à nous contacter)
- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Avant un changement de produit, bien rincer le système de dosage et les tuyaux.
- Nous mettons à votre disposition sur demande des conditionnements vides et étiquettes. Ne pas transvaser dans des bidons ou flacons non adaptés!

Données techniques:

pH	1.9 (concentré) 4.4 (5%, en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 50 mPas (concentré, 20 °C)
Poids spécifique	1,0 g/cm ³ (à 20 °C)

Composants:

Selon la recommandation européenne 648/2004:
< 5 % tensioactifs non ioniques, phosphonates

Stockage:

Pour le stockage conserver une température entre 0 et 30 °C.



neodisher® CombiDry

Indications de risques et consignes de sécurité:

Ce produit n'est pas considéré comme dangereux selon les critères du décret 99/45/CE.

En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

Des informations complémentaires sur la sécurité et l'aspect environnemental sont disponibles sur les fiches de données de sécurité.

Vous y accédez par notre site Internet www.drweigert.fr / Service

Conditionnement	Contenu
Bidon	10 L

FT 3018/3-2
04/2010

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.