




caraform[®] active

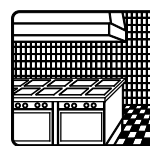

Különösen erős zsíroldó hatású intenzív tisztítószer felületekhez és készülékekhez

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Erősen szennyezett felületek és készülékek tisztításához mindenfajta élelmiszer-feldolgozó üzemben, pl. nagyüzemi konyhákban, hentesüzemekben és pékségekben

Hatásspektrum:

- Még a makacs zsírlerakódásokat is eltávolítja a felületekről, pl. a páraelszívókról, munkalapokról és készülékekről
- Minden anyaghoz alkalmas, pl. üveghez, porcelánhoz, műanyaghoz és nemesacélhoz
- Alumíniumon, eloxált anyagokon és könnyűfém-ötvözeteken való használat előtt a terméket ki kell próbálni

Különleges tulajdonságok:

- Hatékony és gyors tisztítás
- Univerzálisan használható
- Különösen anyagkímélő

Alkalmazása és adagolása:

A caraform active tisztítószer a lenti adagolási javaslat szerint kell hígítani. Az oldatot vigye fel a tisztítandó felületekre, hagyja hatni néhány percig, majd bő friss vízzel öblítse le a feloldott szennyeződésekkel.

Enyhébb szennyeződésekhez	5 ml/l– 20 ml/l	0,5– 2,0%
Makacsabb szennyeződésekhez és zsírlerakódásokhoz	20 ml/l– 100 ml/l	2,0– 10,0%

Általános tudnivalók a használathoz:

- Csak ipari használatra.
- A takarékos és szabályozott adagolás érdekében javasolt adagoló-segédesszközök, pl. keverőberendezések vagy adagolórátétek használata. Kérjük, forduljon hozzánk.
- A maradványok élelmiszerekkel érintkező felületre történő lerakódásának megelőzésére minden tisztítási és fertőtlenítési intézkedés után ivóvízzel le kell öblíteni.
- Más termékkel nem keverhető.
- Ne töltsé át más tartályba, flakonba stb.

Technikai adatok:

pH-érték	11,6–12,8 (5–100 ml/l, teljesen ásványmentesített víz esetén, 20 °C)
Viszkozitás	< 100 mPas (koncentrátum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,1 g/cm ³



Hatóanyagok:

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:

< 5% nem ionos tenzidek


5–15% anionos tenzidek

továbbá illatanyagok (limonének)

Tárolás:

0–30 °C

közötti hőmérsékleten tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 2 évig tárolható. Felhasználható: lásd a címkén a

 szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

A termék 5 °C alatti hőmérsékleten zavarossá válhat, ez azonban felmelegedés hatására megszűnik.

A tárolási idő alatt az eredeti, zárt göngyölegekben a folyadék színe megváltozhat. Az alkalmazástechnikai tulajdonságokat ez nem befolyásolja.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon találhatóak.

Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

Rendeltetésszerű használat esetén az élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó irányelvek értelmében a termék ártalmatlan.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB 3222/3-4
Állapot: 2021. július

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségétől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.