




# neodisher<sup>®</sup> CM L

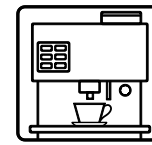

## Tisztítószer kávégépekhez

### Folyékony koncentrátum

#### Alkalmazási terület:

- Kávéfőzők és forróital-automaták alap- és karbantartó tisztítása

#### Hatásspektrum:

- Megbízhatóan eltávolítja a nehezen oldódó szennyeződések is, pl. a kávéolajat és a cersavmaradványokat.
- Szakszerű alkalmazás mellett a neodisher CM L alkalmas minden, kereskedelmi forgalomban kapható kávéfőző és forróital-automata tisztítására.
- Nem alkalmas alumíniumhoz, eloxált anyagokhoz és könnyűfém-ötvözetekhez.

#### Különleges tulajdonságok:

- Megbízható és gyors tisztítás
- Nagy töménységű
- Kitűnő tisztító hatás

#### Alkalmazása és adagolása:

Vegye figyelembe a kávéfőző és forróital-automata gyártójának automatikus tisztításra vonatkozó utasításait.

Átlagos adagolás	1,0%	10 ml/l
------------------	------	---------

#### Általános tudnivalók a használathoz:

- Csak ipari használatra.
- A takarékos és szabályozott adagolás érdekében javasolt adagoló-segédesszközök, pl. kannaszivattyúk használata. Kérjük, forduljon hozzánk.
- Más termékkel ne keverje össze.
- Ne töltsé át más, arra nem alkalmas tartályba vagy flakonba (pl. ételmiszertárolóba)!

#### Technikai adatok:

pH-érték	12,2 (10 ml/l, sómentes víz esetén, 20 °C)
Viszkozitás	< 10 mPas (koncentrátum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,3 g/cm <sup>3</sup> (20 °C-on)
Titrálási faktor	0,85 (a neodisher titrálási útmutatója szerint)

#### Hatóanyagok:

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:  
< 5% klóralapú fehérítőszer  
5–15% foszfátok

#### Tárolás:

- 20–25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Közvetlen napfénytől védve tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 1 évig tárolható. Felhasználható: lásd a címkén a szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

#### Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek a [www.drweigert.com/hu](http://www.drweigert.com/hu) honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

Rendeltetésszerű használat esetén az élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó irányelvek értelmében a termék ártalmatlan.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapokat.

MB 3227/3-4  
Állapot: 2020/09

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségétől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.