




neodisher® CombiDry

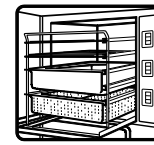

Naspoelmiddel voor combisteamers en hetelucht-kookapparatuur

Vloeibaar concentraat

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Naspoelmiddel voor combisteamers en hetelucht-kookapparatuur met geïntegreerd reinigingssysteem.
- Voor snel en streeploos drogen van het interieur van combisteamers en hetelucht-kookapparatuur.
- Bij correct gebruik is neodisher CombiDry geschikt voor de reiniging van alle gangbare apparatuur.
- Gebruik bij in reinigingsfase vooraf bij voorkeur neodisher CombiClean.

Eigenschappen:

- Betrouwbare en snelle droging.
- Geurloos.
- Zeer geconcentreerd.

Dosering en gebruik:

Neem de aanwijzingen in acht van de fabrikanten van de te reinigen apparaten.

Vul neodisher CombiDry in de voorraadtank of sluit de can aan op de doseerpomp. Het naspoelen wordt automatisch via het geïntegreerde doseersysteem uitgevoerd.

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Niet vermengen met andere producten.
- Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Product gegevens:

pH-waarde	1.9 (concentraat) 0.5 ml/L (in gedemineraliseerd water bij, 20 °C) 4,4
Viscositeit	< 50 mPas (concentraat, 20 °C)
Soortelijk-gewicht	1.0 g/cm ³ (bij 20 °C)

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:
< 5 % niet-ionische tensiden, fosfonaten

Opslag informatie:

Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden.
Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

neodisher CombiDry is niet als gevaarlijke stof gelabeld, in navolging van CLP regelgeving (EC) No. 1272/2008.

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing, is het product veilig volgens de overeenkomstige richtlijnen voor voedselverwerking.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 3018/3-3

Versie: 10/2014

Vervangt: 24-08-2011