




neodisher[®] floor active

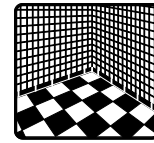

Intensieve alkalische vloerreiniger

- Vloeibaar concentraat -

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Voor de grondige reiniging van vloeren en muren in alle levensmiddelen verwerkende bedrijven zoals professionele keukens, slaggers en bakkerijen.
- Snelle en grondige verwijdering mogelijk van dierlijke en plantaardige vetten, bloed en overige proteïne bevattende bestanddelen.
- Dankzij de aanwezigheid van actiefchlor ook geschikt voor het verwijderen van organische afzettingen en plantaardige kleurstoffen; verhindert ook de vorming van een "proteïnefilm".
- Kan worden toegepast bij het dweilproces en bij apparatuur voor lagedruk- en schuimreiniging.
- Geschikt voor alle alkalibestendige oppervlakken zoals bijv. chroomnikkelstaal, rubber en kunststof (zoals epoxyhars en methylmedacrylaat), wand- en (antislip) vloertegels.
- Niet geschikt voor aluminium, aluminiumlegeringen en andere lichtmetalen zoals verzinkte materialen.

Eigenschappen:

- Snelle en krachtige reinigende werking.
- Zeer zuinig en schuimvormend.
- Vrij van parfums en kleurstoffen.

Dosering en gebruik:

Verdun neodisher floor active volgens onderstaande doseer aanbevelingen.

Na opbrengen 10 – 15 minuten laten inwerken. Hardnekkige verontreinigingen met een schrobber verwijderen; daarna goed afspoeien.

Maximale gebruikstemperatuur: 50 °C.

Lichte verontreiniging	2.0%	20 ml/l
Hardnekkige verontreiniging	2.0–5.0%	20 ml/l–50 ml/l

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant, bij gebruik van een reinigingsmachine.
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Oppervlakken die in contact komen met voedsel moeten worden gespoeld met drinkwater na elke reiniging, om residuen te verwijderen.
- Niet vermengen met andere producten.

Product gegevens:

pH-waarde	12.5 - 13 (20 - 50 ml/l, in gedemineraliseerd water bij, 20 °C)
viscositeit	< 50 mPa s (concentraat, 20 °C)
Soortelijk gewicht	1.2 g/cm ³
titratie factor	1.38



neodisher[®] floor active

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn
648/2004:
< 5 % niet-ionische tensiden, fosfaten, bleekmiddel
op chloorbasis
5 - 15 % zeep

MB 3233/3-3
Versie: 10-2014
Vervangt: 30-08-2011

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 25 °C. Niet
blootstellen aan direct zonlicht. Product heeft een
beperkte houdbaarheid door een langzaam
teruglopen van het actiefchloor-gehalte.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 6 maand

Bijzondere gevaar en veiligheids- aanbevelingen:

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het
product veilig, volgens de overeenkomstige
richtlijnen, voor gebruik in de voedselverwerkende
industrie.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten)
afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeen-
stemming met algemeen wettelijke voorschriften en
eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en
grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als
bedrijfsafval beschouwd worden en
dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het
Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is
verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het
kopje "Downloads".

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en)
buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.
Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl