




neodisher® prewash

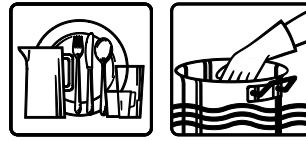

Voorreiniger voor borden,
pannen en apparaten

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Voorreiniging van potten, containers en sterk vervuilde borden voor het wassen in de machine

Werkingscapaciteit:

- Helpt hardnekkige, ingedroogde of aangebrande voedselresten effectief te verwijderen
- Eventuele overdracht van de neodisher prewash leidt niet tot schuimvorming tijdens het daaropvolgende machinale afwassen
- Geschikt voor alle materialen, zoals glas, porselein, kunststof, aluminium en roestvrij staal

Bijzondere eigenschappen:

- Instelling voor weinig schuim
- Reinigt betrouwbaar en snel
- Zeer goed verenigbaar met materialen

Toepassing en dosering:

Voor het reinigen van pannen, containers en sterk vervuilde borden, neodisher prewash in een dompelbad volgens de onderstaande doseringsaanbeveling verdunnen. Plaats het vaatwerk in de oplossing en een paar minuten laten inwerken. Spoel het losgemaakte vuil vervolgens af met veel schoon water en plaats de vaat in de vaatwasser voor verdere reiniging.

| Vervuilingsgraad | Dosering | |
|-----------------------------------|----------|-------|
| voor lichte verontreiniging | 1 ml/l | 0,1 % |
| voor zware vuil- en vetophopingen | 5 ml/l | 0,5 % |

Voor gebruik in een verwarmd dompelbad wordt het gebruik van de speciale reinigingsmiddelen neodisher preclean L of neodisher preclean A aanbevolen.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Voor een zuinige en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van handmatige doseerhulpmiddelen aanbevolen, zoals een mengapparaat of een handpomp. Neem contact met ons op.
- De neodisher prewash-gebruiksooplossing moet in zijn geheel met water worden afgespoeld, bijv. door naspoelen in de afwasmachine.
- Niet mengen met andere producten.
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.

Technische gegevens:

| | |
|-------------|--|
| pH-waarde | 4 (1 - 5 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C) |
| Viscositeit | ca. 100 mPa s (concentraat, 20 °C) |
| Dichtheid | ca. 1,0 g/cm ³ (bij 20 °C) |




neodisher[®] prewash

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig EG-detergentiaverordening
648/2004:
< 5 % niet-ionische tensiden
5- 15 % a-ionische tensiden
bovendien geurstoffen (limonenen),
conserveringsmiddelen (N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropaan-1,3-diamine)

Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en
30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3
jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het
etiket achter het symbool .

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de
veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar
op www.drweigert.com in de rubriek
'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product
onschadelijk in de zin van de toepasselijke
richtlijnen voor de verwerking van
voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten
verwijderen. Afvoer van productresten: zie
veiligheidsgegevensblad.

MB 3238/3-4 Versie 03/2021

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.
Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.