


# Ontkalker Extra

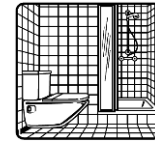

## Krachtige ontkalker

### Vloeibaar concentraat

#### Belangrijkste toepassingsgebied:

- Ontkalking en reinigingsmiddel voor gebruik in toilet-, bad- en doucheruimten, alsmede zwembaden en fysiotherapeutische afdelingen..
- Verwijdert doeltreffend kalkaanslag, cementsluier, zeepresten, vette aanslag, urineresten, ketelsteen, roestaanslag en vuil.
- Ook toe te passen voor het etsen van betonvloeren voordat een vloer-afwerkingssysteem wordt aangebracht.

#### Eigenschappen:

- Krachtige, zure reiniger met een goede ontvettende werking.
- Geschikt voor gangbare in het sanitair voorkomende materialen en zuurbestendige steensoorten.
- Voor handmatig gebruik.
- Aangenaam geparfumeerd, waardoor na de reiniging een langdurig frisse geur achterblijft.

#### Dosering en gebruik:

Afhankelijk van de mate van vervuiling 1 : 2 tot 1 : 20 verdunt of puur toepassen. Voor het aanetsen van betonvloeren is doorgaans een 1 : 5 verdunning voldoende.

Ontkalker Extra verdelen of aanbrengen met borstel / pad. (Verdunning met heet water intensiveert de werking). 5 à 10 Minuten laten inwerken, eventueel borstelen en grondig naspoeien met water.

#### Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Niet vermengen met andere producten.
- Opslag en transport is alleen toegestaan in de originele verpakking.

#### Product gegevens:

pH-waarde	0,6 (bij 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (20 °C)
Soortelijk gewicht	1,09 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

#### Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

< 5 % niet-ionogene tensiden  
Parfums

#### Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 10 en 25 °C.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.

#### Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Versie 12-2015

Vervangt 27-01-2010

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)