


# Sanitairreiniger

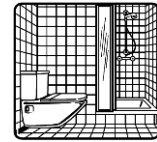

## Universele sanitairreiniger

### Vloeibaar concentraat

### Belangrijkste toepassingsgebied:

- Sanitairreiniger is een licht alkalisch reinigingsmiddel.
- Voor gebruik in toilet-, bad- en doucheruimten, alsmede zwembaden en fysiotherapeutische afdelingen.
- Reinigt doeltreffend zeep- en (huid)vetresten en vermindert de afzetting van kalk- en zeepresten.

### Eigenschappen:

- Veilig op alle in sanitaire en natte ruimten voorkomende materialen, droogt streeploos op.
- Voor handmatig en machinaal gebruik.
- Aangenaam geperfumeerd, waardoor na de reiniging een langdurig frisse geur achterblijft.
- Mild voor de handen

### Dosering en gebruik:

Dosering 25 ml op 5l water.

Oppervlakken / voorwerpen met een spons, pad, borstel of doek bewerken; daarna nadrogen met een doek of afzemen. Lauwwarm water verhoogt de reinigende werking.

### Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Niet vermengen met andere producten.
- Opslag en transport is alleen toegestaan in de originele verpakking.

### Product gegevens:

pH-waarde	9 (10 ml/l, bij 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (20 °C)
Soortelijk gewicht	1,03 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

### Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

- < 5 % amfotere oppervlakteactieve stoffen
- < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
- < 5 % NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan
- < 5 % anionogene oppervlakteactieve stoffen

Parfums-conserveringsmiddelen:  
EUGENOL, GERANIOL, CITRONELLOL,  
LIMONENE, CITRAL,  
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,  
METHYLISOTHIAZOLINONE

### Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 10 en 25 °C.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden.

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.

### Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Versie 10-2015  
Vervangt 27-01-2010

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)