




# cariform® active

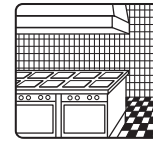

Intensivreiniger mit besonderer  
Fettlösekraft für Oberflächen  
und Geräte

Flüssigkonzentrat

## Anwendungsbereich:

- Für stark verschmutzte Oberflächen und Geräte in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien

## Leistungsspektrum:

- Entfernt selbst hartnäckige Fettablagerungen von Oberflächen wie z.B. Dunstabzugshauben, Arbeitsflächen und Geräten
- Geeignet für alle Materialien, wie Glas, Porzellan, Kunststoff und Edelstahl
- Bei Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen ist eine Vorprüfung durchzuführen

## Besondere Eigenschaften:

- Reinigt kraftvoll und schnell
- Universell einsetzbar
- Besonders materialschonend

## Anwendung und Dosierung:

cariform active entsprechend der unten genannten Dosierempfehlung verdünnen. Die Lösung auf die zu reinigenden Flächen auftragen, einige Minuten einwirken lassen und anschließend den gelösten Schmutz mit reichlich Frischwasser abspülen.

Bei leichten Verschmutzungen	5 ml/l - 20 ml/l	0,5 - 2,0%
Bei stärkeren Schmutz- und Fettablagerungen	20 ml/l - 100 ml/l	2,0 - 10,0 %

## Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von Dosierhilfen, wie z.B. Zumischgeräte oder Dosieraufsätze. Bitte sprechen Sie uns an.
- Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, ist nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.



## Technische Daten:

pH-Wert	11,6 - 12,8 (5 - 100 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20°C)
Viskosität	< 100 mPas (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>

## Inhaltsstoffe:


Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

< 5 % nichtionische Tenside

5 - 15 % anionische Tenside

außerdem Duftstoffe (limonene)

## Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Bei Temperaturen unter 5 °C kann eine Eintrübung auftreten, die sich bei Erwärmung wieder auflöst.

Im Laufe der Lagerzeit kann es in original verschlossenen Gebinden zu Farbschwankungen kommen. Die anwendungstechnischen Eigenschaften werden dadurch nicht beeinflusst.

## Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3222/3-4  
Stand: 07/2021