




caraform[®] active

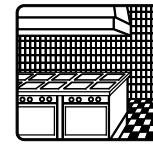

Détergent intensif
particulièrement dégraissant
pour surfaces et appareils

Concentré liquide

Domaine d'application :

- Pour surfaces et appareils fortement souillés dans tous les établissements du domaine alimentaire tels que les grandes cuisines, boucheries et boulangeries

Spectre d'efficacité :

- Élimine même les dépôts tenaces de graisse sur des surfaces telles que les hottes aspirantes, les plans de travail et les appareils
- Compatible avec tous les matériaux, tels que le verre, la porcelaine, le plastique et l'acier inoxydable
- Faire un essai préalable pour l'aluminium, l'aluminium anodisé et les alliages de métaux légers

Propriétés particulières :

- Nettoie en profondeur et rapidement
- Utilisation universelle.
- Particulièrement respectueux des matériaux

Utilisation et dosage :

Diluer caraform active selon les recommandations de dosage indiquées ci-dessous. Appliquer la solution sur les surfaces à nettoyer, laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment à l'eau fraîche les saletés détachées.

Pour les souillures légères	5 ml/l - 20 ml/l	0,5 - 2,0 %
Pour les dépôts tenaces de saleté et de graisse	20 ml/l - 100 ml/l	2,0 - 10,0 %

Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour un usage professionnel.
- Pour un dosage économique et contrôlé, nous recommandons des aides au dosage telles que des systèmes d'ajout ou embouts de dosage. N'hésitez pas à nous contacter.
- Pour éviter les résidus sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires, rincer à l'eau potable après chaque nettoyage et désinfection.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas transvaser dans d'autres récipients, flacons, etc.



Données techniques :

Valeur pH	11,6 – 12,8 (5 - 100 ml/l, déterminée en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 100 mPas (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,1 g/cm ³

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :

- < 5 % de tensioactifs non ioniques
- 5 – 15 % de tensioactifs anioniques
- et parfums (limonène)

Consignes de stockage :

Conserver à une température comprise entre 0 et 30 °C. Durée de conservation en cas de stockage conforme : 2 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le

Symbole .

En cas de températures inférieures à 5 °C, le produit peut devenir trouble, mais il redevient clair après réchauffement.

Au fil du temps, des variations de couleur peuvent survenir lors du stockage dans des conditionnements d'origine fermés. Ceci n'a toutefois aucune incidence sur les propriétés techniques du produit à l'utilisation.

Indications de risques et consignes de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celle-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. En ce qui concerne l'élimination de produit restant, voir la fiche de données de sécurité.

MB 3222/3-4
Version : 07/2021