




cariform[®] citro

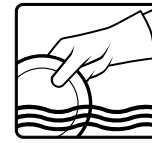

Handspülmittel mit Zitronenfrische

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Manuelle Reinigung von Geschirr sowie Töpfe, Pfannen, Bestecke und Gläser in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien
- Auch für die manuelle Reinigung von Arbeitsflächen, Tischen o.ä. geeignet

Leistungsspektrum:

- Entfernt zuverlässig Speisereste aller Art
- Unterstützt wirksam das Entfernen hartnäckig angebrannter und stark fetthaltiger Rückstände
- Geeignet für alle Materialien, wie Glas, Porzellan, Kunststoff, Aluminium und Edelstahl

Besondere Eigenschaften:

- Sehr ergiebig und schaumaktiv
- Mit Zitronenfrische
- Besonders materialschonend

Anwendung und Dosierung:

cariform citro entsprechend der unten genannten Dosierempfehlung verdünnen. Das Spülgut in die Lösung geben, einige Minuten einwirken lassen und gründlich abwaschen. Anschließend den gelösten Schmutz mit reichlich Frischwasser abspülen.

Dosierung	0,4 ml/l	0,04 %
-----------	----------	--------

Zur Reinigung von Flächen oder Gegenständen insbesondere bei hartnäckiger Verschmutzung kann die Dosierung bis auf 10 ml/l (1,0 %) erhöht werden.

Bei anschließender maschineller Reinigung empfiehlt sich der Einsatz der speziellen Vorreinigungsmittel wie neodisher prewash, neodisher preclean L und neodisher preclean F.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von Dosierhilfen, wie z.B. Zumischgeräte oder Dosieraufsätze. Bitte sprechen Sie uns an.
- Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, ist nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen!

Technische Daten:


pH-Wert	6 – 7 (0,4 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 250 mPas (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,03 g/cm ³ (20 °C)



Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % amphotere Tenside
5 – 15 % nichtionische Tenside,
anionische Tenside;
außerdem Konservierungsmittel Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1), Duftstoffe (Linalool, Geraniol, (R)-p-Mentha-1,8-dien, Citral)

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3221/3-3
Stand: 12/2020