



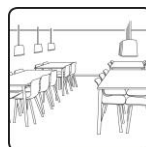

caraform[®] flex

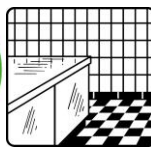

Universele allesreiniger

DE/020/300

Vloeibaar concentraat

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Handmatige reiniging van waterbestendige oppervlakken, bijv. in kantines, professionele keukens, winkels, bakkerijen, slagerijen evenals ziekenhuizen, kinderdagverblijven huizen, scholen, kantoren, industrie, bedrijven en laboratoria.

Eigenschappen:

- Universeel inzetbaar.
- Geschikt in combinatie met microvezel.
- Verwijdert vervuiling bijv. van oppervlakken, sanitair, tafels, bureaus, meubilair, apparatuur en vloeren, ramen en kozijnen.
- Geschikt voor waterdichte materialen, zoals glas, giet- en natuursteen, marmer, porselein, kunststoffen, aluminium en rvs.
- Geschikt voor het dweilen van vloeren gemaakt van PVC, laminaat, linoleum, verzegeld parket, tegels en andere waterbestendige materialen.

Bijzondere eigenschappen:

- Voor een schitterende glans en een aangename, frisse geur.
- Goede materiaalverdraagzaamheid
- Sterke reinigende werking voor alle soorten van vervuiling.



Dosering en gebruik:

Doseer caraform flex volgens de in onderstaande tabel aangegeven hoeveelheid. Verwijder vooraf grove vervuiling.

Afhankelijk van de mate van vervuiling	0.5 – 1 %	5 ml/l -10 ml/l
--	-----------	-----------------

In het geval van extreme vervuiling (bijv. roet, vingerafdrukken of vuil op gestructureerde kunststoffen) een hogere dosering caraform flex gebruiken en afspoelen met water.

Een juiste dosering bespaart kosten en brengt het milieu-effecten.

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Voorwerpen die met levensmiddelen in aanraking komen goed met drinkwater afspoelen.
- Niet vermengen met andere producten.
- Opslag en transport alleen toegestaan in de originele verpakking.



caraform[®] flex

Product gegevens:

pH-waarde	ong. 7 (0.5 – 10 ml/l, in demi water, 20 °C)
Viscositeit	< 1,000 mPas (concentraat, 20 °C)
Soortelijk gewicht	1.0 g/cm ³

Ingrediënten:

Conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:
< 5 % niet-ionogene tensiden, anionische tensiden
en conserveringsmiddelen (phenoxyethanol)

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.
Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 3180/3-1
Versie: 03/2016
Vervangt: -

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendarsweg 3 • 9405 PT Assen

Tel.: 0592-319393
Fax: 0592-310117

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl