




carafom[®] fresh

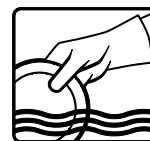

Détergent manuel – Parfum citron

Concentré liquide

Domaines d'utilisation:

- Nettoyage manuel de la vaisselle ainsi que des poêles et casseroles, couverts et verres dans tous les domaines de l'industrie agroalimentaire telles que les cuisines professionnelles, les boucheries et boulangerie.
- Convient également pour le nettoyage manuel des plans de travail et des tables.

Spectre d'activité:

- Elimine efficacement les résidus alimentaires de toutes sortes.
- Aide efficacement à éliminer les résidus tenaces brûlés et gras
- Convient à tous types de matériels comme le verre, la porcelaine, le plastique, l'aluminium et l'acier inoxydable.

Propriétés spécifiques:

- Très facile à utiliser car non dangereux, non corrosif et non irritant
- Très productif et bien moussant
- Parfum citron frais

Utilisation et dosage:

Diluer Carafom Fresh conformément à la recommandation de dosage ci-dessous. Mettre la vaisselle dans la solution, laisser reposer quelques minutes et frotter. Rincer ensuite la saleté dissoute avec à l'eau adoucie.

Dosage	1 - 4 ml/l	0,1 – 0,4 %
--------	------------	-------------

Lorsqu'un nettoyage en machine est effectué ensuite, l'utilisation de produits spécifiques de prélèvement tels que neodisher prewash, neodisher preclean F et neodisher preclean L, est recommandée.

Recommandations générales d'utilisation:

- Pour un usage professionnel uniquement.
- Pour un dosage économique et contrôlé nous recommandons l'utilisation de systèmes de dosage manuel (pompes manuelles, postes de dilution...). N'hésitez pas à nous contacter.

- Afin d'éviter les dépôts de résidus lessiviels sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments, rincez-les à l'eau après chaque nettoyage et désinfection.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Ne pas transvaser dans des bidons ou flacons non adaptés !

Données techniques:

Valeur pH	env. 6 (1 - 4 ml/l, déterminé en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	> 500 mPas (Concentré, 20 °C)
Densité	1,02 g/cm ³ (20 °C)

Composants:

Composants selon la réglementation européenne sur les détergents 648/2004 :
 <5% tensioactifs amphotères, et non ioniques
 5-15% de tensioactifs anioniques
 Ainsi qu'un conservateur (sorbate de potassium);
 Et parfum (linalol)

Conditions de stockage:

A stocker à une température comprise entre 0 et 30 °C.
 Valable 3 ans dans les conditions de stockage indiquées. Utilisable jusqu'à: voir sur l'étiquette, après le symbole ☞.

Indications de risques et consignes de sécurité:

carafom fresh n'est pas un produit dangereux conformément au règlement européen CLP Nr. 1272/2008.

Des informations complémentaires sur la sécurité et l'aspect environnemental sont disponibles sur les fiches de données de sécurité. Vous y accédez par notre site Internet www.drweigert.fr, onglet « Téléchargements ». En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant, se référer à la fiche de données de sécurité.

FT 3472/3-1
05/2019