



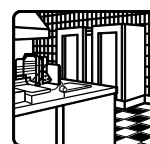

# caraform<sup>®</sup> universal

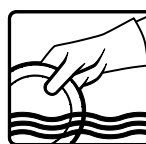

## Allesreiniger voor oppervlakken, apparatuur en serviesgoed

### Vloeibaar concentraat

#### Belangrijkste toepassingsgebied:

- Universeel reinigingsmiddel voor oppervlakken en apparatuur in alle levensmiddelen-verwerkende bedrijven zoals grootkeukens, slagerijen en bakkerijen..
- Ook geschikt als handafwasmiddel.
- Verwijdert vuil van oppervlakken, apparatuur en vloeren.
- Geschikt voor alle materialen waaronder glas, porselein, kunststof, aluminium en rvs.
- Bij aansluitende machinale reiniging wordt het gebruik van neodisher PreClean L, PreClean P of Prewash aanbevolen (t.b.v. voorreiniging).

#### Eigenschappen:

- Universeel inzetbaar.
- Erg materiaal vriendelijk.
- Vrij van parfums en kleurstoffen.

#### Dosering en gebruik:

Verdun caraform universal volgens de hieronder getoonde aanbevelingen. Gebruikoplossing enige minuten laten inwerken en na af loop goed naspoelen (bij oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen hier voor drinkwater gebruiken).

|                                        |           |                |
|----------------------------------------|-----------|----------------|
| Afhankelijk van de mate van vervuiling | 0,05–0,2% | 0,5 – 2,0 ml/l |
|----------------------------------------|-----------|----------------|

#### Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een economische en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van handmatige doseerapparatuur of doseeraccessoires wordt aanbevolen. Neem daar voor contact met ons op.
- Goed naspoelen, bij oppervlakken die met levens- middelen in aanraking komen hier voor drinkwater gebruiken.
- Niet vermengen met andere producten.

#### Product gegevens:

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| pH-waarde          | 6,3–6,9<br>(0,5–2,0 ml/l, in gedemineraliseerd water bij 20 °C) |
| Viscositeit        | < 1000 mPas (concentraat, 20 °C)                                |
| Soortelijk-gewicht | 1.0 g/cm <sup>3</sup>                                           |

#### Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:  
5–15 % nietionische tenside, anionische tenside  
Conserveringsmiddelen (1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-hexahydro-1,3,5-triazin)

#### Opslag informatie:

Houdbaarheid bij correcte opslag: 48 maanden.  
Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.



## Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Indien toegepast volgens de instructies is het product veilig volgens de richtlijnen voor de verwerking van voedsel.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

MB 3221/3-3

Versie 10-2014

Vervangt 09-08-2011

---

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

---