




neoblank®

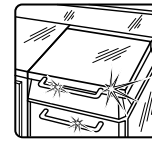

Edelstahlpflege

Gebrauchsfertige Lösung

Anwendungsbereich:

- Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl
- Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken

Leistungsspektrum:

- Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
- Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
- Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen

Besondere Eigenschaften:

- Zuverlässige Pflege
- Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
- Sehr ergiebig

Anwendung und Dosierung:

neoblank unverdünnt, aber sparsam auf die zuvor gereinigte und trockene Fläche auftragen. Dazu neoblank auf ein trockenes fusselfreies Tuch geben und gleichmäßig in Schliffrichtung auftragen.

Die Schutzfilme können durch eine Reinigung, z.B. mit caraform universal oder caraform active wieder entfernt werden.

Schlösser und Scharniere sparsam benetzen und bewegen.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von Dosierhilfen wie z.B. Sprühaufsätze. Bitte sprechen Sie uns an.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.

Technische Daten:

Viskosität	< 100 mPas
Dichte	0,8 g/cm ³

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

< 5 % nichtionische Tenside
> 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe (hochgereinigte Paraffinöle)

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 10 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol



Bei Lagerung unter 10 °C kann eine reversible Eintrübung auftreten. Die Eintrübung verschwindet sobald die Lagertemperatur wieder über 10 °C ansteigt. Die anwendungstechnischen Eigenschaften werden dadurch nicht beeinflusst.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3303/3-4
Stand: 04/2025

