




neodisher® Alka 240

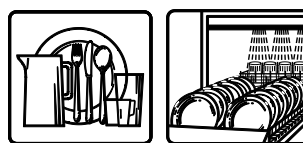

Intensieve reiniger voor
machinaal afwassen

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Reiniging van servies, glazen, bestek, dienbladen en gebruiksvoorwerpen in professionele vaatwasmachines in alle voedselverwerkende bedrijven zoals bedrijfskeukens, slagerijen en bakkerijen

Werkingscapaciteit:

- Verwijdert alle soorten voedselresten, inclusief opgedroogde zetmeelrijke resten, zetmeel- en eiwitaanslag.
- Geschikt voor het reinigen van servies met licht opgedroogde koffie- en theeresten
- Bijzonder geschikt voor gebruik met zacht tot middelhard water
- Geschikt voor glas, porselein, roestvrij staal en alkalibestendige kunststoffen
- Niet geschikt voor aluminium, geanodiseerd aluminium en lichte metaallegeringen

Bijzondere eigenschappen:

- Hoog oplossend vermogen voor zetmeelresten
- Goede binding bij waterhardheid
- De speciale fosfaat- en actieve chloorvrije formule zorgt voor een uitstekende verspreiding van voedselresten en verwijdering van tannineresten

Toepassing en dosering:

neodisher Alka 240 kan worden gebruikt in professionele vaatwasmachines. De dosering vindt plaats via het automatische doseersysteem en bedraagt 1 - 4 ml/l, afhankelijk van de vervuilingsgraad en waterkwaliteit.

Licht vervuild serviesgoed resp. totale hardheid tot 8,4 °d	1 - 2 ml/l
Sterk vervuild serviesgoed resp. totale hardheid tot 14 °d	2 - 3 ml/l
Sterk vervuild serviesgoed resp. totale hardheid > 14 °d	3 - 4 ml/l

De vereiste temperatuur in de hoofdwashzone is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en van toepasselijke wetten, verordeningen en richtlijnen zoals DIN 10510 tot 10512 en DIN 10522.

De temperatuur in de hoofdwashzone moet minstens 60 °C bedragen om een goede hygiëne te kunnen garanderen.

In geval van hard of zout water is een speciale waterbehandeling vereist voor een optimaal spoelresultaat.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- De gebruikoplossing neodisher Alka 240 moet in zijn geheel met water worden afgespoeld.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Voor een zuinige en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van automatische doseerapparaten of -systemen aanbevolen. Neem contact met ons op.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van de vaatwasmachine.
- Niet mengen met andere producten.
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.



neodisher® Alka 240

Technische gegevens:

pH-bereik	11,8 - 12,3 (2 - 4 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPas (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,3 g/cm ³ (20 °C)
Geleidingsvermogen	6,2 mS/cm (3 g/l, bepaald in gedemineraliseerd water, 60 °C)
Titreerfactor	0,43 conform de titreerhandleiding van neodisher

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig EG-detergentiaverordening
648/2004:
< 5% amfotere tensiden, fosfonaten,
polycarboxylaten

Opslaginstructies:

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Tijdens de opslag kunnen in de oorspronkelijke gesloten vaten kleurverschillen optreden. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen met betrekking tot het gebruik van het product.

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 3111/3-3
Versie: 06/2021