




neodisher® Alka 2

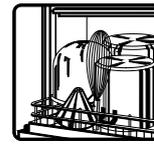

Aktivchlorfreier Spezialreiniger für Backblech- und Topfspülmaschinen

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Einsatz in Container-, Topf- und Backblechspülmaschinen sowie in Utensilien-Spülmaschinen in Bäckereien und Fleischerei-betrieben

Leistungsspektrum:

- Entfernt wirksam Speisereste, insbesondere Eiweiß- und Stärkereste sowie Reste von Fleisch-, Wurst- und Backwaren
- Geeignet für die Anwendung in gewerblichen Backblech- und Topfspülmaschinen
- Für Materialien wie Porzellan, Edelstahl, Kunststoffe, Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet
- Eloxierte Gegenstände sind jeweils auf Eignung vorzuprüfen

Besondere Eigenschaften:

- Aktivchlorfrei
- Materialschonend
- Für die Geschirreinigung in Ein- und Mehrtankmaschinen mit Transportsystem geeignet

Anwendung und Dosierung:

In Container-, Topf- und Backblechspülmaschinen sowie Utensilien- und Geschirrspülmaschinen die Dosierung entsprechend der unten genannten Dosier-Empfehlung einstellen. Die Temperatur in der Hauptwaschzone sollte mindestens 60 °C betragen, um eine ausreichende Hygienesicherheit zu erzielen.

Verschmutzungsgrad	Dosierung
stark	2 - 4 ml/l
normal	2 ml/l

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Bei Wasserhärte > 3 °d ist die Anschaffung einer Enthärtungsanlage zu empfehlen, um Verkalkungen zu vermeiden und den Spülmittelverbrauch zu reduzieren.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die neodisher Alka 2-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Die Bedienungsanweisungen der Spülmaschinenhersteller sind zu beachten.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.



Technische Daten:

pH-Bereich	11,4 - 11,7 (2 - 4 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Dichte	1,4 g/cm ³ (20 °C)
Titrierfaktor	0,82
Viskosität	< 10 mPa·s (Konzentrat, 20 °C)
Leitfähigkeit	ca. 3,8 mS/cm (3 g/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 60 °C)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß
EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
15 - 30 % Phosphate

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen
-10 und 30 °C einzuhalten.

Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig.

Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett
hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden
Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern.

Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik
„Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das
Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen
Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen
entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten siehe
Sicherheitsdatenblatt.

MB 3106/2-4
Stand: 06/2019

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.