




neodisher® Alka 440

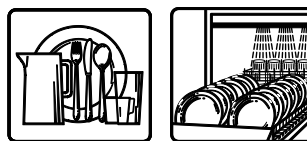

Détergent universel pour le lavage de la vaisselle en machine

Concentré liquide

Domaine d'application :

- Nettoyage de la vaisselle, des verres, couverts, plateaux et ustensiles de travail en lave-vaisselles professionnels dans tous les établissements du domaine alimentaire tels que les grandes cuisines, boucheries et boulangeries

Spectre d'efficacité :

- Élimine les résidus alimentaires de toute sorte, y compris les dépôts incrustés d'amidon et de protéines.
- Utilisable pour le nettoyage d'objets à laver ayant des résidus de café et de thé
- Particulièrement approprié pour une utilisation avec de l'eau douce à moyennement dure
- Compatible avec le verre, la porcelaine, l'acier inoxydable, les matières plastiques résistantes aux alcalis
- Non compatible avec l'aluminium, l'aluminium anodisé et les alliages de métaux légers

Propriétés particulières :

- Bonne capacité de dissolution de l'amidon
- Met à profit des composants spéciaux inodores pour éliminer les résidus de café et de thé sans nuisances olfactives
- Bonne capacité d'adoucissement de l'eau

Utilisation et dosage :

neodisher Alka 440 convient pour une utilisation dans les lave-vaisselles professionnels. Le dosage s'effectue par l'intermédiaire d'appareils de dosage

automatiques et est de 1 à 3 ml/litre selon le degré d'encrassement et la qualité de l'eau.

Vaisselle peu sale et dureté totale < à 3° d	1 – 2 ml/l
Vaisselle très sale et dureté totale jusqu'à 14° d	2 ml/l
Vaisselle très sale et dureté totale > 14° d	2 – 3 ml/l

La température requise dans la zone de lavage principale dépend des conditions locales ainsi que de la législation, des ordonnances et des directives telles que les normes DIN 10510 à 10512 et DIN 10522.

La température dans la zone de lavage principale doit être d'au moins 60 °C afin d'obtenir une sécurité hygiénique suffisante.

En cas d'eau dure ou à forte teneur en sels, il convient de procéder à un traitement spécial de l'eau pour obtenir un résultat de lavage optimal.

Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour un usage professionnel.
- La solution d'application neodisher Alka 440 doit être entièrement rincée à l'eau.
- Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration.
- Pour un dosage économique et contrôlé, l'emploi de systèmes ou d'appareils de dosage automatiques est recommandé. N'hésitez pas à nous contacter.
- Les consignes et notices d'instructions des fabricants de lave-vaisselle sont à respecter.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas transvaser dans d'autres récipients, flacons, etc.



Données techniques :

pH	env. 12,0 – 12,2 (2 – 3 ml/l, déterminé en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 50 mPas (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,3 g/cm ³ (20 °C)
Conductivité	5,1 mS/cm (3 g/l, déterminée en eau déminéralisée, 60 °C)
Facteur de titrage	0,47 selon l'échelle de titrage neodisher

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :

< 5 % d'agents blanchissants à base de chlore, polycarboxylates, phosphonates

Consignes de stockage :

Conserver à une température comprise entre -15 et 25 °C. Protéger de la lumière du soleil.

Durée de conservation en cas de stockage conforme : 1 an. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole ☞.

Au fil du temps, des variations de couleur peuvent survenir lors du stockage dans des conditionnements d'origine fermés. Ceci n'a toutefois aucune incidence sur les propriétés techniques d'utilisation.

Indications de risques et consignes de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celle-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

En cas d'utilisation conforme, le produit ne présente aucun risque au sens des directives applicables dans l'industrie alimentaire.

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. En ce qui concerne l'élimination de produit restant, voir la fiche de données de sécurité.

MB 3118/3-3
Version : 07/2021