




neodisher® BioPower

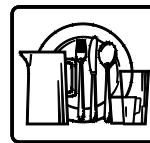

Universeel reinigingsmiddel voor het machinaal afwassen

Poeder

Toepassingsgebied:

- Machinale reiniging van glazen, serviesgoed, bestek en werktgereedschap in alle voedselverwerkende bedrijven, zoals grootkeukens, slagerijen en bakkerijen
- Bijzonder geschikt voor verswater-, huishoudelijke en professionele vaatwassers
- Ook geschikt voor alle soorten vaatwassers in ziekenhuizen of bejaarden- en verzorgingstehuizen

Eigenschappen:

- Verwijdert effectief alle soorten etensresten, met name opgedroogde etensresten en hardnekkige zetmeelresten, evenals resten van koffie en thee
- Geschikt voor alle materialen, zoals glas, porselein, kunststof, aluminium en roestvrij staal, evenals hotelzilver
- Bij eloxaal en lichtmetaallegeringen moet een voorafgaande test worden uitgevoerd

Speciale eigenschappen:

- Vrij van actief chloor voor een aangenaam binnenklimaat, op basis van actieve zuurstof
- Hoge materiaalbescherming
- De speciale fosfaatvrije samenstelling maakt het mogelijk om looistoffresten te verwijderen

EU Ecolabel: DE/038/090



Better for the environment...

- Reduced impact on aquatic ecosystems
- Limited hazardous substances
- Performance tested

...better for you.

Dosering en gebruik:

Afhankelijk van de mate van vervuiling en de waterhardheid wordt 1 - 5 g/l neodisher BioPower gebruikt.

	Licht vervuilde vaat	Sterk vervuilde vaat
Voor zacht water (0 - 6 °dH)	1 g/l	2 g/l
Middelhard water (7 - 13 °dH)	2 g/l	3 g/l
Voor hard water (> 14 °dH)	4 g/l	5 g/l

Bij vaatwassers met verswater gebeurt de dosering via het doseerapparaat voor poeder op de deur. Bij gebruik van korte programma's moet het poeder direct op de deur worden gestrooid om een goede oplossing te garanderen.

Bij tankmachines gebeurt de dosering bij het begin van de werking in het hete tankwater, handmatig of middels het weigomatic compact SMARTdoseersysteem.

Na elke 5 spoelbeurten wordt er handmatig bijgedoseerd, afhankelijk van de hoeveelheid naspoelwater (bij een naspoelwaterhoeveelheid van 3 l en een dosering van 3 g/l komt dit overeen met 45 g neodisher BioPower (ca. 50 ml neodisher BioPower)).

Door dit product met het EU-milieukeurmerk te gebruiken en de doseringsinstructies op te volgen, draagt u bij aan het verminderen van watervervuiling en het verminderen van de hoeveelheid afval. De vereiste temperatuur in de



hoofdwazzone is afhankelijk van de lokale omstandigheden en de toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen, zoals DIN EN 17735 en DIN 10544.

De temperatuur van de hoofdwazzone moet bij gebruik van het reinigingsmiddel neodisher BioPower minstens 60 °C bedragen om een voldoende hygiënische veiligheid te bereiken

neodisher BioPower kan bij alle waterhardheden worden gebruikt. Bij waterhardheden hoger dan 3 °dH wordt aangeraden een onthardingsinstallatie aan te schaffen of de ingebouwde onthardingsinstallatie in de vaatwasser te gebruiken om kalkaanslag te voorkomen en het verbruik van afwasmiddel te verminderen.

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor commercieel gebruik.
- Voor een zuinig en gecontroleerd doseren wordt het gebruik van doseerhulpmiddelen, zoals een maatbeker, aanbevolen.
- De neodisher BioPower-toepassingsoplossing moet volledig met water worden afgespoeld.
- Als er kalkaanslag in de machine ontstaat, moet deze worden verwijderd met de ontkalker neodisher special plus.
- De gebruiksaanwijzingen van de vaatwasserfabrikant moeten in acht worden genomen.
- Niet mengen met andere producten.

Niet overgieten in andere containers, flessen enz.

Samenstelling:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen volgens EG-detergentenverordening 648/2004:

5 - 15 % bleekmiddel op basis van zuurstof
< 5 % fosfonaten, polycarboxylaten
daarnaast enzymen

Opslag informatie:

Bij opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 30 °C worden aangehouden. Sluit het deksel na gebruik weer! Het product kan door vocht gaan klonteren en aan effectiviteit verliezen. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Tijdens de opslagperiode kan er in origineel gesloten verpakkingen een kleurverandering optreden. De technische eigenschappen voor gebruik worden hierdoor niet beïnvloed.

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek "Service/Downloads".

Bij gebruik volgens de voorschriften is het product onschadelijk in de zin van de relevante richtlijnen voor voedselverwerking.

Verpakkingen alleen restloos leegmaken en gesloten afvoeren. Afvoer van restanten van de inhoud: zie veiligheidsinformatieblad.

Product gegevens:

MB 3435/3-1
Stand: 04/2026

pH-waarde	11,4 – 12,0 (1 - 5 g/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Stortgewicht	ca. 1.096 g/l
Titratiefactor	0,37 volgens de titratie-instructies van neodisher