



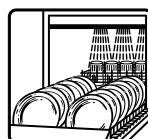

neodisher® BioZym

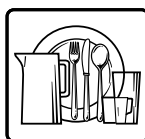

Détergent enzymatique pour le lavage mécanique de la vaisselle, sans obligation de marquage

Concentré liquide

Domaine d'utilisation :

Nettoyage de la vaisselle, des verres, des couverts, des plateaux et des ustensiles dans les lave-vaisselle à usage commercial dans le secteur agroalimentaire comme les cuisines professionnelles, les boucheries et les boulangeries, ainsi que les hôpitaux, les maisons de retraite et les maisons de repos

Champ d'application :

- Élimine efficacement tous les restes de repas
- Amplification du nettoyage grâce à une formule unique à base d'enzymes et de tensio-actifs
- Préserve le matériau
- Convient à la vaisselle en porcelaine, en aluminium, en argent, en acier inoxydable et en plastique
- neodisher BioZym est certifié par l'écolabel européen. Son action nettoyante et ses propriétés environnementales sont conformes aux réglementations européennes en ce qui concerne les exigences écologiques relatives aux composants et à l'emballage utilisé.

Propriétés particulières :

- Très facile à utiliser, sans produits dangereux, non corrosif et non irritant
- Confort optimal comparé aux détergents très alcalins traditionnels, grâce à une formule spéciale inodore et sans chlore actif
- Constitue une eau usée avec un pH neutre et sans AOX¹

¹ Halogènes organiques adsorbables

Application et dosage :

neodisher BioZym peut être utilisé dans les lave-vaisselle commerciaux. Le dosage est effectué par des systèmes de dosage automatiques et est compris entre de 2 et 6 ml/l en fonction du degré de saleté et de la qualité de l'eau.

	Vaisselle peu sale	Vaisselle très sale
Eau douce (0 - 8,4 °dH)	2 ml/l	3 ml/l
Eau moyennement dure (8,4 - 14 °dH)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Eau dure (> 14 °dH)	4 - 5 ml/l	6 ml/l

La température requise dans la zone de lavage principale dépend des conditions locales ainsi que des lois, des règlements et des directives correspondants tels que les normes EN 17735 et DIN 10544.

La température dans la zone de lavage principale doit être de minimum 60 °C afin d'atteindre une sécurité suffisante en termes d'hygiène.

Il est recommandé d'utiliser une eau adoucie ou dessalée pour obtenir un résultat de rinçage optimal.



neodisher® BioZym

Remarques générales concernant l'application :

- Pour usage commercial uniquement.
- La solution neodisher BioZym doit être rincée complètement à l'eau.
- Avant de changer de produit, rincer à l'eau le système de dosage ainsi que les flexibles d'aspiration.
- Les consignes d'utilisation du fabricant du lave-vaisselle doivent être respectées.
- Il est recommandé d'utiliser des appareils de dosage automatiques pour un dosage économique et contrôlé. Veuillez nous contacter.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas transvaser dans un autre contenant, bouteille, etc.

Données techniques :

pH	10,1 - 10,3 (2 - 6 ml/l, déterminé dans de l'eau entièrement dessalée, 20 °C)
Viscosité	< 10 mPa s (concentré, 20 °C)
Densité	Env. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Facteur de titrage	2,0 selon les instructions de titrage du neodisher avec indicateur Tashiro

Composants :

Composants pour produits de nettoyage conformément au règlement CE sur les détergents 648/2004 :

< 5 % Polycarboxylate, tensio-actifs non ioniques, tensio-actifs amphotères, phosphonates

Exception : enzymes

Consignes de stockage :

La température de stockage doit être comprise entre 0 °C et 25 °C. Peut être stocké pendant 1 an en cas de stockage adéquat. À utiliser avant le : voir l'étiquette derrière le symbole

Pendant le stockage, un changement de couleur peut se produire dans les emballages d'origine fermés. Cela n'altère pas les propriétés techniques d'utilisation.

Indications de risques et de sécurité :

neodisher BioZym n'est pas un produit dangereux au sein du règlement CLP (CE) n° 1272/2008.

En cas d'utilisation conforme aux dispositions, le produit ne présente aucun risque au sens des directives applicables pour la transformation de produits alimentaires.

Ne jeter les emballages que s'ils sont vides et fermés. Élimination des restes de produits : voir la fiche de données de sécurité.

Vous trouverez plus d'informations sur la sécurité et l'environnement dans les fiches de données de sécurité.

Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.com dans la rubrique « Service/Downloads ».

MB 3030/3-5
Création: 05/2025

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais.