




neodisher® CombiClean

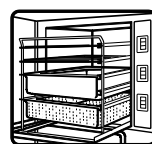

Reiniger voor combisteamers en hetelucht-kookapparatuur

Vloeibaar concentraat

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Voor de reiniging van combisteamers, hetelucht-kookapparatuur en grills, alsmede voor het reinigen van convectie ovens met geïntegreerde reinigingssysteem
- Verwijdert vetresten, eiwitresten en ook ingebrande etensresten.
- Bij correct gebruik is neodisher CombiClean geschikt voor de reiniging van alle gangbare apparatuur.
- Niet geschikt voor gelakte oppervlakken en aluminium.
- Naspoeling bij voorkeur met neodisher CombiDry.

Eigenschappen:

- Uitstekende verwijdering van vetresten.
- Hoge materiaalverdraagzaamheid.
- Zeer geconcentreerd.

Dosering en gebruik:

Neem de aanwijzingen in acht van de fabrikanten van de te reinigen apparaten.

Bij handmatig reinigen van combisteamers en hete lucht-kookapparatuur:

Binnenzijde (c/m roosters etc.) behandelen met onverdund product (of bij lichte vervuiling met een verdunde oplossing van 10% (100 ml/l). Daarna de binnenruimte verwarmen tot maximaal 70°C. Al naar gelang de vervuiling 15 tot 30 minuten laten inwerken en aansluitend de gaarruimte met water naspoelen.

Lichte vervuiling	10.0%	100 ml/l
zware/ingebrande vervuiling	concentraat	

Bij automatisch reinigen van combisteamers en hete lucht-kookapparatuur:

Vul neodisher CombiClean in de voorraadtank of sluit de can aan op de doseerpomp. Reiniging wordt automatisch via het geïntegreerde reinigingssysteem uitgevoerd.

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Oppervlakken die in contact komen met voedsel moeten worden gespoeld met drinkwater na elke reiniging en desinfectie om residuen te verwijderen.
- Niet vermengen met andere producten.
- Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Product gegevens:

pH-waarde	13 - 14 (10% - concentraat) (in gedemineraliseerd water bij 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPas (concentrate, 20 °C)
Soortelijk-gewicht	1.1 g/cm ³ (at 20 °C)



neodisher® CombiClean

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn

648/2004:

< 5 % fosfonaten, niet ionische en amfotere tensiden

Opslag informatie:

Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing, is het product veilig volgens de overeenkomstige richtlijnen voor voedselverwerking.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 3017/3-2

Versie: 10/2014

Vervangt: 18-08-2011

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl
