




neodisher® D 20

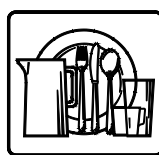

Additief component met actief chloor voor betere reiniging in vaatwassers

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Ondersteuning van de reiniging bij het machinaal reinigen van koffie- en theeservies in professionele vaatwassers in alle voedselverwerkende bedrijven

Werkingscapaciteit:

- Ondersteunt de reinigingsprestaties van reinigingsmiddelen effectief bij hardnekkig vuil op servies
- Geschikt als component bij gebruik van professionele vaatwasmachines
- Geschikt voor koffie- en theeservies dat bestaat uit hotelporselein, roestvrij staal en gewone kunststoffen
- Alleen te gebruiken in combinatie met alkalische reinigingsmiddelen

Bijzondere eigenschappen:

- Bijzonder effectief bij het verwijderen van tannineresten
- Uiterst rendabel in combinatie met neodisher Alka 220
- Met actief chloor

Toepassing en dosering:

neodisher D 20 kan worden gebruikt in professionele vaatwasmachines in combinatie met een alkalisch neodisher-reinigingsmiddel. De dosering bedraagt 1 – 3 ml/l neodisher D 20.

neodisher D 20 wordt samen met een alkalisch neodisher-wasmiddel in de hoofdreiniging van het vaatwasserprogramma gedoseerd als er problemen zijn met het reinigen van koffie- en theevlekken.

De combinatie van neodisher D 20 met het reinigingsmiddel neodisher Alka 220 heeft in de praktijk aangetoond een ideale combinatie te zijn, ook als het gaat om economische voordelen. De producten worden tijdens de hoofdreiniging samen gedoseerd. Hierbij kan de hoogte van de dosering van elk product worden aangepast op de mate van de verontreiniging die moet worden verwijderd.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- De gebruiksaanwijzing neodisher D 20 moet in zijn geheel met water (bij voorkeur volledig zoutvrij) worden afgespoeld.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van de vaatwasmachine.
- Niet mengen met andere producten.
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.



neodisher[®] D 20

Technische gegevens:

pH-bereik	10,9 - 11,1 (1 - 3 g/l bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,2 g/cm ³ (20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)

Bij gebruik van neodisher Alka 220 en neodisher D 20 als componenten (zie Toepassing en dosering) moeten voor het instellen van de gewenste concentratie de instructies in een speciale titratiehandleiding worden gevolgd.

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig EG-detergentiaverordening
648/2004:

< 5 % fosfaten

5 - 15 % chloorhoudende bleekmiddelen

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen.

Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 3120/3-1

Versie: 07/2021

Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen -20 en 25 °C worden aangehouden.

Tegen zonlicht beschermen.

Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.
Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.