




neodisher® GL

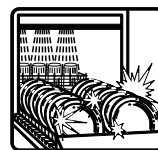

Naspoelmiddel voor vaat- en glazenwassers

- Vloeibaar concentraat –

Belangrijkste toepassingsgebied:

- naspoelmiddel voor glazen in professionele vaatwassers, met name in glazenwasmachines in professionele keukens, cafés, bistro's en restaurants.

Eigenschappen:

- Bevochtiging en vlek-vrij en streeploos drogen van glazen
- Bijzonder geschikt voor gebruik met zacht water
- Geschikt voor drinkglazen en voorwerpen gemaakt van porselein, steen, roestvrij staal, aluminium en moeilijk te bevochtigen synthetische materialen

Speciale eigenschappen:

- Voor schitterende, streeploze glazen
- Geur en smaakloos
- Geen negatieve invloed op de schuimvorming bij bier

Dosering en gebruik:

neodisher GL is voor machinaal gebruik; speciaal ontwikkeld voor gebruik in glazenwasmachines. neodisher GL wordt gedoseerd in het laatste spoelwater, via een automatisch doseerapparaat. De dosering is afhankelijk van het glassoort, de glasvorm, de waterkwaliteit en de temperatuur van het spoelwater.

Aanbevolen dosering	0.2 – 0.5 ml/l
---------------------	----------------

Bij hard of zoutrijk water en/of bij zeer hoge eisen ten aanzien van vlek-vrij glaswerk dient de kwaliteit van het water te worden aangepast.

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Niet vermengen met andere producten.
- Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de vaatwasmachine.
- Opslag en transport is alleen toegestaan in de originele verpakking.

Product gegevens:

pH-waarde	4.6 - 3.8 (0.2 - 0.5 ml/l, in gedemineraliseerd water bij 20 °C)
Viscositeit	< 10 mPas (concentraat, 20 °C)
Soortelijk gewicht	1.0 g/cm ³ (20 °C)

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:
5 - 15 % niet-ionische tenside
Conserveringsmiddelen



neodisher[®] GL

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maand.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

neodisher GL is geen gevaarlijk product volgens de richtlijn 1999/45/EG.

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het product veilig, volgens de overeenkomstige richtlijnen, voor gebruik in de voedselverwerkende industrie.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 3110/3-1

Versie: 06-2015

Vervangt: 30-08-2011

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

**DR. WEIGERT**

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 • 9405 PT Assen

Tel.: 0592-319393
Fax: 0592-310117

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl