




neodisher® KN

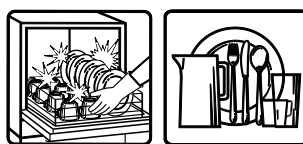

Neutraal speciaal naspoelmiddel voor afwasmachines

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Machinale naspoeling van servies, bestek, containers, transportbakken, apparatuur, chocoladevormen en bekers in alle voedselverwerkende bedrijven, bijvoorbeeld professionele keukens, slagerijen en bakkerijen

Werkingsscapaciteit:

- Bij de juiste doseer- en spoeltemperatuur worden alle soorten vaat gelijkmatig bevochtigd en zonder druppels of strepen gedroogd
- Geschikt voor alle materialen, zoals porselein, plastic, aluminium en roestvrij staal
- In het bijzonder geschikt voor gebruik met zacht water

Bijzondere eigenschappen:

- Maakt een uitstekende droging mogelijk, zelfs van moeilijk te bevochtigen delen, bijv. van kunststof
- Speciaal voor artikelen van polycarbonaat, bijv. chocoladevormen, geschikt (bevestigd in de pin-afdrukmethode op basis van DIN EN ISO 22088-4)
- Spaarzame dosering vanwege hoge concentratie

Toepassing en dosering:

Het automatische doseerapparaat bepaalt hoeveel neodisher KN er aan het naspoelwater wordt toegevoegd. De dosering is afhankelijk van de waterkwaliteit, het type en materiaal van het

behandelde vaatgoed en de naspoeltemperatuur. De optimale dosering van neodisher KN dient bij de inbedrijfstelling van de machine te worden ingesteld.

Afhankelijk van de waterkwaliteit, het vaatwerk en de naspoeltemperatuur	0,2 - 0,5 ml/l
--	----------------

neodisher KN is bijzonder geschikt voor zacht water. In geval van hard of zouthoudend water is een speciale waterbehandeling aanbevolen voor een optimaal spoelresultaat.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Niet mengen met andere producten.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- De bedieningsinstructies van de fabrikant van de vaatwasmachine moeten in acht worden genomen.
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.

Technische gegevens:

pH-waarde	6 - 7 (0,2 - 0,5 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 10 mPas (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)



Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig EG-detergentiaverordening
648/2004:

< 5 % fosfonaten,
bovendien conserveermiddel: 1,2-
benzisothiazool-3(2H)-on

Opslaginstructies:

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0
°C en 30 °C worden aangehouden.

Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Te gebruiken
tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool



Gevaar- en veiligheidsinstructies:

neodisher KN is geen gevaarlijke stof volgens
de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008.

Bij reglementair gebruik is het product
onschadelijk in de zin van de toepasselijke
richtlijnen voor de verwerking van
voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten
verwijderen. Afvoer van productresten: zie
veiligheidsgegevensblad.

Verdere veiligheids- en milieu-informatie vindt u
in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn
beschikbaar op www.drweigert.com in de
rubriek 'Service/Downloads'.

MB 3216/3-3
Versie: 06/2021

