



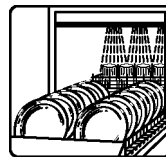

neodisher® TK

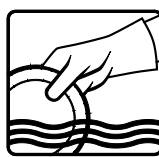

Specjalny środek myjący do zmywarek gastronomicznych i metody zanurzeniowej

Proszek

Obszary zastosowania:

- Mycie zastawy do kawy i herbaty w zmywarkach gastronomicznych i metodzie zanurzeniowej w całym obszarze przetwórstwa żywności typu kawiarnie, restauracje, kantyny, pensjonaty i hotele
- Środek wspomagający proces mycia maszynowego do czyszczenia osadów po kawie i herbacie

Zakres działania:

- Usuwa uporczywe pozostałości garbników oraz lekko zaschnięte pozostałości żywnościowe każdego rodzaju
- Odpowiedni do wszystkich materiałów takich jak porcelana, szkło, tworzywo sztuczne, stal nierdzewna oraz aluminium
- Nieodpowiedni do srebra hotelowego
- Należy wstępnie sprawdzić działanie środka na powierzchni z anodowanego aluminium
- W przypadku silnie przypalonych lub zaschniętych pozostałości żywnościowych można zastosować intensywny środek czyszczący neodisher 80

Szczególne właściwości:

- Bardzo dobre działanie wybielające
- Szybkie działanie
- Uniwersalne zastosowanie do czyszczenia maszynowego lub metody zanurzeniowej

Użycie i dozowanie:

Zastosowanie w zmywarkach gastronomicznych:

Środek neodisher TK stosuje się w zmywarkach gastronomicznych. Dozowanie wynosi 2–4 g/l w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody.

Twardość wody w °d	Twardość wody w mmol/l	Dozowanie w g/l
< 8,4	< 1,5	2
8,4–14	1,5–2,5	3
> 14	> 2,5	4

W zmywarkach z systemem świeżej wody dozowanie następuje bezpośrednio do zbiornika umieszczonego na drzwiach urządzenia lub za pośrednictwem urządzenia dozującego proszek.

W przypadku zmywarek jednokomorowych bez systemu wymiany wody dozowanie do gorącej wody znajdującej się w zbiorniku następuje przy rozpoczęciu pracy urządzenia. Po 5 procesach płukania należy za każdym razem przeprowadzić ponowny proces dozowania w zależności od ilości wody płuczącej (w przypadku 3 l wody płuczącej i dozowaniu 3 g/l należy użyć 45 g preparatu (ok. 50 ml w dołączonej miarce)).

Wymagana temperatura zbiornika myjącego powinna spełniać lokalne wymagania zgodnie z przepisami, rozporządzeniami czy odpowiednimi normami, takimi jak DIN 10510–10512 i DIN 10522.

Zastosowanie w kąpieli zanurzeniowej:

Aby zastosować roztwór roboczy w kąpieli zanurzeniowej, należy rozpuścić neodisher TK w ilości maks. 20 g/l w ciepłej lub gorącej wodzie. Zanurzyć naczynia na mniej więcej 15 minut. Nie przedłużać czasu kontaktu powyżej koniecznego do czyszczenia. Następnie włożyć



naczynia do zmywarki przemysłowej, aby całkowicie usunąć roztwór neodisher TK.

Zastosowanie w celu wsparcia procesu mycia w zmywarce:

W przypadku stosowania jako wsparcie procesu mycia w zmywarce neodisher TK zwiększa swoje działanie wybielające. W przypadku silnie zabrudzonej zastawy do kawy i herbaty można zastosować neodisher TK do zbiornika wody jako dodatek do zwykłego środka myjącego. Wówczas dozowanie wynosi ok. 1 g/l.

Zastosowanie w zmywarkach gastronomicznych	2–4 g/l
Zastosowanie w kąpeli zanurzeniowej	maks. 20 g/l
Zastosowanie jako dodatek wybielający	1 g/l

Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Do ekonomicznego i bezpiecznego dozowania produktu zaleca się stosowanie akcesoriów pomocniczych, takich jak miarki. Należy się z nami skontaktować.
- neodisher TK można stosować w wodzie o twardości do 21°d, przy czym w przypadku wody o twardości powyżej 3°d zaleca się zamontowanie specjalnego urządzenia do uzdatniania wody, aby zapobiegać tworzeniu się kamienia wodnego i nadmiernemu zużyciu środka płuczącego.
- Roztwory neodisher TK muszą być całkowicie spłukane wodą.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Nie przelewać produktu do innych pojemników, butelek itp.!

Dane techniczne:

Wartość pH	11,1–11,8 (2–4 g/l, w wodzie demineralizowanej, 20°C)
Gęstość nasypowa	1 075–1 125 g/l
Współczynnik miareczkowania	0,38 (według instrukcji miareczkowania neodisher)

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:
> 5% środki wybielające na bazie chloru,
15–30% fosforany

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Po otwarciu ponownie zamknąć pokrywę! Produkt może ulec zbryleniu pod wpływem wilgoci, co powoduje utratę skuteczności. Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi do 2 lat. Data ważności produktu jest podana na etykiecie za symbolem .

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronie www.drweigert.pl w części „Pliki do pobrania”.

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 3025/3-2
Stan: 08/2021

Informacje w niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób. Na tej podstawie nie można przyjmować żadnych wiążących prawnie zapewnień o określonych właściwościach.