




neodisher[®] brilliant dry

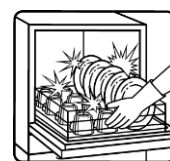

Naspoelmiddel voor machinale naspoeling van tafelgerei

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Naspoeling van alle soorten tafelgerei in vaatwasmachines
- Zeer geschikt voor zoetwater-, huishoud- en kleine vaatwassers met één reservoir
- Ook geschikt voor alle soorten vaatwassers in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen

Werkingcapaciteit:

- Bevochtigt al het vaatwerk gelijkmatig en verbetert het droogproces
- Voorkomt verkalking van spuitkoppen en spoelzones
- Geschikt voor alle materialen, zoals glas, porselein, plastic, aluminium en roestvrijstaal, alsook tafelzilver

Bijzondere eigenschappen:

- Ook geschikt voor de huishoudelijke vaatwas
- Zeer geconcentreerd
- Zuur ingesteld, neutraliseert achtergebleven alkalineresten en alkalisch water

Toepassing en dosering:

neodisher brilliant dry kan worden gebruikt in zoetwater-, huishoud- en kleine vaatwassers. De dosering wordt aan het laatste naspoelwater toegevoegd aan de hand van een automatisch doseertoestel. neodisher brilliant dry is te gebruiken tot een waterhardheid van maximaal 8 °d (totale hardheid). Bij gebruik bij een totale hardheid van meer dan 3 °d wordt waterbehandeling aangeraden. De dosering hangt o.a. af van de waterkwaliteit en het soort en materiaal van het vaatwerk en bedraagt 0,1 - 0,8 ml/l. De optimale dosering van neodisher brilliant dry dient bij de inbedrijfstelling van de machine te worden ingesteld.

Afhankelijk van de waterkwaliteit, het behandelde instrument en de naspoeltemperatuur	0,1 - 0,8 ml/l
---	----------------

Bij vaatwassers met waterverversing verloopt de dosering via het glansspoelbakje. Bij het gebruik van neodisher brilliant dry moet de zuurbestendigheid van het doseersysteem in acht worden genomen.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Niet mengen met andere producten.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Volg de bedieningsinstructies van de vaatwasfabrikant.



neodisher[®] brilliant dry

Technische gegevens:

pH-waarde	4,3 - 3,6 (0,1 - 0,8 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	ca. < 50 mPas (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	1.005 g/l (20 °C)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig EG-detergentiaverordening
648/2004:
< 5 % fosfonaten
15 - 30 % niet-ionische tensiden
en conserveringsmiddelen
(methylchlorisothiazolinon / methylisothiazolinon)

Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Gevaren- en veiligheidsinstructies

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de EG-veiligheidsinformatiebladen.
Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten afvoeren. Afvoer van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

MB 3501/3-2
Versie: 09/2019

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.