



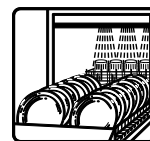

neodisher[®] compact 100

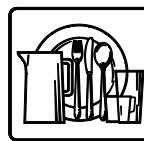

Universeel reinigingsmiddel voor machinaal afwassen

Poeder

Toepassingsgebied:

- Reiniging van servies, glazen, bestek, dienbladen en gebruiksvoorwerpen in professionele vaatwasmachines in alle voedselverwerkende bedrijven zoals professionele keukens, slagerijen en bakkerijen

Werkingsscapaciteit:

- Verwijdert alle soorten voedselresten zoals koffie- en theeresten alsmede opgedroogde, aangebakken en moeilijk te verwijderen zetmeel- en eiwitresten
- Geschikt voor glas, porselein, roestvrij staal en alkalibestendige kunststof
- Niet geschikt voor aluminium, eloxaal en lichtmetaallegeringen

Bijzondere eigenschappen:

- Biedt een betere hygiëne door uitstekende reinigingsprestaties
- Universeel inzetbaar
- Bijzonder effectief tegen eiwit-, koffie- en theeresten

Toepassing en dosering:

neodisher compact 100 kan worden gebruikt in alle professionele vaatwasmachines. De dosering bedraagt 1 - 3 ml/l afhankelijk van de vervuilingsgraad en de hardheid van het water.

Licht vervuild serviesgoed of totale hardheid tot < 3 °d	1 - 2 g/l
Sterk vervuild serviesgoed of totale hardheid tot 8 °d	2 - 3 g/l

Het doseren gebeurt met het weigomatic compact-doseerapparaat. Het doseerapparaat moet voor het doseren van neodisher compact 100 aan een koudwaterleiding worden aangesloten.

De vereiste temperatuur in de hoofdwaszone hangt af van de plaatselijke omstandigheden en van toepasselijke wetten, verordeningen en richtlijnen zoals DIN 10510 tot 10512 en DIN 10522.

In geval van hard of zouthoudend water is een speciale waterbehandeling vereist voor een optimaal spoelresultaat.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor professioneel gebruik
- De neodisher compact 100-gebruiksooplossing moet volledig met water worden afgespoeld
- Voordat u een ander product gebruikt, het doseersysteem met water doorspoelen
- De bedieningsinstructies van de fabrikant van de vaatwasmachine moeten in acht worden genomen
- Niet mengen met andere producten
- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.

Technische gegevens:

pH-waarde	11,9 - 12,8 (1 - 3 g/l bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Stortgewicht	1.050 tot 1.150 g/l
Geleidingsvermogen	10,3 mS/cm (2 g/l, bepaald in volledig ontzilt water, 60 °C)
Titreerfactor	0,16 (conform de titreerhandleiding van neodisher)



neodisher[®] compact 100

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig EG-detergentiaverordening
648/2004:
< 5 % chloorhoudende bleekmiddelen, alifatische
koolwaterstoffen
> 30 % fosfaten

Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 25 °C worden aangehouden. Tegen direct zonlicht beschermen. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool ☞.

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsgegevensbladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 3220/3-2
Versie: 02/2021

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.
Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.