




# neodisher<sup>®</sup> floor active

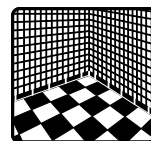

## Intensieve alkalische vloerreiniger

- Vloeibaar concentraat -

### Belangrijkste toepassingsgebied:

- Voor de grondige reiniging van vloeren en muren in alle levensmiddelen verwerkende bedrijven zoals professionele keukens, slagers en bakkerijen.
- Snelle en grondige verwijdering mogelijk van dierlijke en plantaardige vetten, bloed en overige proteïne bevattende bestanddelen.
- Dankzij de aanwezigheid van actiefchloor ook geschikt voor het verwijderen van organische afzettingen en plantaardige kleurstoffen; verhindert ook de vorming van een "proteïnefilm".
- Kan worden toegepast bij het dweilproces en bij apparatuur voor lagedruk- en schuimreiniging.
- Geschikt voor alle alkalibestendige oppervlakken zoals bijv. chroomnikkelstaal, rubber en kunststof (zoals epoxyhars en methylmethacrylaat), wand- en (antislip) vloertegels.
- Niet geschikt voor aluminium, aluminiumlegeringen en andere lichtmetalen zoals verzinkte materialen.

### Eigenschappen:

- Snelle en krachtige reinigende werking.
- Zeer zuinig en schuimvormend.
- Vrij van parfums en kleurstoffen.

### Dosering en gebruik:

Verdun neodisher floor active volgens onderstaande doseer aanbevelingen.

Na opbrengen 10 – 15 minuten laten inwerken.  
Hardnekkige verontreinigingen met een schrobber verwijderen; daarna goed afspoelen.

Maximale gebruikstemperatuur: 50 °C.

|                             |          |                 |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| Lichte verontreiniging      | 2.0%     | 20 ml/l         |
| Hardnekkige verontreiniging | 2.0–5.0% | 20 ml/l–50 ml/l |

### Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant, bij gebruik van een reinigingsmachine.
- Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij u gebruik te maken van doseerhulpmiddelen. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Oppervlakken die in contact komen met voedsel moeten worden gespoeld met drinkwater na elke reiniging, om residuen te verwijderen.
- Niet vermengen met andere producten.

### Product gegevens:

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| pH-waarde          | 12.5 - 13 (20 - 50 ml/l, in gedemineraliseerd water bij, 20 °C) |
| viscositeit        | < 50 mPa s (concentraat, 20 °C)                                 |
| Soortelijk gewicht | 1.2 g/cm <sup>3</sup>                                           |
| titratie factor    | 1.38                                                            |



# neodisher<sup>®</sup> floor active

## Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn

648/2004:

< 5 % niet-ionische tensiden, fosfaten, bleekmiddel  
op chloorbasis

5 - 15 % zeep

MB 3233/3-3

Versie: 10-2014

Vervangt: 30-08-2011

## Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 25 °C. Niet  
blootstellen aan direct zonlicht. Product heeft een  
beperkte houdbaarheid door een langzaam  
teruglopen van het actiefchloor-gehalte.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 6 maand

## Bijzondere gevaar en veiligheids- aanbevelingen:

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het  
product veilig, volgens de overeenkomstige  
richtlijnen, voor gebruik in de voedselverwerkende  
industrie.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten)  
afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeen-  
stemming met algemeen wettelijke voorschriften en  
eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en  
grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als  
bedrijfsafval beschouwd worden en  
dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het  
Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is  
verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het  
kopje "Downloads".

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en)  
buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.  
Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)