




neodisher® floor standard

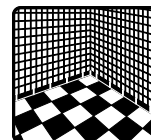

Środek myjący do podłóg

Płynny koncentrat

Obszary zastosowania:

- Mycie podłóg i ścian we wszystkich obszarach przetwórstwa żywności, takich jak zakłady zbiorowego żywienia, zakłady przetwórstwa mięsa czy piekarnie.
- Skutecznie usuwa organiczne i nieorganiczne pozostałości typu tłuszcze zwierzęce i roślinne, białka oraz inne zabrudzenia.
- Odpowiedni do metody przecierania oraz do wysoko ciśnieniowych maszyn myjących i szorujących.
- Odpowiedni do wszystkich odpornych na alkalia powierzchni np. stali chromowo-niklowej, gumy, tworzyw sztucznych (np. PVC, żywica epoksydowa, MABS) oraz płytek i sztucznego kamienia.

Szczególne właściwości:

- Łagodnie alkaliczna i słabo pieniąca receptura.
- Zbadany przez Niemieckie Stowarzyszenie Säurefreesner-Vereinigung e.V.
- Bardzo łagodny dla materiałów.

Użycie i dozowanie:

Przygotować roztwór neodisher floor standard według poniższej tabelki w zależności od stopnia zabrudzenia. Nałożyć na powierzchnie roztwór roboczy i zostawić na kilka minut.

Szczególnie silne zabrudzenia usuwać szczotką lub maszyną szorującą. Dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.

Temperatura robocza nie powinna przekraczać temp. 50 °C.

Lekkie zabrudzenia	0,2 – 0,5%	2 ml/l - 5 ml/l
Silne zabrudzenia	0,5 – 2,0%	5 ml/l - 20 ml/l

Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania produktu dostępne są odpowiednie środki techniczne, jak urządzenia mieszające lub pompki do kanistrów.
- Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających kontakt z żywnością konieczne jest spłukanie wodą zdatną do picia po każdym myciu i dezynfekcji.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Nie przelewać do innych pojemników.

Dane techniczne:

Wartość pH	ok. 10,8 – 11,7 (2,0 – 20 ml/l w wodzie demi, 20 °C)
Lepkość	< 10 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Gęstość	1,1 g/cm ³

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5–15% fosforany; także kompozycje zapachowe (limonene, citral).

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturach od 0 °C do 30 °C. Temperatura poniżej 6°C powoduje przemijające zmętnienie. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru produktu nie mająca wpływu na jego właściwości użytkowe. Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 4 lata od daty produkcji.

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 3232/3-3_10/2014

PL 4.1 / 07.2019

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa. Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.