




neodisher® grill

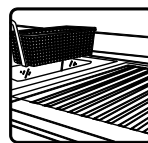

Intensief reinigingsmiddel

- Vloeibaar concentraat -

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Voor handmatige (grond)reiniging van grillapparatuur, ovens, convectomaten en roestvast stalen afzuigkappen in bakkerijen, horeca en grootkeukens.
- Verwijdert hardnekkig aangekoekte/aan- en ingebrande vervuilingen in grill en oven.
- Ook effectief bij sterk verkoolde restanten op grillen bakplaten.
- Geschikt voor roestvast staal, smeedijzer en gietijzer.
- Niet geschikt voor aluminium, eloxaal en legeringen van lichtmetaal.

Eigenschappen:

- Sterk geconcentreerd.
- Gemakkelijk aan te brengen op oppervlaktes.
- Goed afspoelbaar.

Dosering en gebruik:

Let op de aanwijzingen van de fabrikant van het te reinigen apparaat.

Afhankelijk van de mate van verontreiniging het te reinigen oppervlak behandelen (sprayen of opbrengen) met het geconcentreerde product of een oplossing ervan. De maximum temperatuur van het te behandelen oppervlak mag nooit hoger zijn dan 70 °C. Hogere temperaturen vermijden, vooral bij rvs, om verkleuring van het behandelde oppervlak te voorkomen.

Na een inwerktijd van max. 5 min. (bij rvs max. 1 min.) kan het opgeloste vuil gemakkelijk verwijderd worden. Grondig naspoelen met schoon water.

Bij sterke verontreinigingen behandeling herhalen of borstel of schuurspons gebruiken.

Lichte verontreiniging	10%	100 ml/l
Hardnekkige aangekoekte verontreiniging	concentraat	

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Voor een economische en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van handmatige doseerapparatuur of doseeraccessoires aanbevolen. Wij zullen u hierbij graag adviseren.
- Goed naspoelen, bij oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen drinkwater gebruiken.
- Niet vermengen met andere producten.



neodisher[®] grill

Product gegevens:

pH-waarde	13.9 (10 ml/l) in gedemineraliseerd water bij 20 °C
Viscositeit	< 50 mPas (concentraat, 20 °C)
Soortelijk gewicht	1.3 g/cm ³ , bij 20 °C

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

< 5 % phosphates, amphoteric surfactants

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 48 maanden

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het product veilig, volgens de overeenkomstige richtlijnen, voor gebruik in de voedselverwerkende industrie.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 3239/3-2
Versie: 10-2014
Vervangt: 05-2011

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 • 9405 PT Assen

Tel.: 0592-319393
Fax: 0592-310117

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl