




neodisher® preclean A

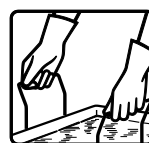

Intensief reinigingsmiddel t.b.v. dompelbad voor bestek

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Voorbehandeling van bestek in dompelbad voor de machinale vaatwas
- Ook geschikt voor de voorbehandeling van ander vaatwerk, zoals tafelgerei, gastronormbakken en gebruiksvoorwerpen met opgedroogde etensresten, voorafgaand aan de machinale vaatwas

Werkingcapaciteit:

- Helpt opgedroogde hardnekkige etensresten effectief te verwijderen voor een glanzend en hygiënisch schoon bestek
- Eventuele restanten van de neodisher preclean A-oplossing leiden niet tot schuimvorming bij de daaropvolgende machinale vaatwas
- Geschikt voor roestvrij staal, porselein, glas en plastic
- Voorwerpen van zilver moeten voor gebruik getest worden
- Niet geschikt voor aluminium, eloxaal en lichtmetaallegeringen

Bijzondere eigenschappen:

- Lost snel en automatisch eiwitten en andere etensresten op
- Met actief chloor voor een bijzonder effectieve werking tegen gekleurde drank- en voedselresten
- Geen tussentijdse spoeling nodig voor machinale reiniging

Toepassing en dosering:

Voor de handmatige basisreiniging van bestek, servies, gastronormbakken of werkgerei vult u het dompelbad met warm water (ca. 40 - 60 °C) en, afhankelijk van de vervuilingsgraad, voegt u 1 - 10 ml/l (0,1 - 1,0 %) neodisher preclean A toe.

Bij waterhardheid hoger dan 14 °d wordt een oplossingsconcentratie van meer dan 5 ml/l (0,5 %) aanbevolen

Laat de oplossing inwerken op het bestek of het vaatwerk, los of in de bestekmand. Dompel het bestek of het vaatwerk volledig onder. Plaats het bestek of het vaatwerk na inwerking van ong. 10 - 30 minuten in de vaatwasser voor de aansluitende machinale reiniging. Laat het bestek of het vaatwerk niet langere tijd (bijv. een nacht) inweken.

De oplossing in het dompelbad afhankelijk van de vervuilingsgraad regelmatig vervangen.

Vervuilingsgraad	Dosering	
bij lichte verontreinigingen	1 ml/l	0,1 %
bij zware vuil- en vetophopingen	10 ml/l	1,0 %

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Voor een zuinige en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van handmatige doseerhulpmiddelen aanbevolen, zoals een mengapparaat of een handpomp. Neem contact met ons op.
- De neodisher preclean A-oplossing moet volledig met water worden afgespoeld.
- Niet mengen met andere producten.
- Niet overgieten in andere houders en flacons (bijv. voor voeding)!



Technische gegevens:

pH-waarde	11,6 - 12,6 (1 - 10 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 10 mPas (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,3 g/cm ³ (bij 20 °C)
Titreerfactor	0,72 volgens neodisher titreeraanwijzing

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen

overeenkomstig

EG-detergentiaverordening 648/2004:

< 5 % chloorhoudende bleekmiddelen

5 - 15 % fosfaten

Opslaginstructies:

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen - 15 °C en 25 °C worden aangehouden. Tegen direct zonlicht beschermen.

Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot:

zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Tijdens de opslag kunnen in de oorspronkelijke gesloten vaten kleurverschillen optreden. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen met betrekking tot het gebruik van het product.

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 3376/3-2

Versie: 03/2021



DR. WEIGERT

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.