




neoform K plus

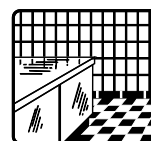

Reinigings-/ desinfectiemiddel voor oppervlakken en apparatuur

Geconcentreerde vloeistof

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op:
 1. oppervlakken in private, publieke en industriële omgeving inclusief cosmetische industrie, met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor, en met uitzondering van ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg;
 2. apparatuur en objecten door middel van dompelen in private, publieke en industriële omgeving inclusief cosmetische industrie, met uitzondering van ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg;
 3. oppervlakken in keukens;
 4. apparatuur en objecten door middel van dompelen in keukens en levensmiddelen- of diervoederindustrie.

Eigenschappen:

- Werkzaam tegen bacteriën en gisten (bactericide en levuricide) volgens de Europese Standaard¹.
- Verwijdert effectief verontreinigingen van oppervlakken, apparatuur en vloeren en desinfecteert tegelijkertijd.
- Uitstekende schuimvorming bij gebruik via schuimapparaten
- Uitstekende materiaal compatibiliteit
- Geschikt voor alle materialen zoals chroomnikkelstaal, standaardstaal, lichte en non-ferrometalen en hun legeringen evenals kunststoffen.
- Geanodiseerd aluminium moet eerst worden getest.
- Opgenomen in de IHO² lijst met desinfectantia.

Speciale eigenschappen:

- Uitstekende reinigende werking.
- Vrij van parfum en kleurstoffen.
- VAH-vermelding³.

Dosering en gebruik:

neoform K plus wordt gebruikt voor het desinfecteren van uitwendige oppervlakken van muren, vloeren, apparatuur, containers, gereedschap, leidingen en andere objecten. Waar nodig grove vervuiling en afval eerst verwijderen en daarna de oppervlakken grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water en overtollig water verwijderen. Desinfecteer de oppervlakken door sprayen met grove druppel, dweilen, vegen met doekje, schuimen, of door de materialen onder te dompelen in een dompelbad. De te gebruiken concentratie neoform K plus hangt af van de toepassingsmethode, temperatuur en inwerktijd.

Toepassing: Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de hele inwerktijd nat blijven. Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerktijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Verdun neoform K plus volgens de aanbevelingen in de tabel. De applicatietemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 ° C.

De oplossing moet dagelijks worden vernieuwd; en bij zichtbare vervuiling vaker.

Aanbevelingen voor toepassingen d.m.v. sprayen met grove druppel, dweilen, vegen met doekje en schuimen:			
Reinigingsvoorschrift	Temperatuur	Minimale inwerktijd	Dosering
Na voorafgaande reiniging	20 ° C	15 min.	5 ml/l (0.5 %)
Zonder reinigen	20 ° C	15 min.	10 ml/l (1 %)
Zonder reinigen	20 ° C	30 min.	5 ml/l (0.5 %)
Na voorafgaande reiniging	10 ° C	15 min.	7,5 ml/l (0.75 %)



neoform K plus

Aanbevelingen voor toepassingen d.m.v. dompelbad:			
Reinigingsvoorschrift	Temperatuur	Minimale inwerktijd	Dosering
Na voorafgaande reiniging	20 ° C	15 min.	5 ml/l (0.5 %)
Na voorafgaande reiniging	10 ° C	30 min.	5 ml/l (0.5 %)

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Aanbevolen wordt om handschoenen te dragen bij het werken met disinfectiemiddelen.
- Voor economische en gecontroleerde dosering kunt u gebruik maken van de doseerhulpmiddelen.
- Niet vermengen met andere producten.
- Opslag en transport is alleen toegestaan in de originele verpakking.
- Gebruik ontsmettingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket.

Certificaten:

De desinfecterende werking is bevestigd door onafhankelijk onderzoek. Test rapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Product gegevens:

pH-waarde	ongeveer 9.0 (5.0 – 10.0 ml/l, in demi water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPas (concentraat, 20°C)
Soortelijk gewicht	1.0 g/cm ³

Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergenterichtlijn 648/2004:
5-15 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Werkzame stoffen in 100 g:
10.0 g didecyldimethylammoniumchloride
2.0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de

stempel op het etiket achter het zandloper symbool

Resistentiemanagement:

Dit middel bevat de werkzame stoffen didecyldimethylammonium chloride (DDAC) en N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (Diamine). Vanwege mogelijke resistentieontwikkeling en kruisresistentie met antibiotica verdient het aanbeveling resistentiemanagement toe te passen bij gebruik van dit middel.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Indien toegepast volgens de gebruiksaanwijzing, is het product veilig volgens de juiste richtlijnen voor voedselverwerking.

Om in het water levende organismen te beschermen dienen resten die het middel bevatten te worden geloosd naar het riool met aansluiting op het RWZI⁴. Bij afvoer naar een gemeentelijke RWZI is een vetafscheider en slibvangput conform NEN-EN 1825-1 en 1825-2 en/of een biologische of chemische voorzuivering verplicht.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder het kopje "Dosering en gebruik" moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden.

- 1 According to the European Standards EN1276, EN1650 and EN 13697
2 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz [Industry Association Surface Protection and Hygiene, Germany]
3 Association of Applied Hygiene
4 Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)

MB 3580/3-4
Versie: NL 12/2019

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl